Abri en Métal J-ABR008-1

Manuel utilisateur/

Mode d'emploi relatif au montage Dimension 5.31mx3.71m

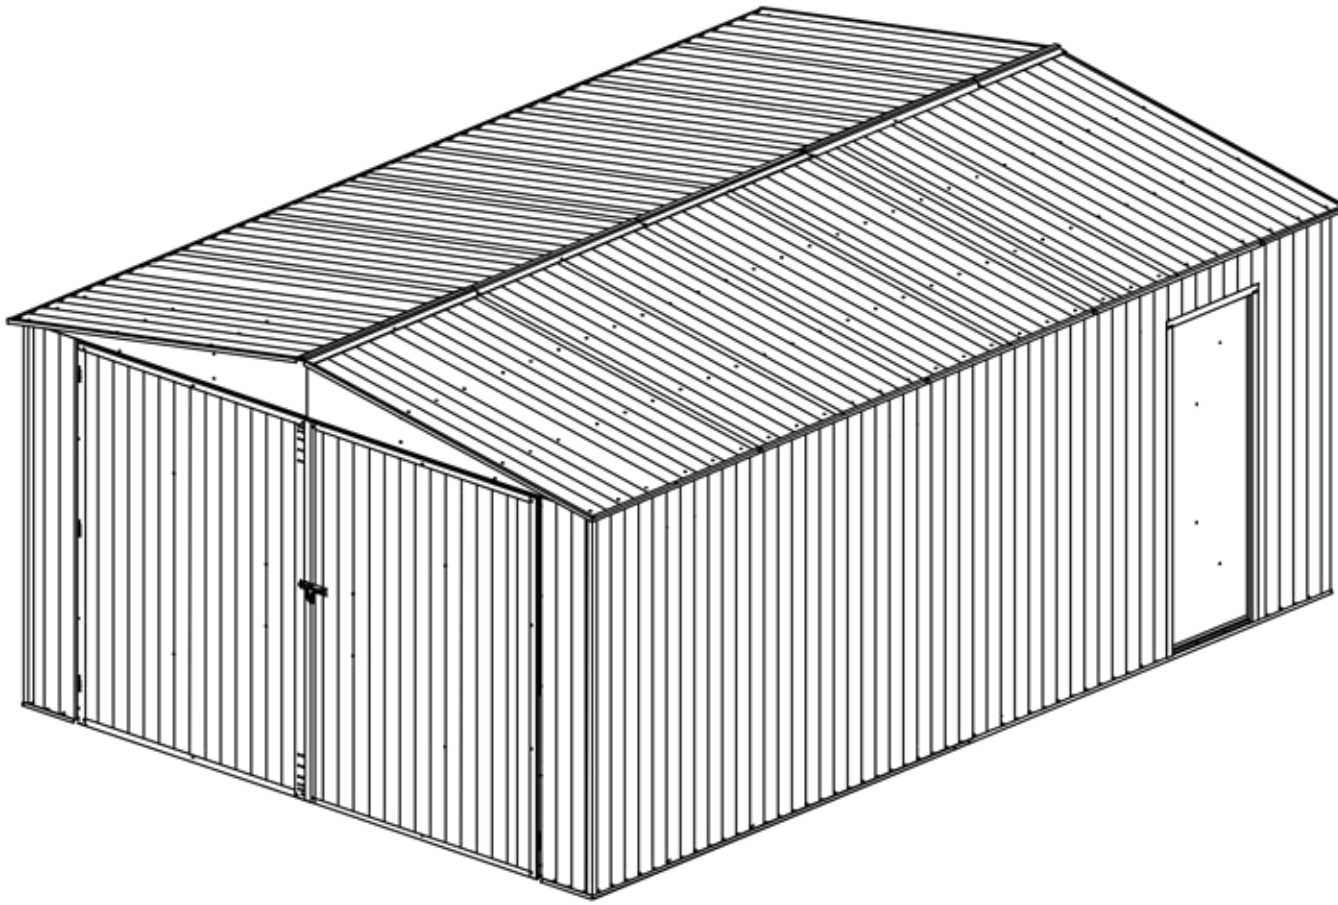

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

AVANT DE COMMENCER...

Manuel de l'utilisateur

Avant de commencer la construction de votre abri,renseignez-vous sur les réglementations locales en vigueur,notamment en matière de surface et d'implantation.Lisez attentivement le présent manuel.Des informations importantes et des conseils utiles rendront votre construction plus facile et plus plaisante.

Instructions de montage.

Ce manuel d'instructions contient toutes les informations appropriées pour votre modèle d'abri.Lisez toutes les instructions avant de commencer et,durant le montage,suivez la séquence des étapes attentivement pour obtenir de bons résultats.

PLANIFIEZ...

Surveillez la Météo:

Assurez-vous que la journée choisie pour l'installation de votre abri est sèche et calme.Ne tentez pas de monter votre abri par un jour de vent.Faites attention sur un sol trempe ou boueux.

Travail d' équipe:

Dans la mesure du possible,il devrait y avoir au moins deux personnes travaillant au montage de votre abri.Une personne peut positionner les pièces ou les panneaux tandis que l'autre peut manier les attaches et les outils.

Outils et matériaux:

Voici quelques outils et matériaux de base dont vous aurez besoin pour construire votre abri.Décidez de la méthode d'ancrage et du type d'assise que vous désirez utiliser pour former une liste complète des matériaux dont vous aurez besoin.

1 Lunettes à coques latérales
2 Un tournevis électrique
3 Gants de travail
4 Escabeau
5 Couteau/ciseaux
6 Pinces
7 Niveau
8 Ruban à mesurer
9 Clé/Douille
10 Perceuse électrique avec ou sans fil
11 Equerre
12 Corde
13 Marteau et clous
14 Bêche ou pelle
15 Scieà main ou électrique
16 Bois et/ou béton

Choix et préparation de l'emplacement:

Vous devrez décider d'un emplacement pour votre abri avant le montage.Le mieux est un endroit horizontal permettant une bonne évacuation des eaux.

- Prévoyez suffisamment d'espace de travail pour position ner facilement les pièces durant le montage.Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace à l'entrée pour que les portes s'ouvrent entièrement,et suffisamment d'espace auto ur de l'abri pour fixer les vis de panneau depuis l'extérieur.
- Avant d'entreprendre les premiéres étapes d'assemblage de vos piéces,l'assise de fondation doit être construite et le système d'ancrage doit être prêt à l'usage.

LA SÉCURITÉ D'ABORD...

Il est important de suivre des mesures de sécurité tout au long de la construction de votre abri.

1. Procédez avec soin en manipulant les différentes pièces de votre abri car certaines comportent des arétes vives.Veuillez porter des gants de travail,des lunettes de protection et des manches longues en montant ou en procédant à desinterventons d'entretien sur votre abri.
2. Gardez les enfants et les animaux domestiques loin du lieu de travail pour éviterles distractions et les accidents qui peuvent se produire.
3. Veillezà ce que votre poids ne repose pas entièrement sur le toit de l'abri.Lorsque vous utilisez un escabeau,asurez-vous qu'il est entièrement ouvert et posé sur un sol plat avant de monter dans l'escabeau.
4. Procédez soigneu sement avec les outils utilisés dans le montage de cet abri.Famillia risez-vous avec le fonctionnement de tous les outils électriques.
5. Ne tentez pas de monter l'abri par un jour de vent car les grands panne au offrent une prise au vent considérable et peu vent faire voile,rendantla construction difficile et dangereuse.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Veillez à ne pas laisser les portes de votre abris ouvertes. En hiver, ne laissez pas la neige s'accumuler sur le toit.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Fondation

Réaliser une dalle de béton pour votre garage

La dalle doit avoir une épaisseur d'au moins 10 cm. Elle doit être nivelée et de niveau pour fournir un bon support au cadre.

Les matériaux suivants sont recommandés pour réaliser la dalle:

1. Des tasseaux pour réaliser le coffrage (5x10cm environ)
2. Des sacs de ciments, du gravier et du sable
3. Du film plastique

Afin de réaliser un béton de résistance appropriée, nous recommandons le respect des proportions suivantes:

- 1 part de ciment
- 2.5 parts de sable propre
- 3 parts de gravier

Préparation du site et réalisation de la dalle:

1. Creusez le sol aux dimensions du schémas ci-dessous sur une profondeur de 20cm.
2. Comblez le trou avec du gravier sur 10 cm de profondeur. Contrôler le niveau en surface.
3. Recouvrez le gravier avec du film en plastique pour empêcher l'humidité de remonter dans le garage.
4. Réalisez un cadre avec les tasseaux de bois pour délimiter la dalle et retenir la terre. Vérifiez le niveau du cadre (niveau à bulle).
5. Verser le béton pour combler le trou jusqu'au ras du cadre (10 cm de béton). Bien niveler la surce.

Remarque: Avant de commencer les travaux, procédez si nécessaire, aux déclarations (mairie, ...) et autres démarches (assurances,...) en vue de l'obtention des autorisations pour la réalisation de votre projet dont vous assumerez la responsabilité.

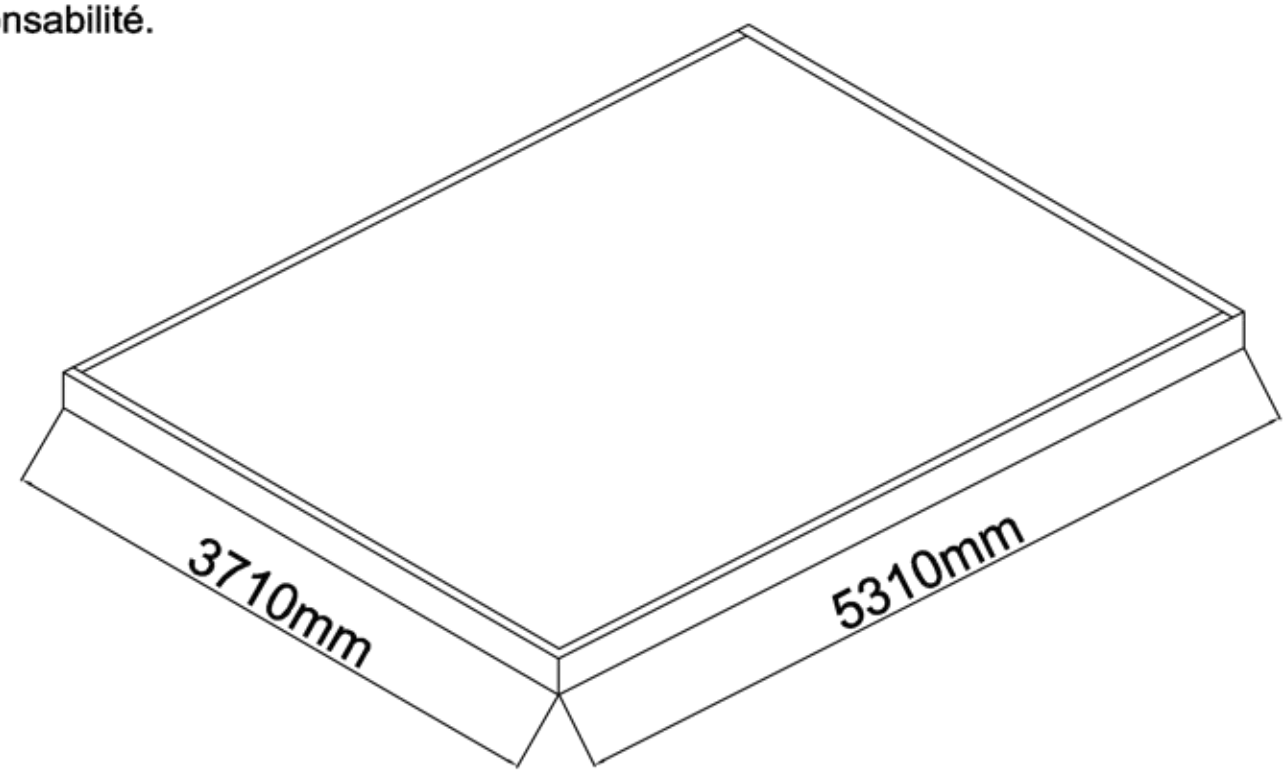

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Liste des composants

Numéro	Quantité	Section
Y-1		1
Y-1a		1
Y-2		1
Y-2a		2
Y-C2c		2
Y-3		1
Y-3a		1
Y-2b		1
Y-4		2
Y-5		2
Y-6		2
Y-7		1
Y-12		2
Y-13		2
Y-14		2
Y-14a		2
Y-16		1
Y-16a		1
Y-C8		1
Y-C8a		2
Y-C8b		2
Y-C8c		1
Y-9		1
Y-9a		1
Y-10		1
Y-10a		1
Y-C11		2
Y-C11a		2
Y-C11b		2
Y-C11c		2
Y-15		1
Y-15a		1
Y-C17		2
Y-C17a		2
Y-C17b		2
Y-C17c		2
Y-C19		2
Y-C19a		2
Y-C19b		2
Y-C19c		2
Y-C20b		2
Y-C18		1
Y-C18a		1
Y-C18b		1
Y-C18c		1

Numéro	Quantité	Section
Y-C20		1
Y-C20a		1
Y-C20d		1
Y-C20c		1
Y-21		1
Y-21a		1
Y-22		1
Y-22a		1
Y-23		1
Y-24		1
Y-25		2
Y-25a		2
Y-26		8
Y-26a		2
Y-28		2
Y-28a		2
Y-27		4
Y-27a		1
Y-29		2
Y-29a		2
Y-30		2
Y-30a		2
Y-31		2
Y-31a		1
Y-31b		1
Y-32		18
Y-32a		1
Y-34		1
Y-39		2
Y-39a		2
Y-33		3
Y-33a		1
Y-38		2
Y-39b		1
Y-39c		1
Y-35		2
Y-36		14
Y-37		2
Y-40		1

Numéro	Quantité	Section
Y-41		1
Y-44		2
Y-42		1
Y-43		1
Y-49		6
Y-50		6
Y-51		6
Y-53		2
Y-54		2
Y-65		2
Y-65a		2
Y-66		2
Y-48		1
Y-55		8
Y-56		1
Y-57		1
Y-52		2
Y-61		2
Y-62		2
Y-58		6
Y-59		2
Y-60		1
Y-60a		1
Y-63		2
Y-C45		705
Y-C46		35
Y-C47		150
T-P1		2
T-P2		2
T-P3		4
T-P4		2
T-P6		1
T-P9		455
T-P10		64

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Vue Éclatée

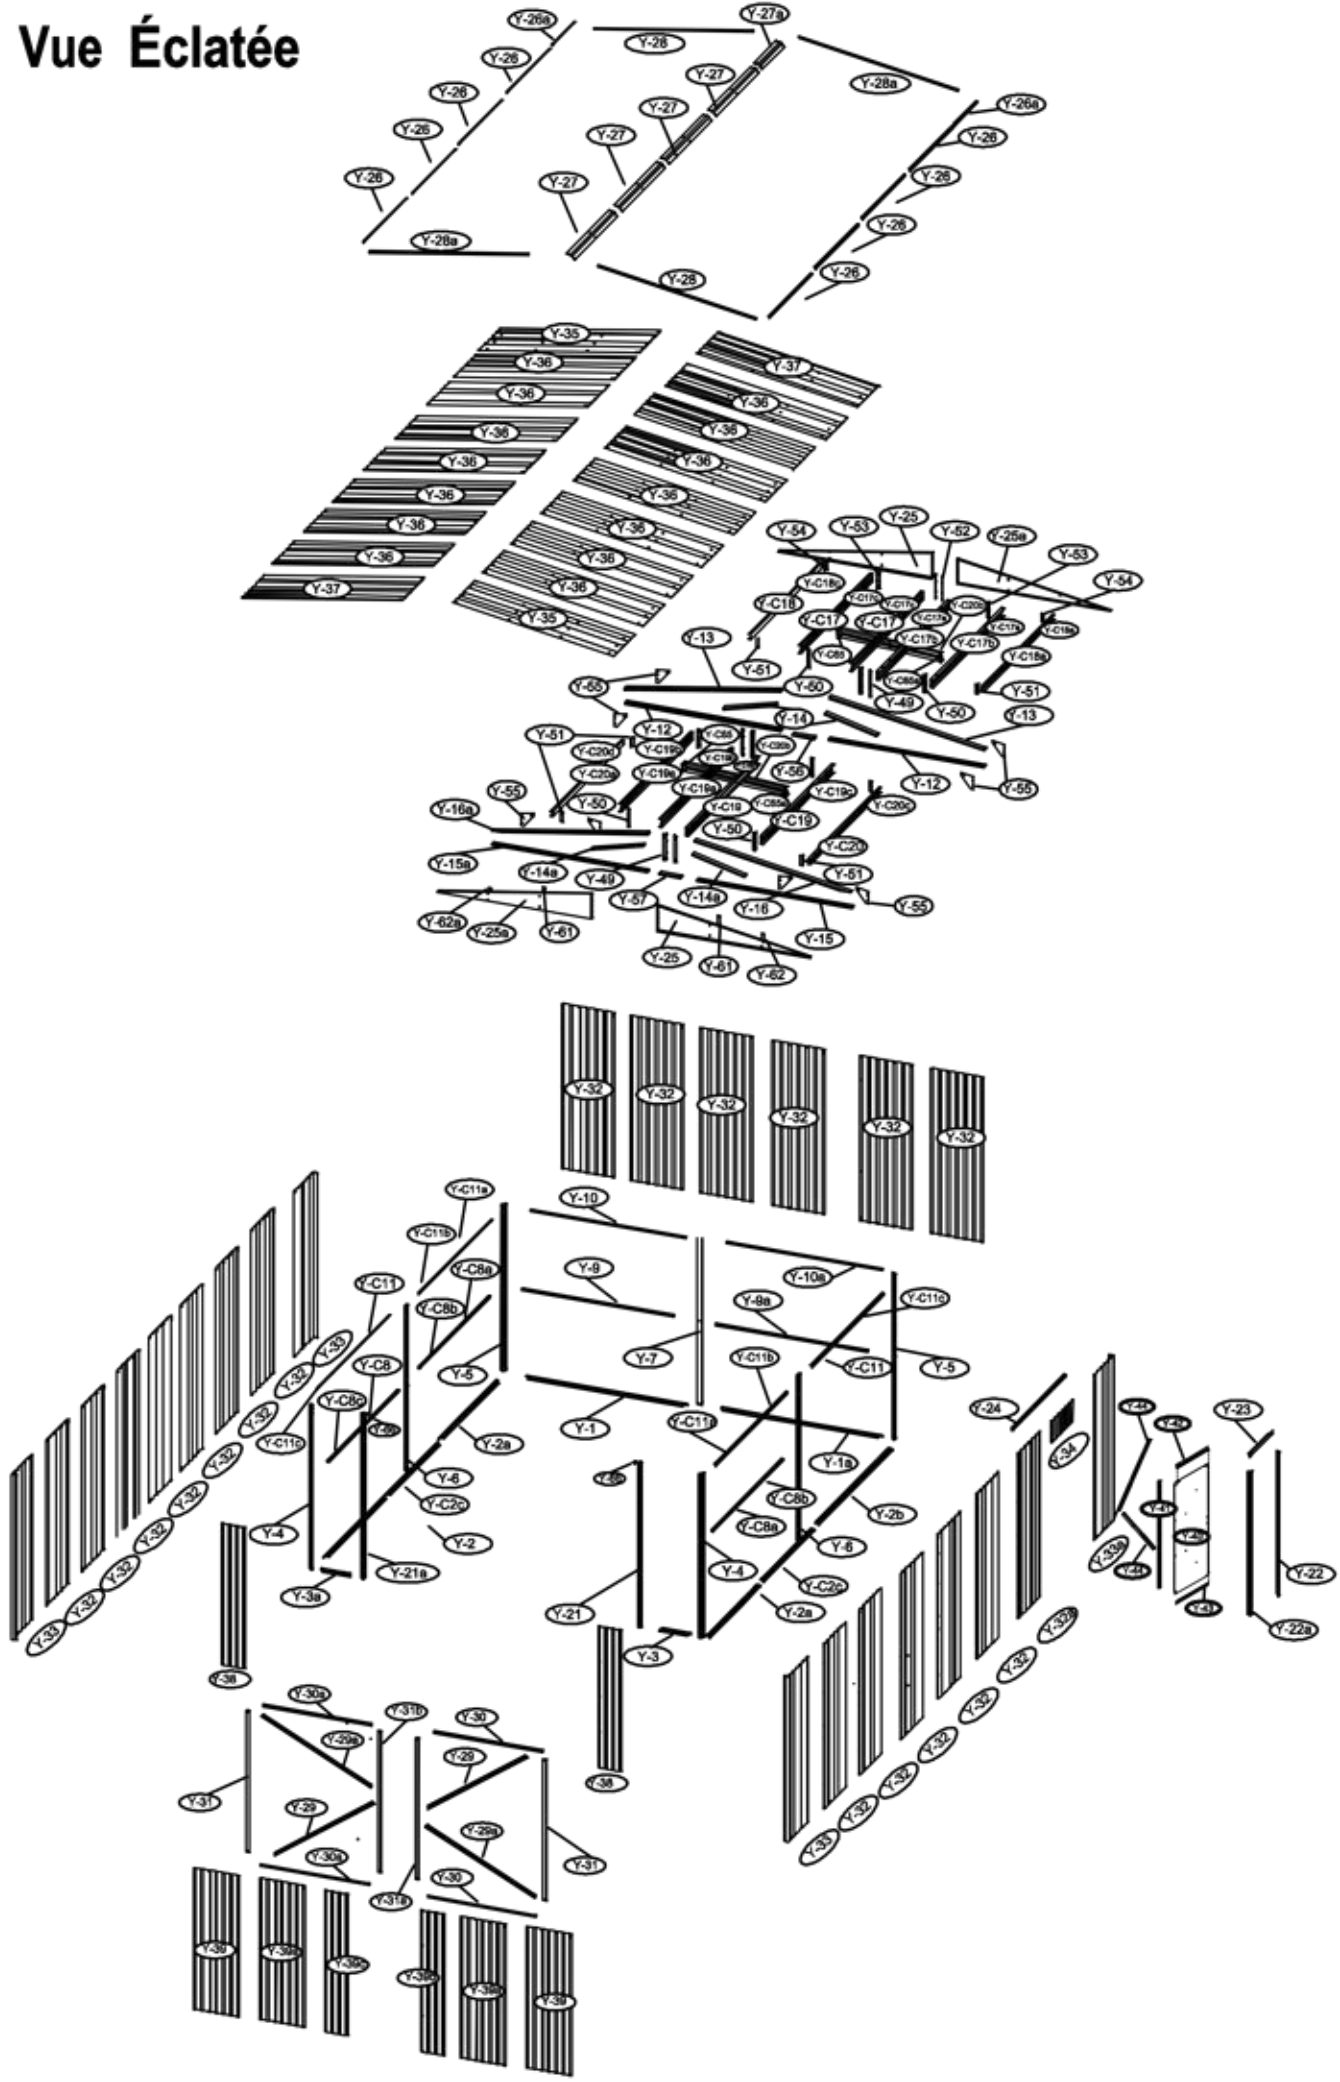

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

1.Utiliser les vis Y-C45 pour raccorder les semelles Y-1 et Y-1a.

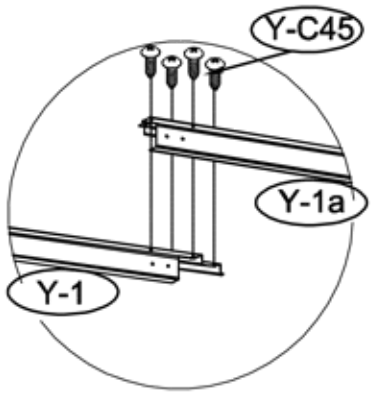

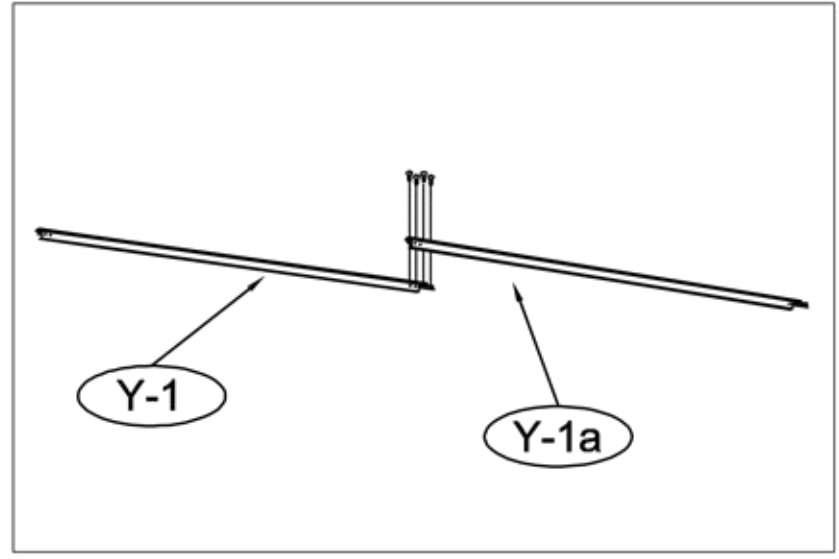

2.Utiliser les vis Y-C45 pour raccorder les semelles Y-2,Y-2a et Y-C2c.

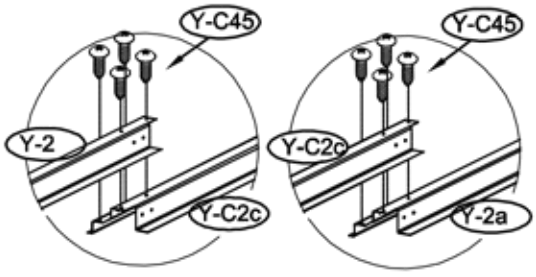

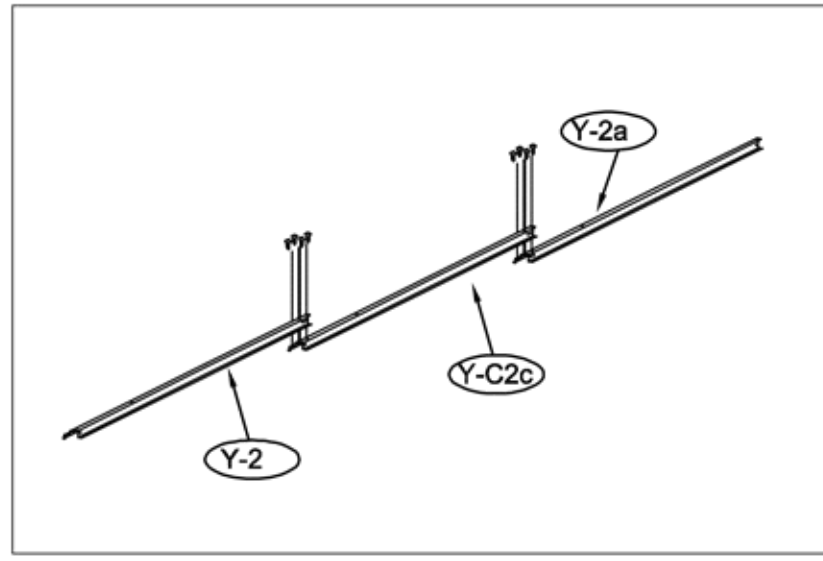

3.Utiliser les vis Y-C45 pour raccorder les semelles Y-2a, Y-2b et Y-C2c.

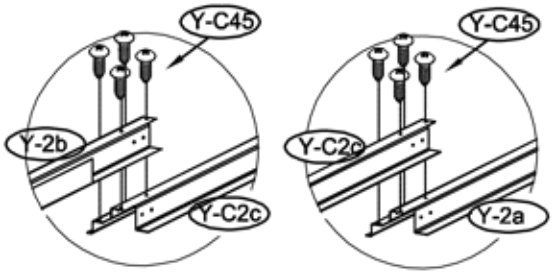

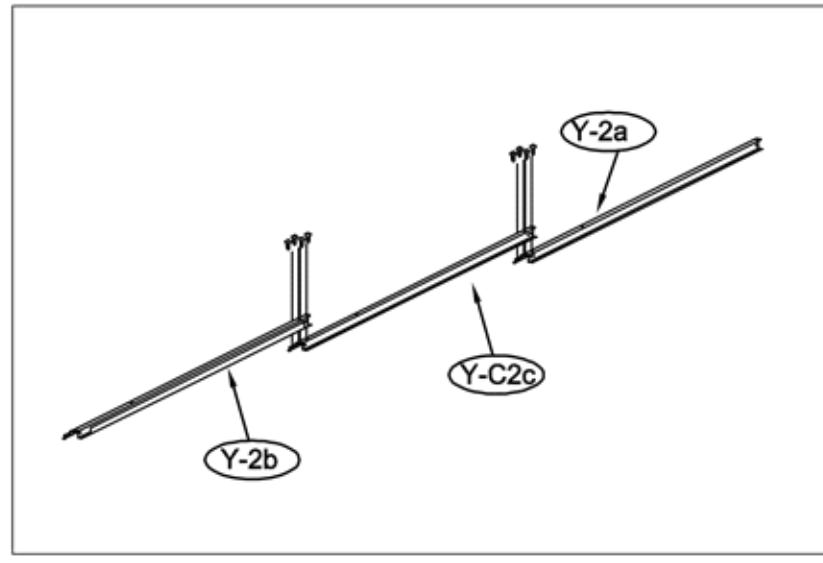

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

4.Utiliser les vis Y-C45 pour raccorder les semelles Y-2a et Y-1.

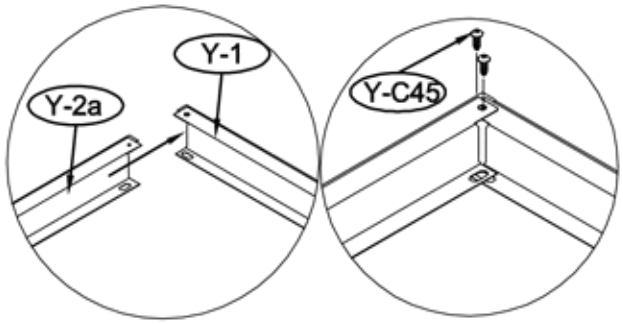

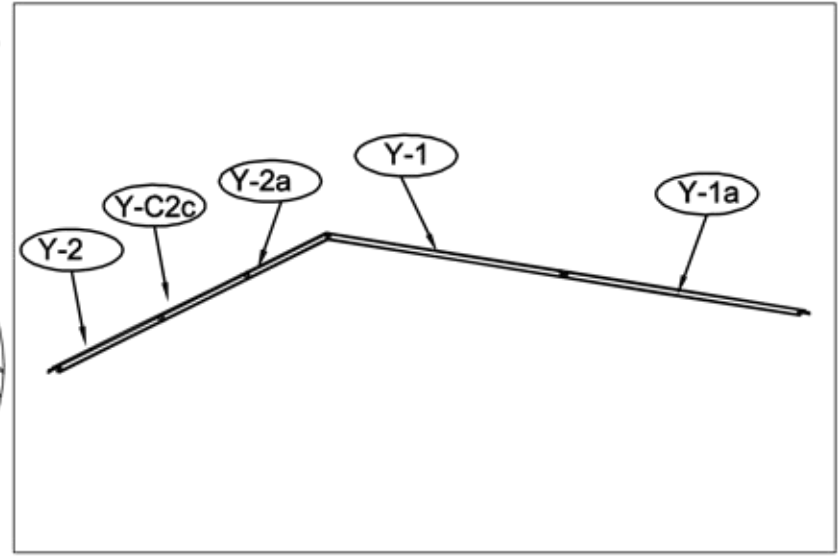

5.Utiliser les vis Y-C45 pour raccorder les semelles Y-1 et Y-2b.

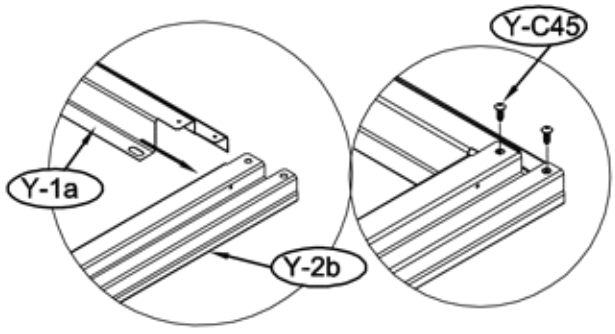

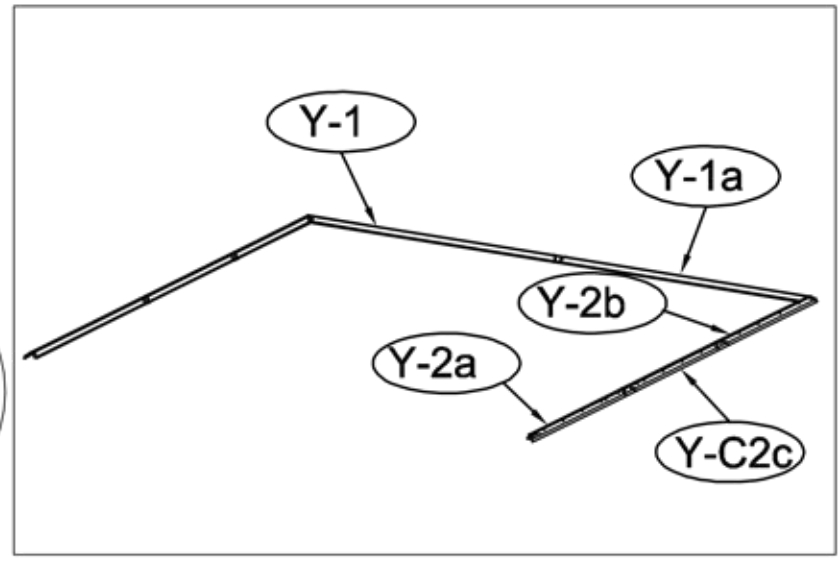

6.Utiliser les vis Y-C45 pour raccorder respectivement les semelles Y-3a et Y-3 aux semelles Y-2 et Y-2a.

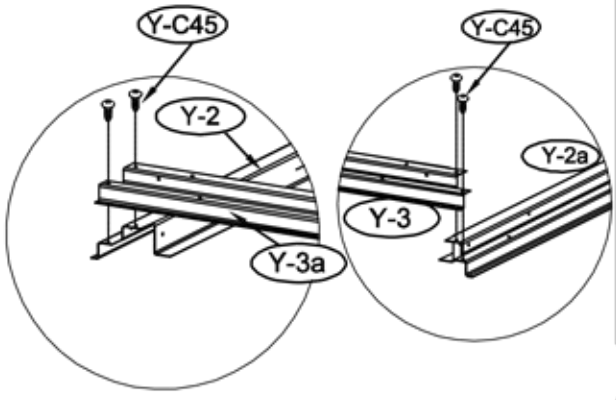

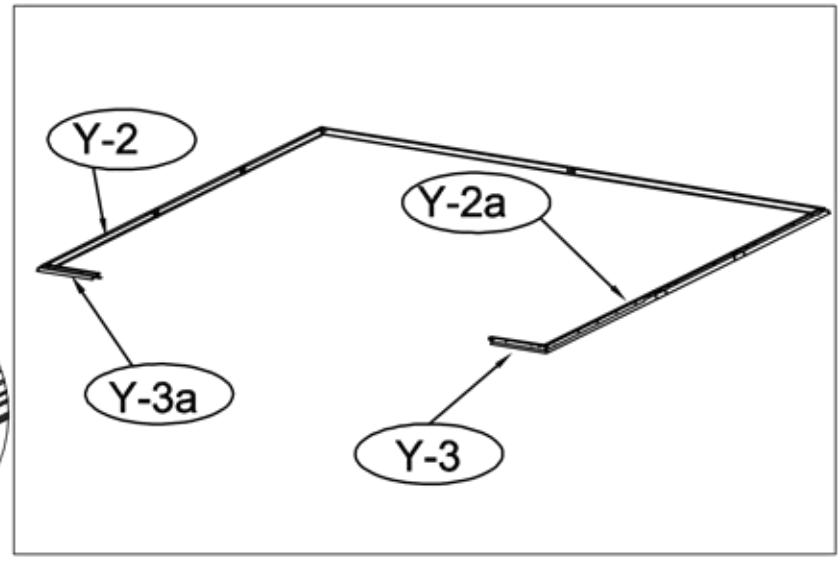

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

7. Ajuster la position des semelles pour que les deux diagonales soient tous en 6368mm, afin de s'assurer de la perpendicularité des bords des semelle.

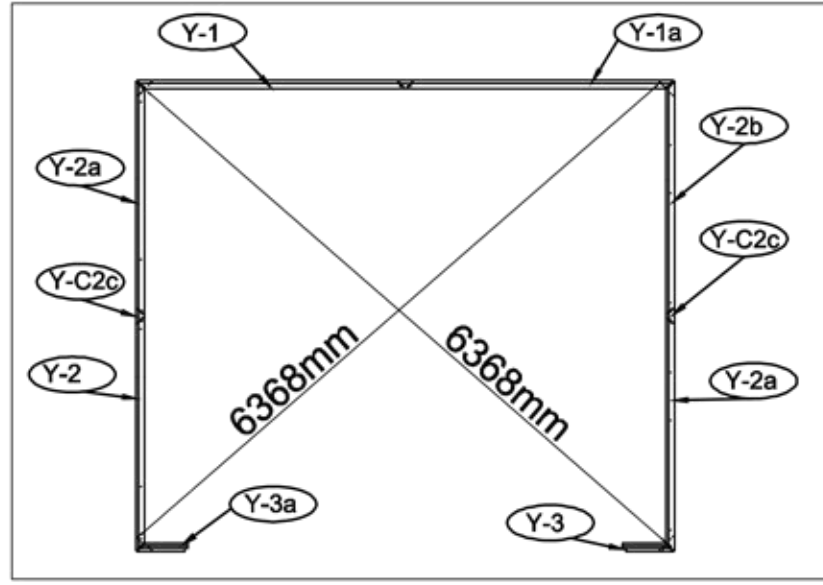

8.Veuillez s'assurer que les semelle soient correctement positionnées avant de les fixer au sol avec les vis Y-C46.

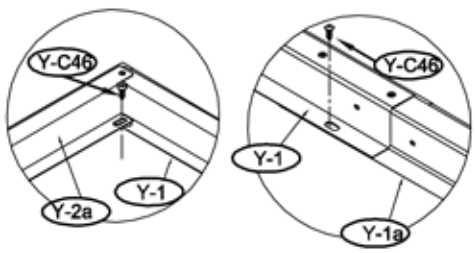

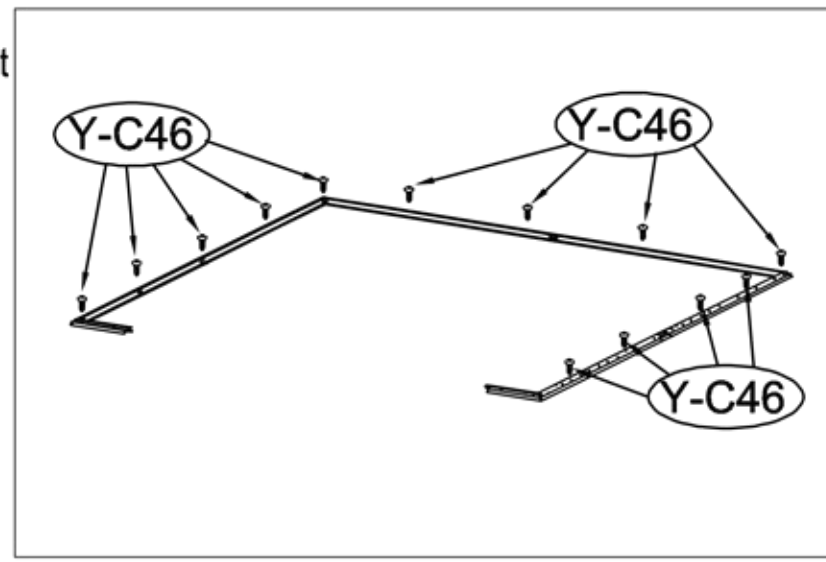

9.Insérer Y-5 dans les points d'intersection des semelles Y-1, Y-2a, Y-1a et Y-2b, utiliser les vis Y-C45 pour monter Y-5 sur la semelle.

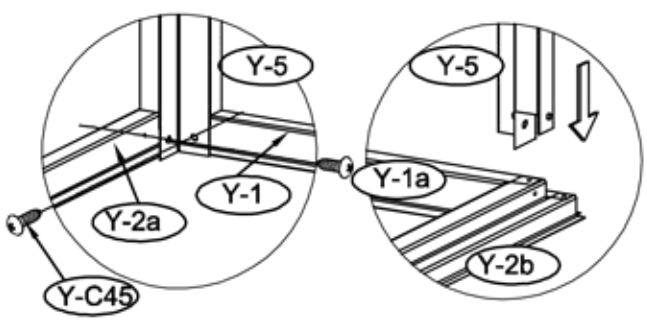

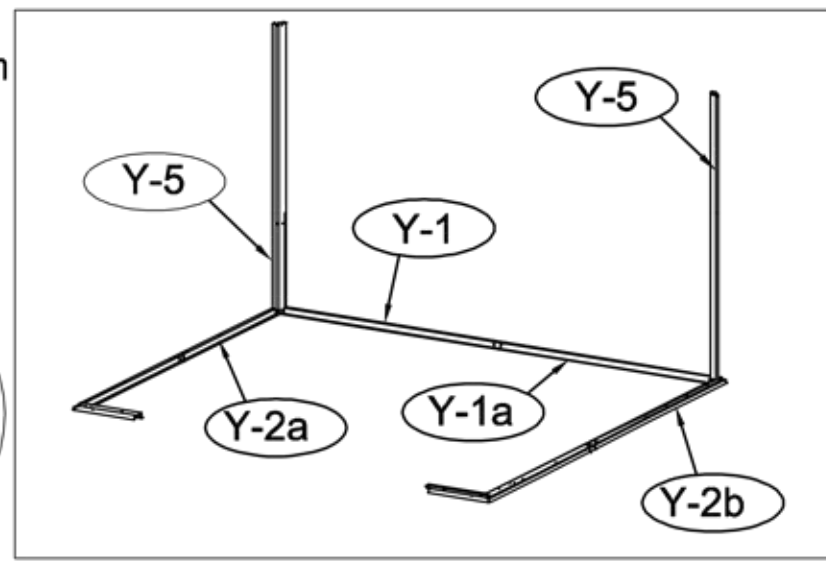

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

10. Insérer Y-6 dans les points d'intersection des semelles Y-C2c, utiliser les vis Y-C45 pour monter Y-6 sur la semelle.

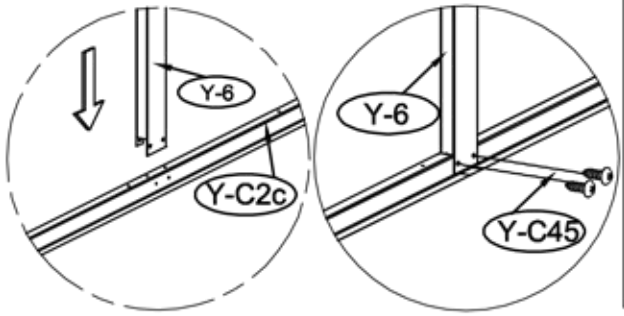

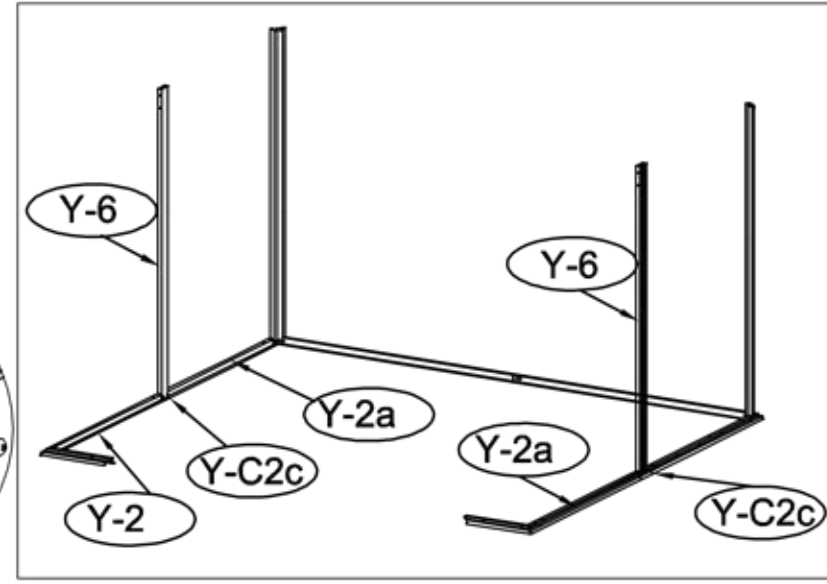

11.Utiliser les vis Y-C45 pour raccorder les semelles Y-C8a et Y-C8b.

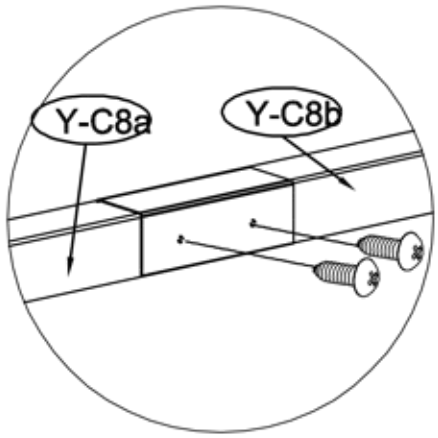

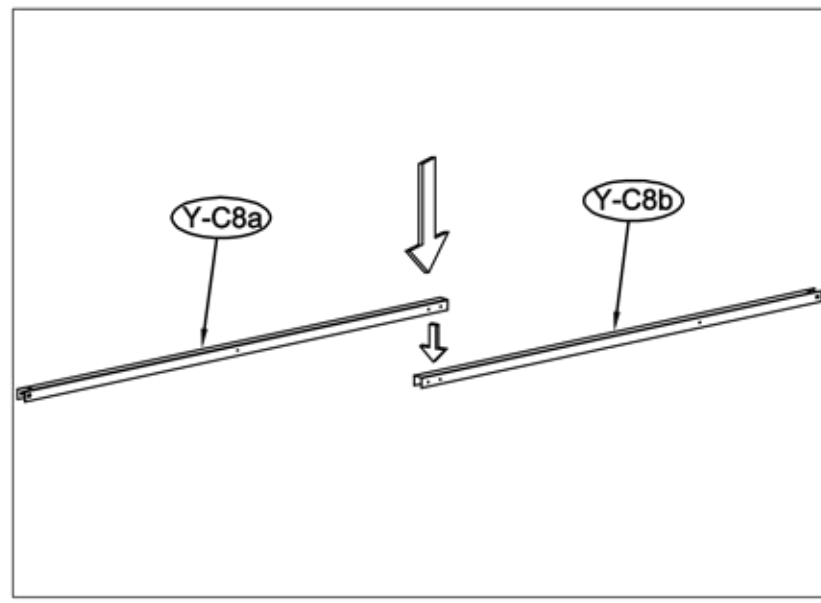

12. Raccorder Y-C8a et Y-C8b aux Y-5 et Y-6 par ses deux bouts, veuillez s'assurer que le côté avec les trous soit positionné à l'extérieur.

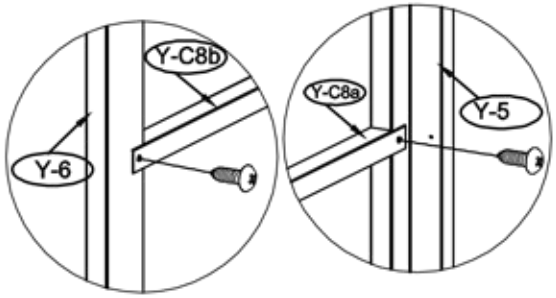

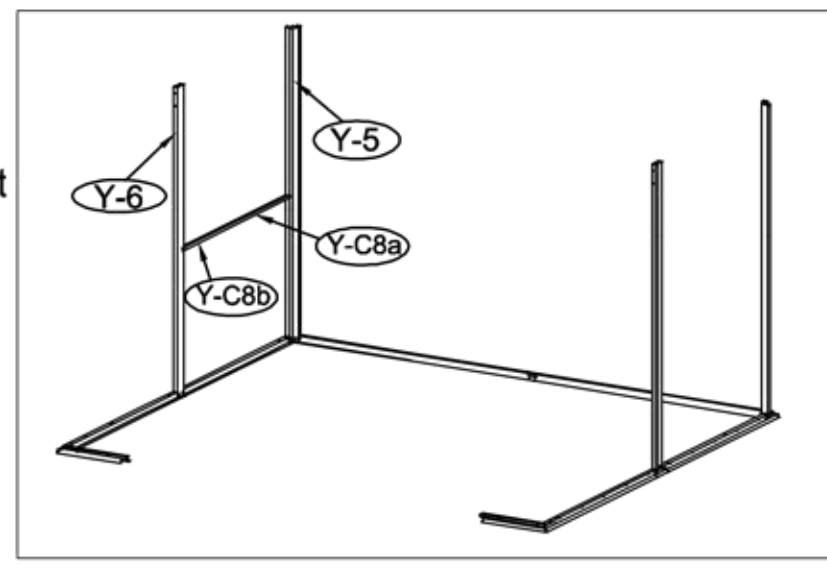

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

13. Insérer Y-7 dans les points d'intersection des semelles Y-1 et Y-1a, utiliser les vis Y-C45 pour monter Y-7 sur la semelle

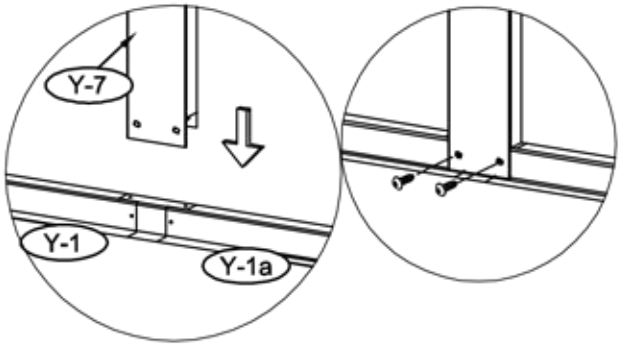

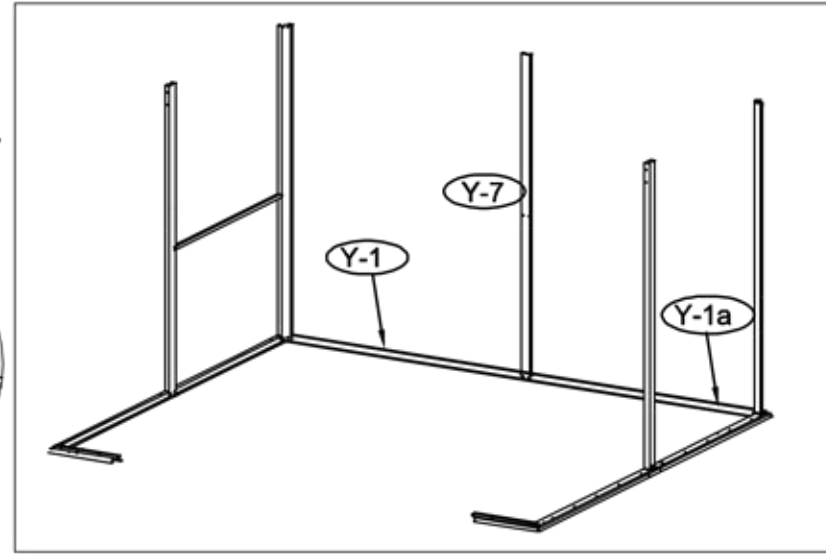

14.Utiliser les vis Y-C45 pour raccoder Y-9 et Y-9a aux Y-5 et Y-7 par les deux bouts, à l'aide des connecteurs Y-59, utliser les vis Y-C45 pour raccorder Y-9 et Y-9a au Y-7.

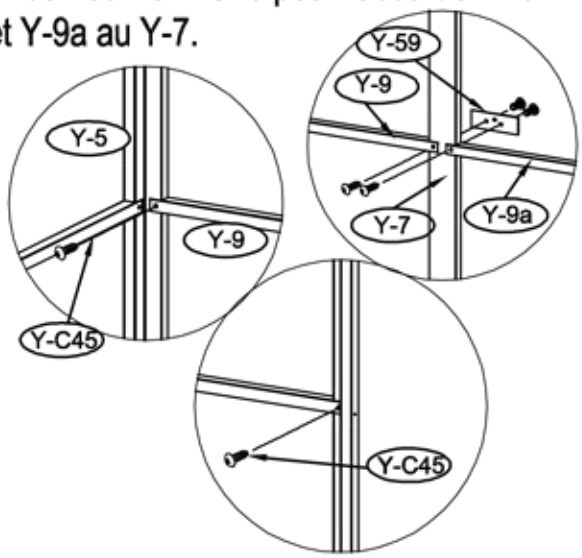

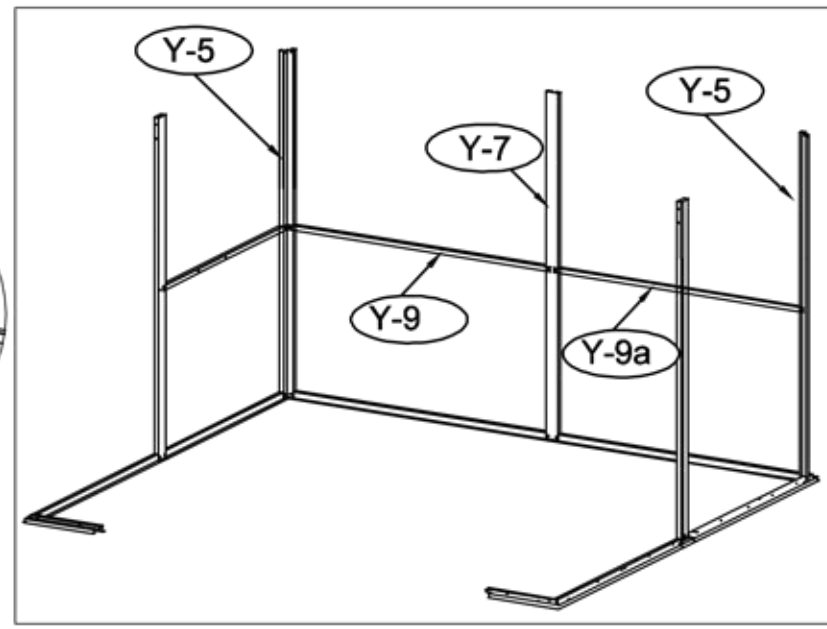

15. Utiliser les vis Y-C45 pour raccoder Y-10 et Y-10a aux Y-5 et Y-7 par les deux bouts, à l'aide de Y-59, utliser les vis Y-C45 pour raccorder Y-10 et Y-10a au Y-7.

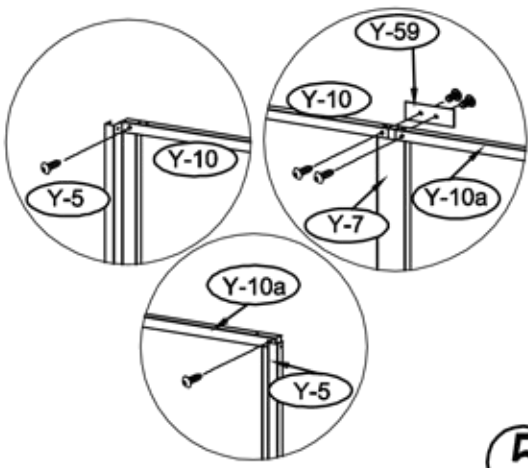

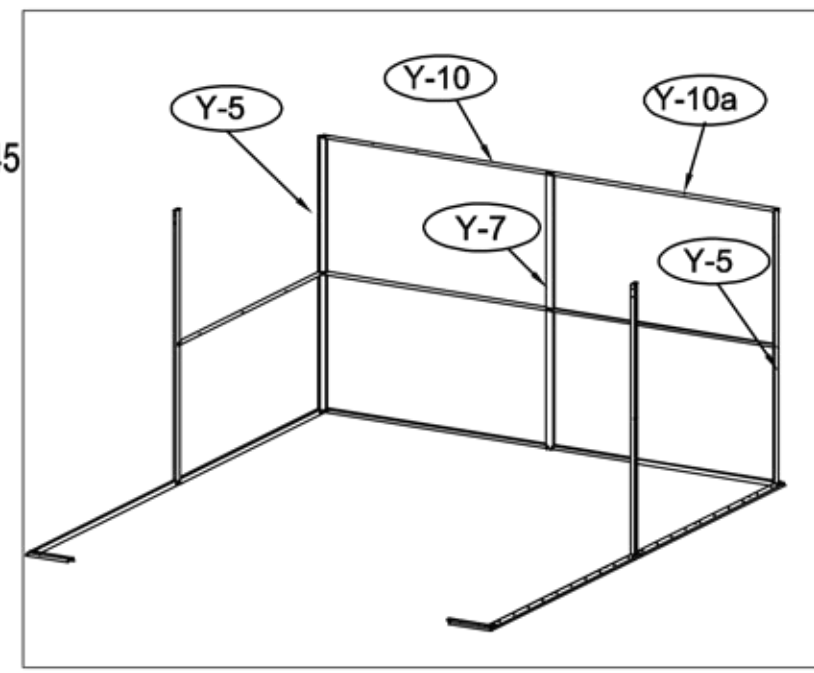

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

16. Insérer Y-56 dans les deux Y-12 par ses deux bouts, puis utiliser les vis Y-C45 pour les visser ensemble

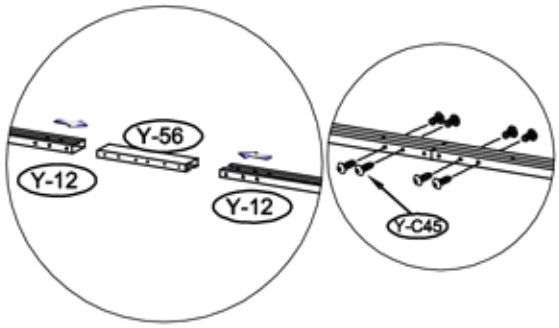

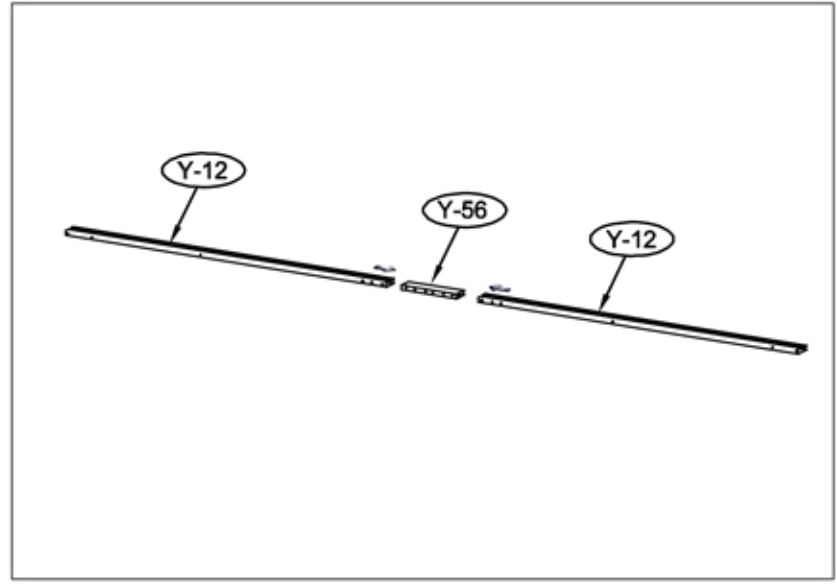

17. Coincer Y-13 dans les deux bouts de Y-12 par le bout percé d'un gros trou.

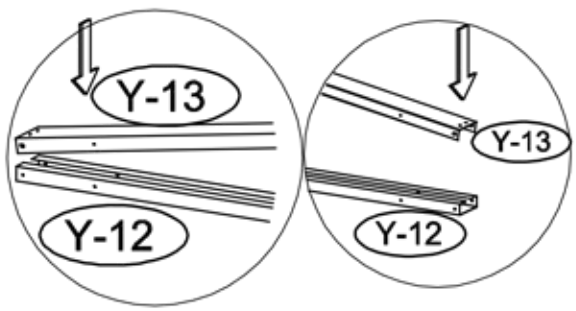

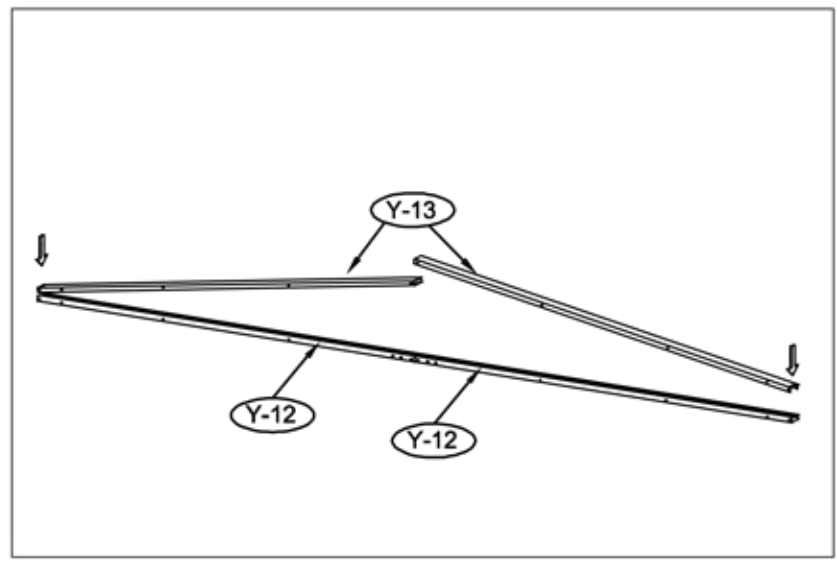

18. A l'aide de Y-55, utiliser les vis Y-C45 pour raccorder Y-12 au Y-13.

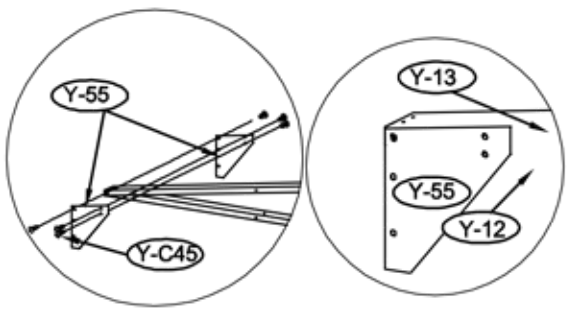

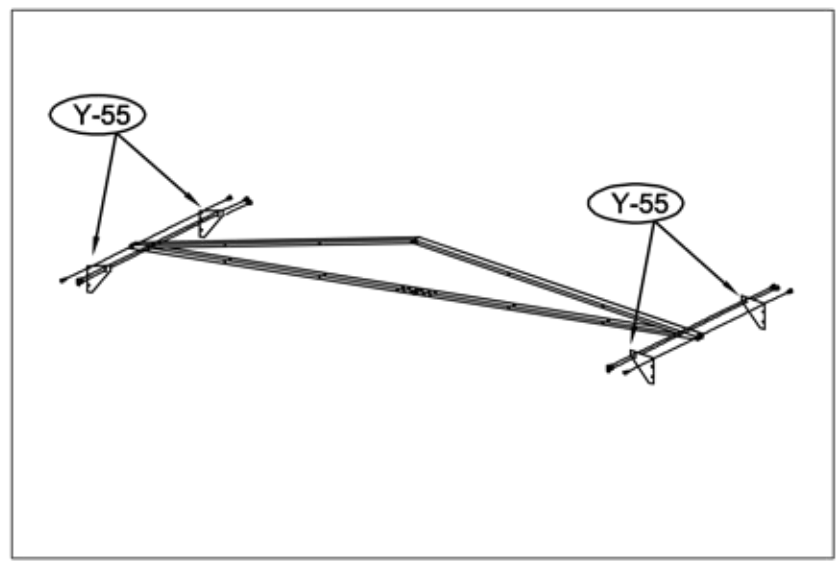

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

19. Utiliser les vis Y-C45 pour monter Y-50 et Y-51 sur Y-12 et Y-13.

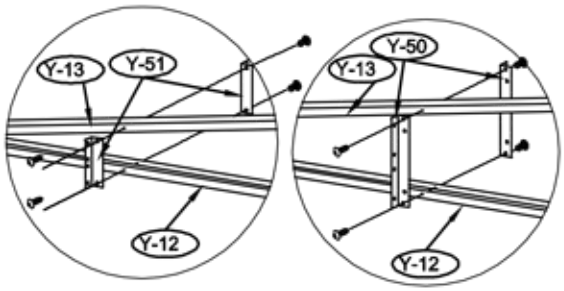

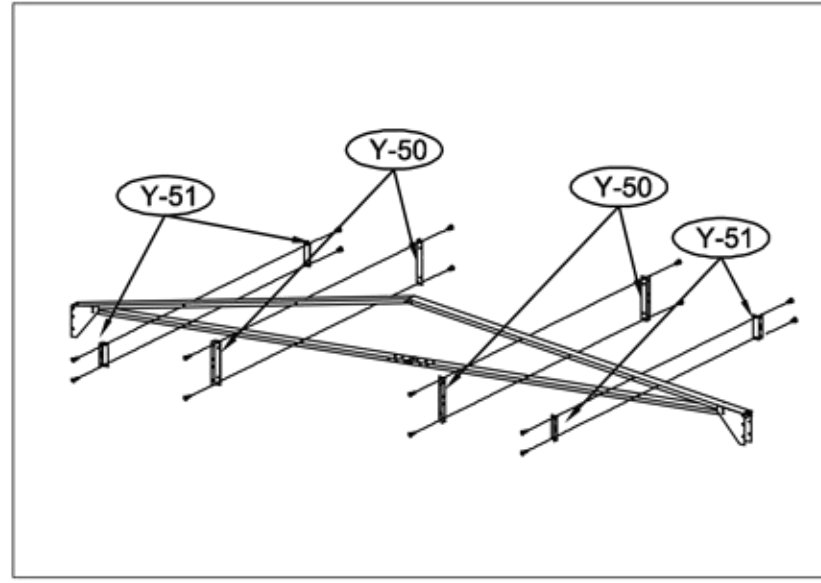

20.Utliser les vis Y-C45 pour monter Y-49 sur Y-12 et Y-13, utiliser les vis Y-C45 pour raccorder Y-14 aux Y-49 et Y-50 par ses deux bouts, utiliser les vis Y-C47 pour visser ensemble les deux Y-49.

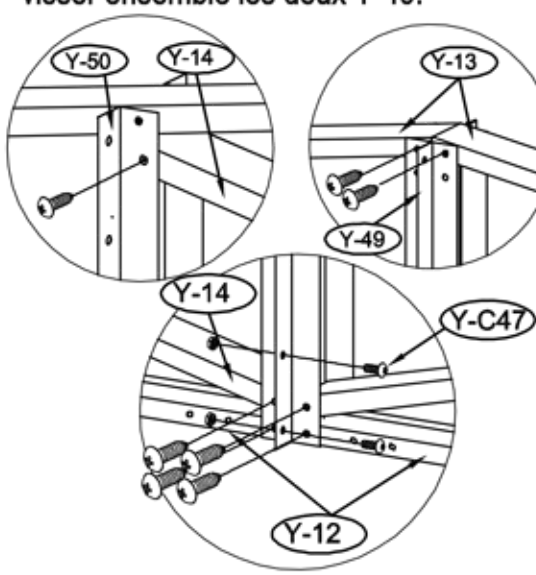

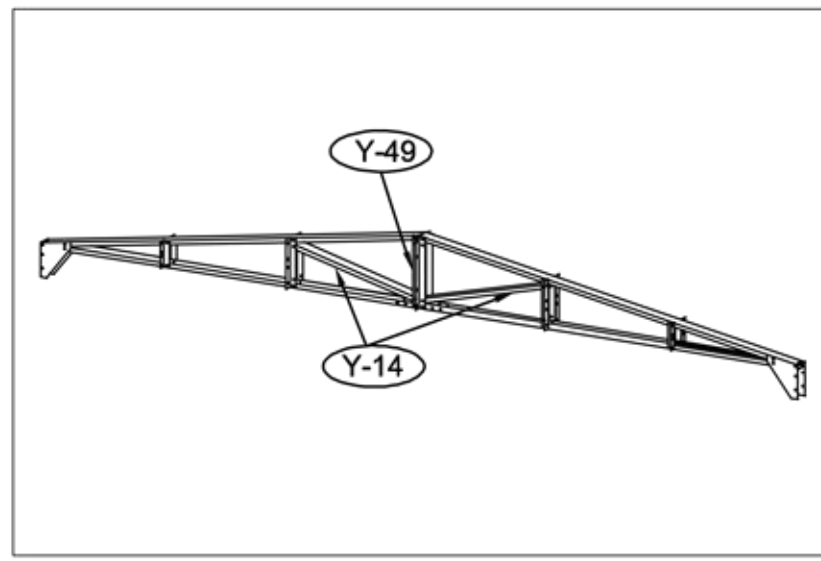

21.A l'aide des connecteurs Y-55, visser le support triangulaire sur Y-6 avec des vis Y-45.

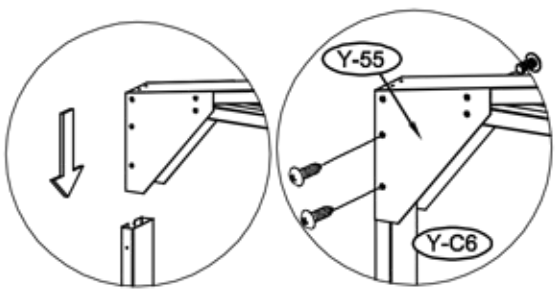

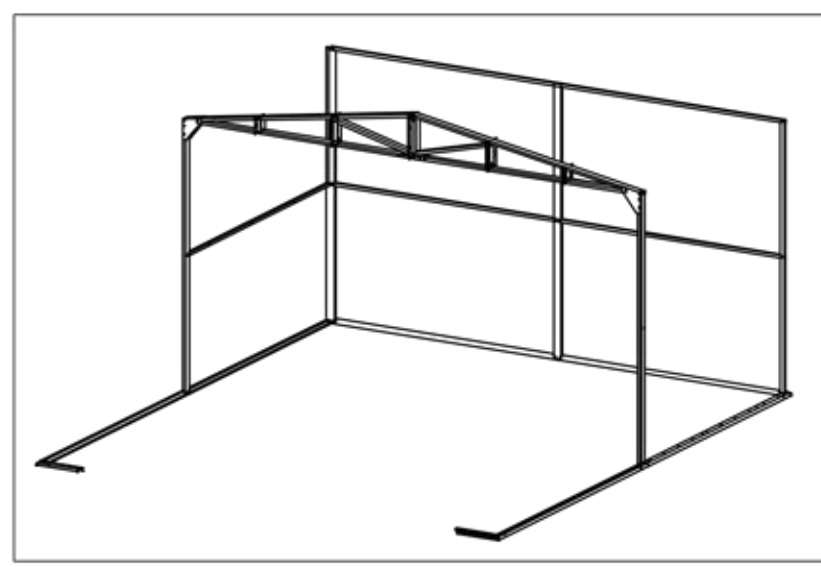

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

22.Utiliser les vis Y-C45 pour raccorder Y-C11 et Y-C11a.

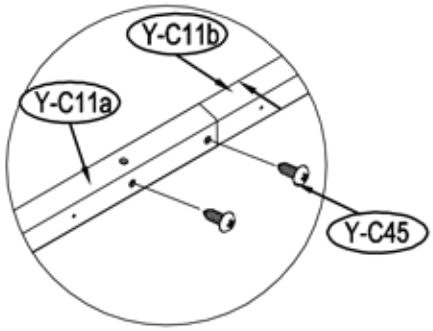

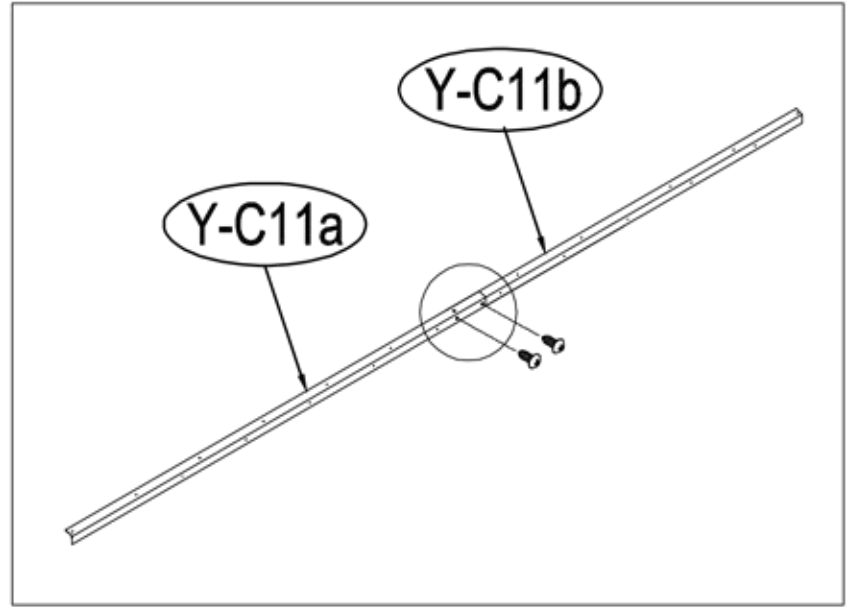

23.Utiliser les vis Y-C45 pour raccorder Y-C11 et Y-C11c.

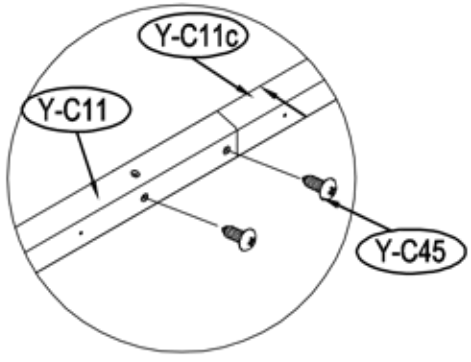

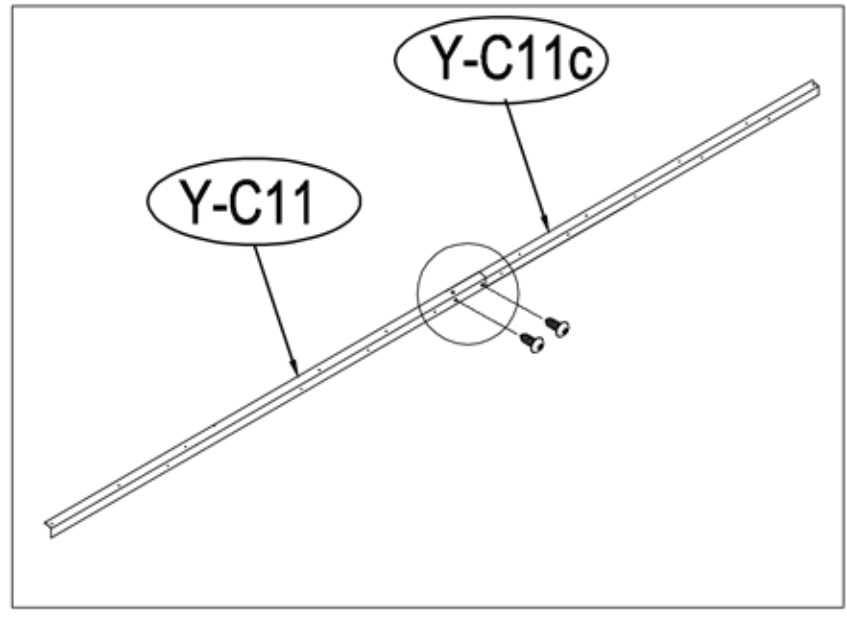

24.Utiliser les vis Y-C45 pour installer respectivement les deux bouts de Y-C11, Y-C11a, Y-C11b et Y-C11c sur Y-5 et Y-6.

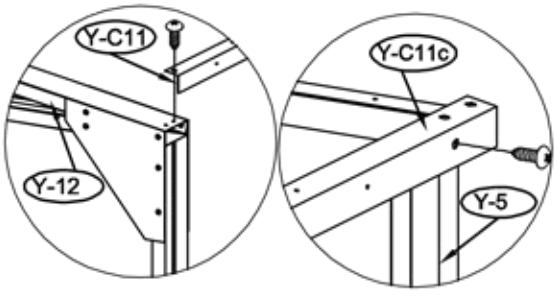

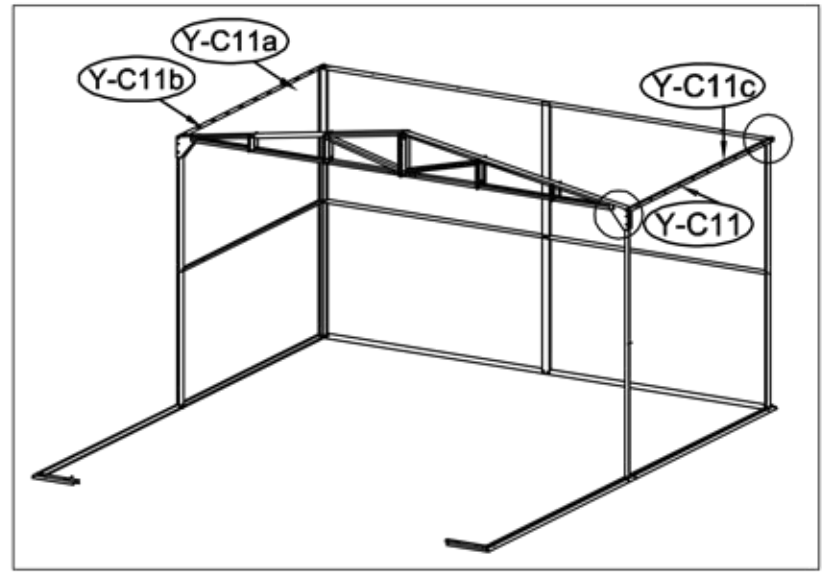

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

25. Visser Y-33a sur Y-C11c et sur la semelle Y-2b.

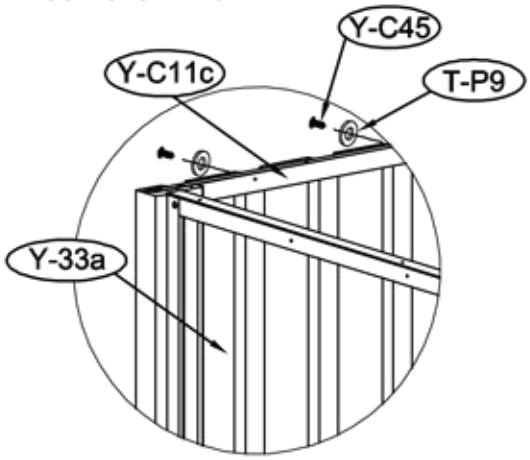

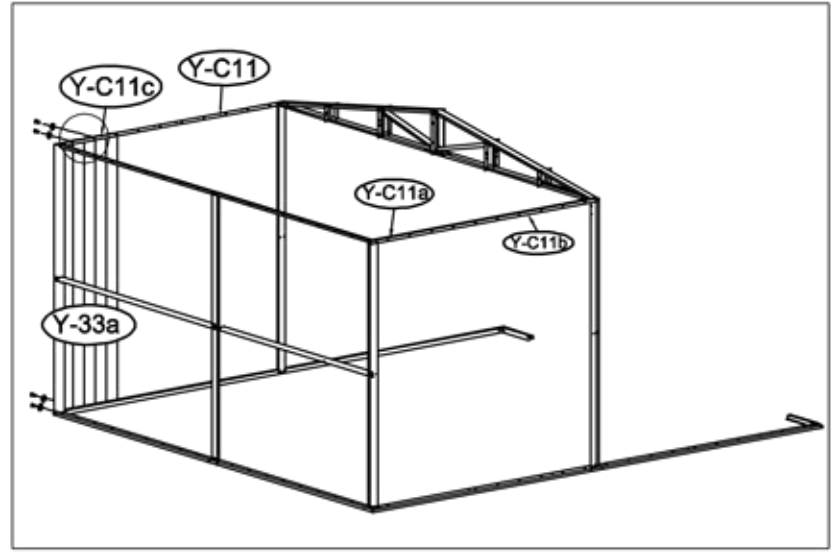

26. Visser Y-33 sur Y-C11a et sur la semelle Y-2a .

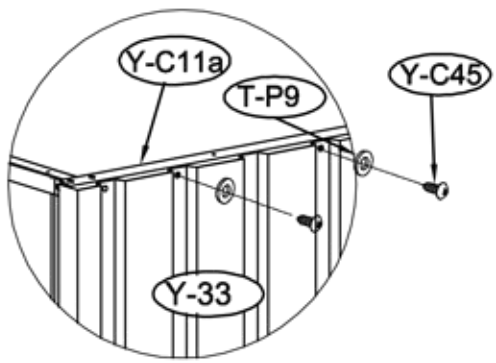

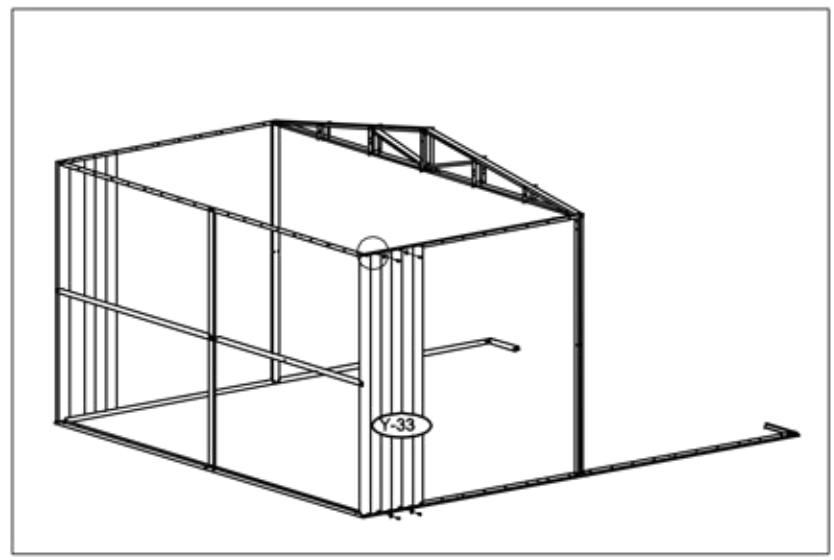

27. Visser Y-32 sur Y-C11a et sur la semelle Y-2a et Y-C2c, utiliser les vis Y-C45 pour fixer par le milieu mur Y-32 sur Y-C8b.

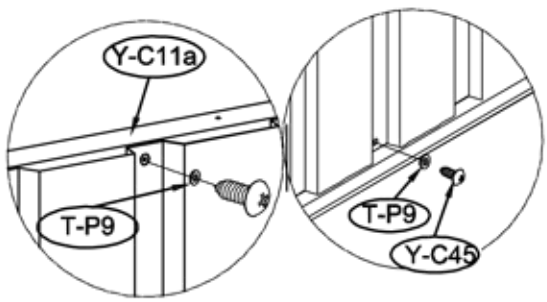

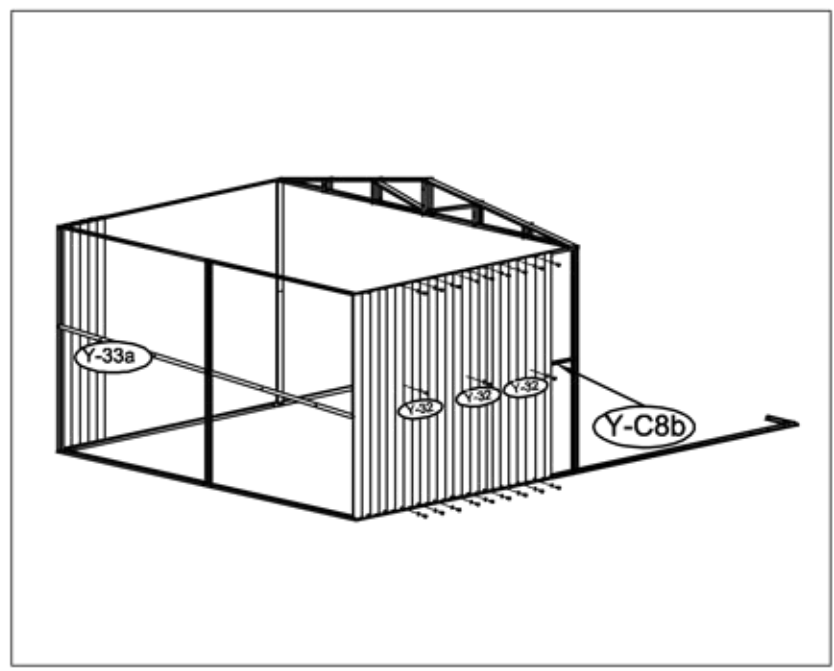

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

28.Visser Y-32 sur Y-10, Y-10a et sur les semelles Y-1 et Y-1a, utiliser les vis Y-C45 pour fixer mur Y-32 sur Y-9 et Y-C9a par le milieu.

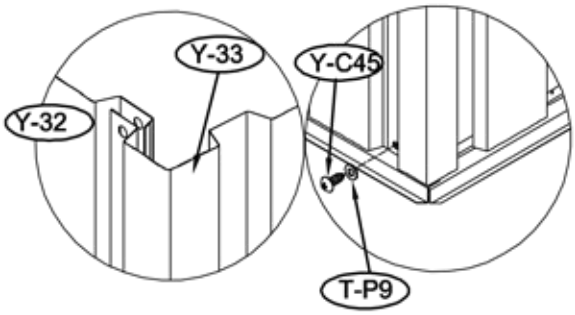

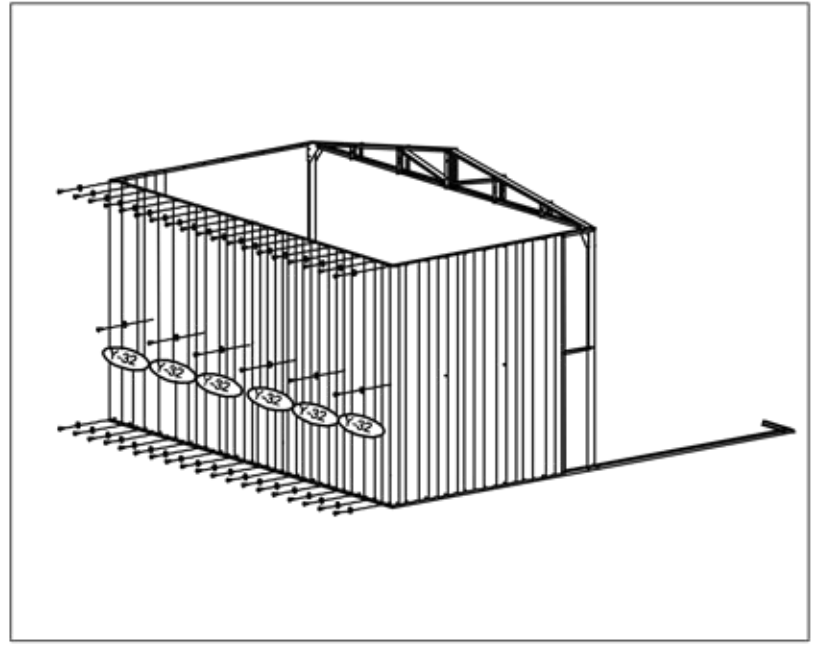

29.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer Y-25a sur la plaque arrière supérieure Y-10a.

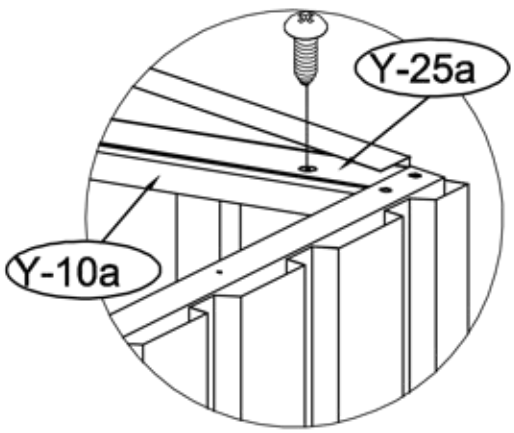

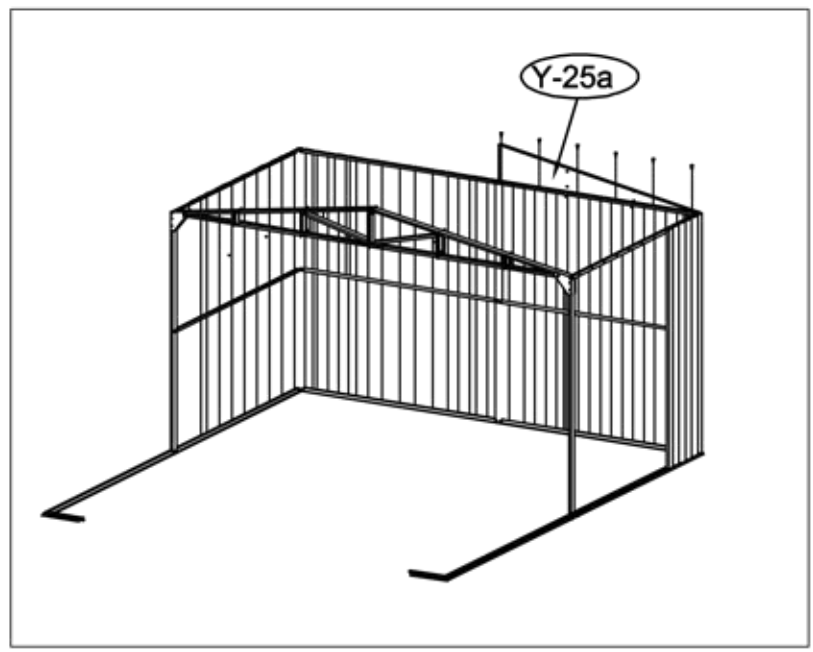

30.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer Y-25 sur Y-10.

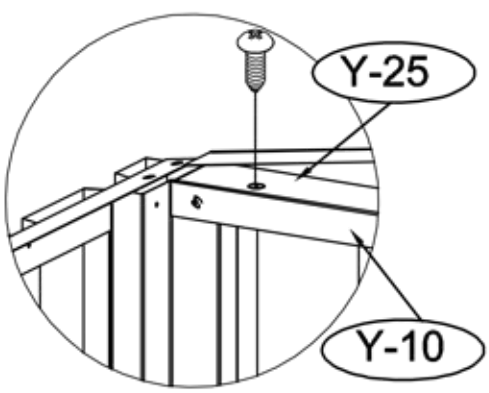

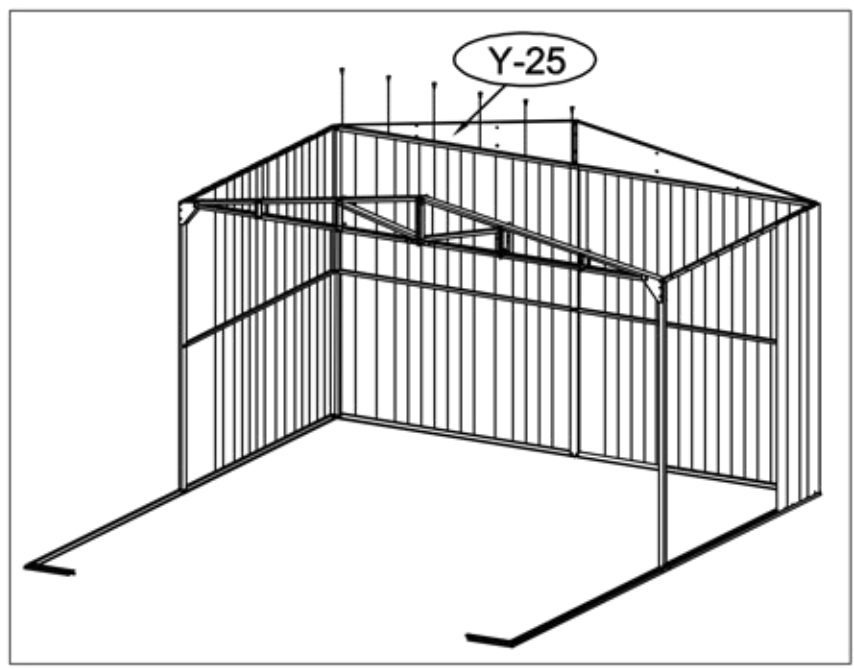

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

31.Utiliser les vis Y-C47 pour fixer Y-4, Y-53 et Y-54 sur Y-25 et Y-25a.

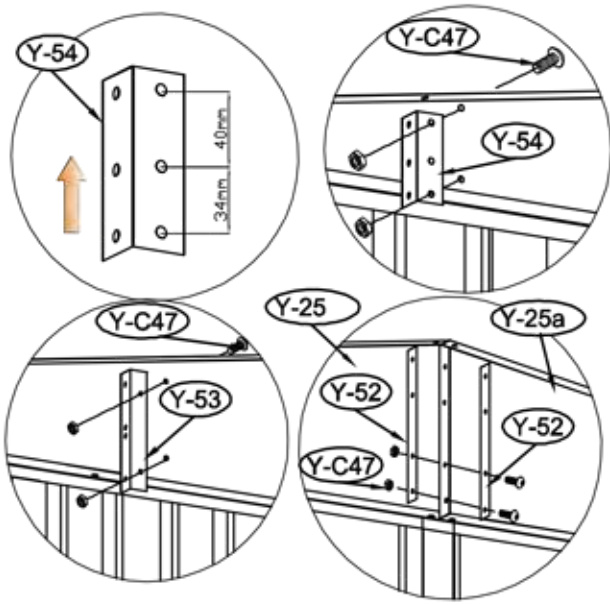

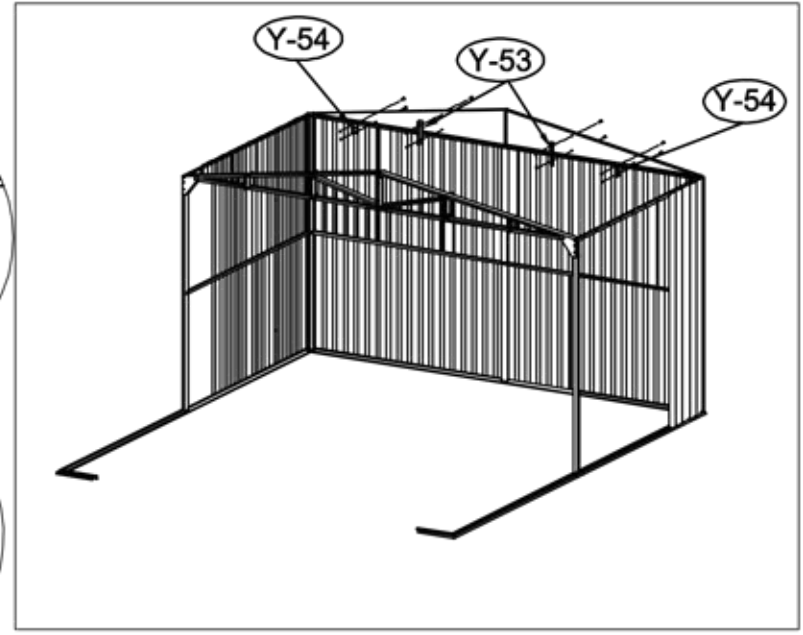

32.Joindre à la structure de toit (Y-C17) et (Y-C17c) avec (Y-C45) vis.Utilisation de la même méthode, respectivement, (Y-C17a) et (Y-C17b) sont reliées entre elles, l'(Y-C18) et (Y-C18c) sont reliées entre elles (Y-C18a) et (Y-C18b) de connexion avec

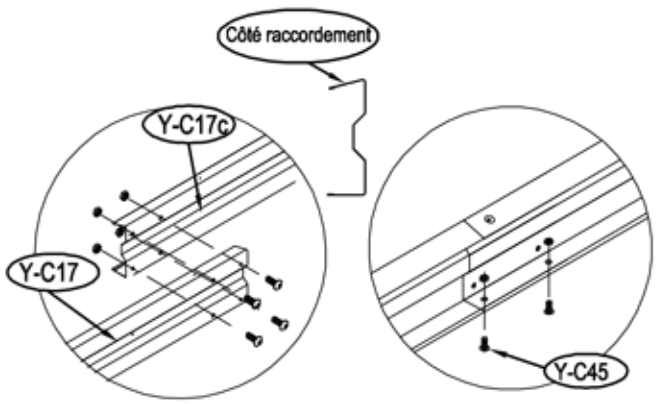

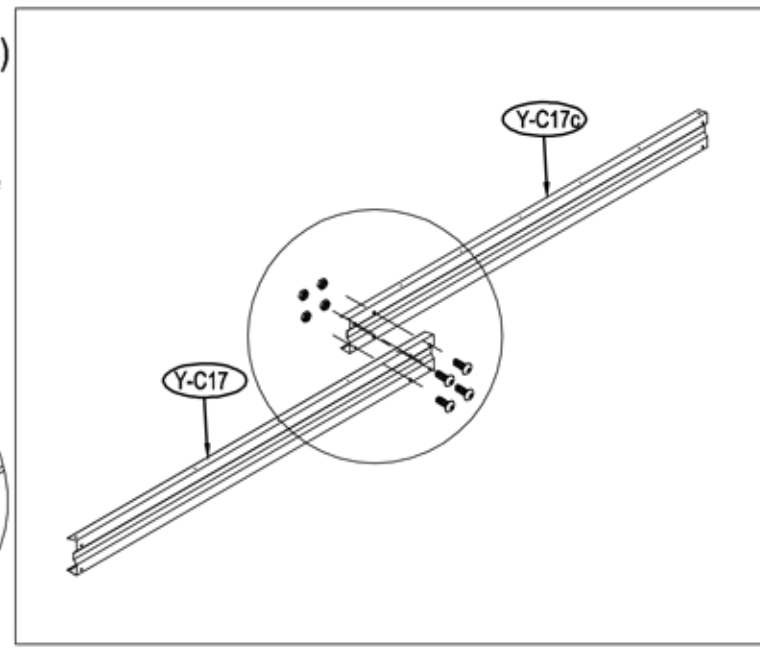

33.Utiliser les vis Y-C47 pour fixer Y-C18,Y-C18a et Y-18b sur Y-54 et Y-51 par les deux bouts,utiliser les vis Y-C47 pour fixer Y-C17,-C17a,Y-17b et Y-17c ensemble avant le positionnement du gâble. utiliser les vis Y-C47 our fixer Y-C17 et Y-C17a Y-C17b et Y-17c sur Y-50 et Y-53, utiliser les vis Y-C47 pour fixer les autres Y-C17 et Y-C17a Y-C17b Y-C17c sur Y-52 et Y-49.

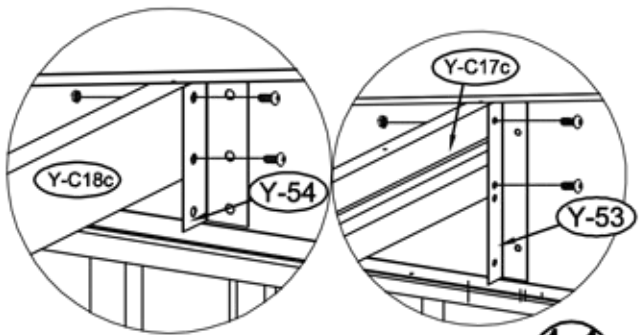

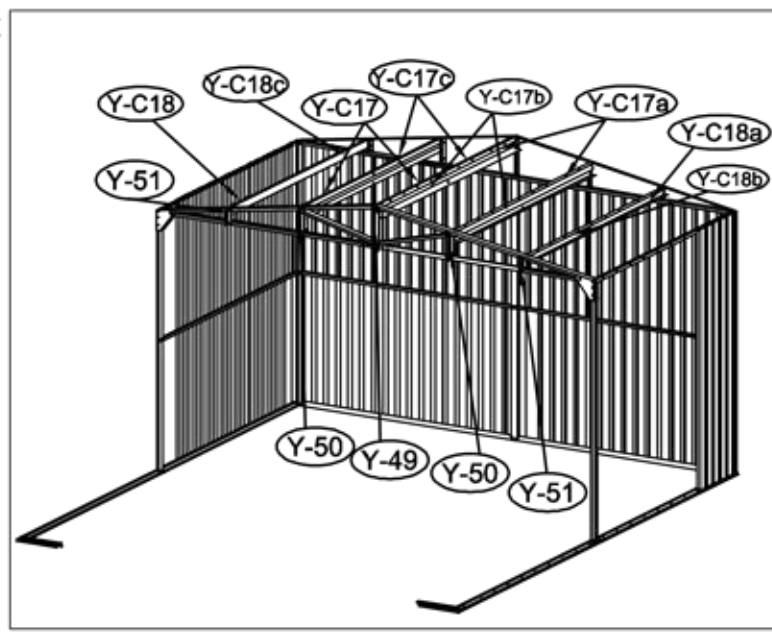

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

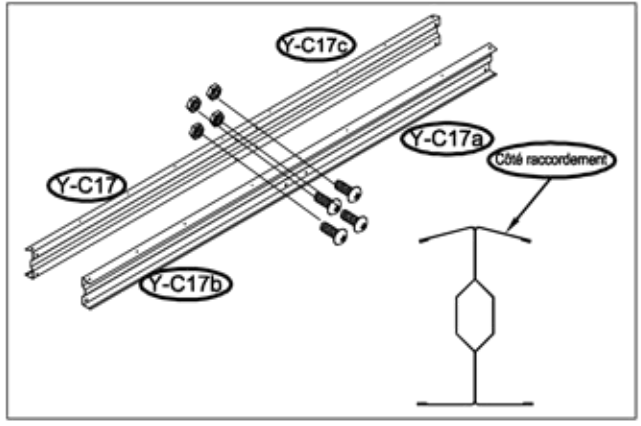

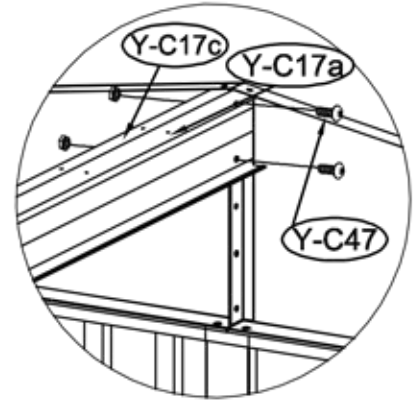

34.Utiliser les vis Y-C47 pour fixer Y-C65 sur l'un des bouts de Y-C20b, pour raccorder Y-C17c ,puis les raccorder sur y-C17, utiliser Y-C47 pour fixer Y-C65a sur l'autre bout de Y-C20b et les raccorder sur Y-C17a, noter le sens de la paroi supérieure de Y-C20b ainsi que le sens des Y-C65 et Y-C65a.

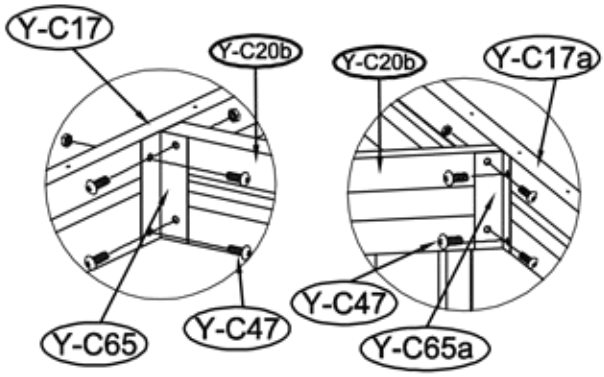

Y-C65 Y-C65a

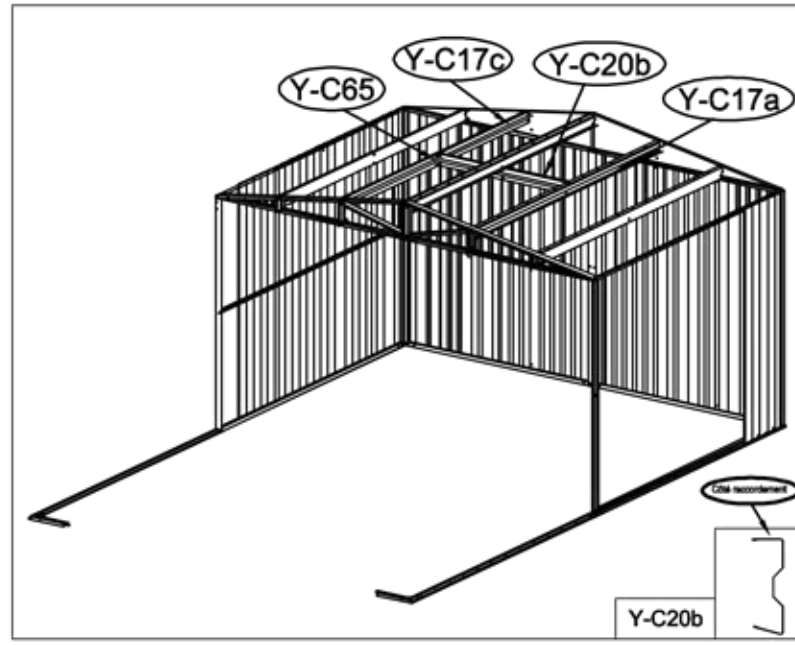

35.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer Y-35 sur Y-C17c, Y-C18c et Y-C11a.

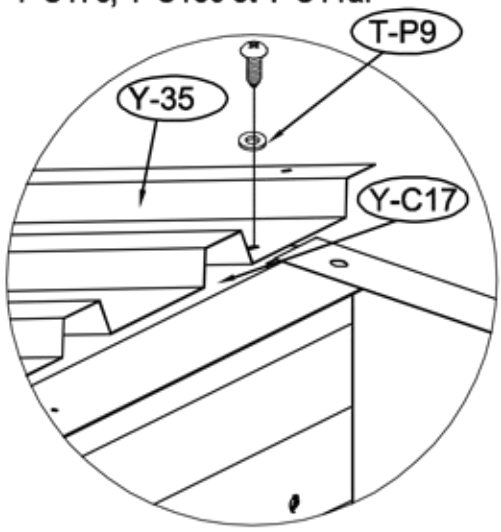

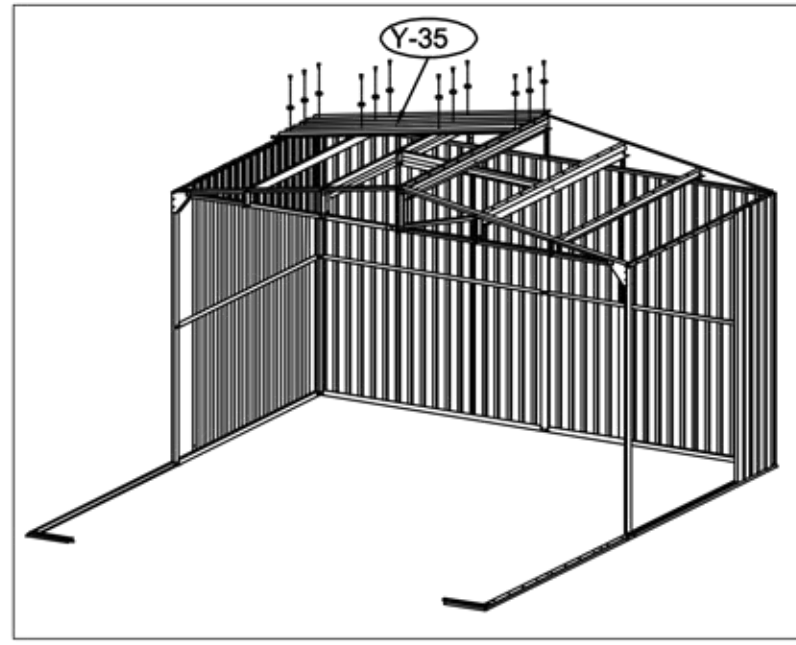

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

36.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer Y-37 sur Y-C17a, Y-C18a et Y-C11c.

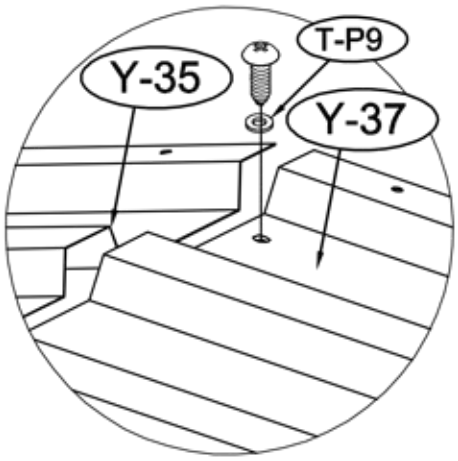

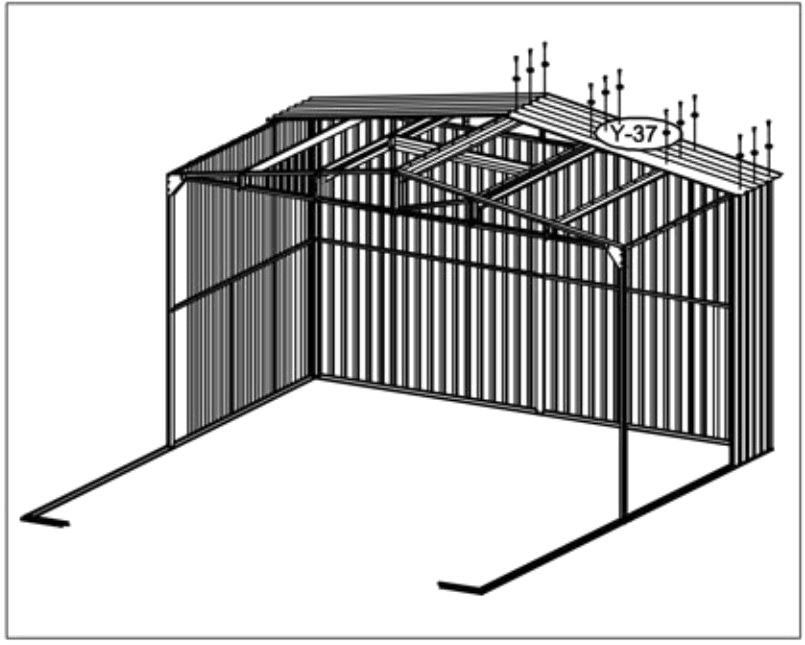

37.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer Y-36 sur Y-C17a, Y-17b,Y-C18a, Y-C18b,Y-C17, Y-C17c,Y-C18,Y-C18c ainsi que Y-C11 et Y-C11c et Y-C11a,Y-11b.

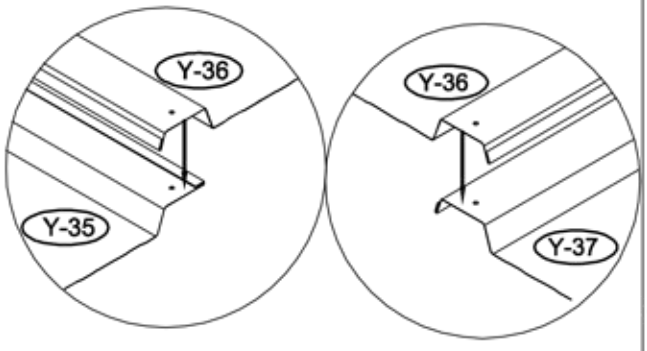

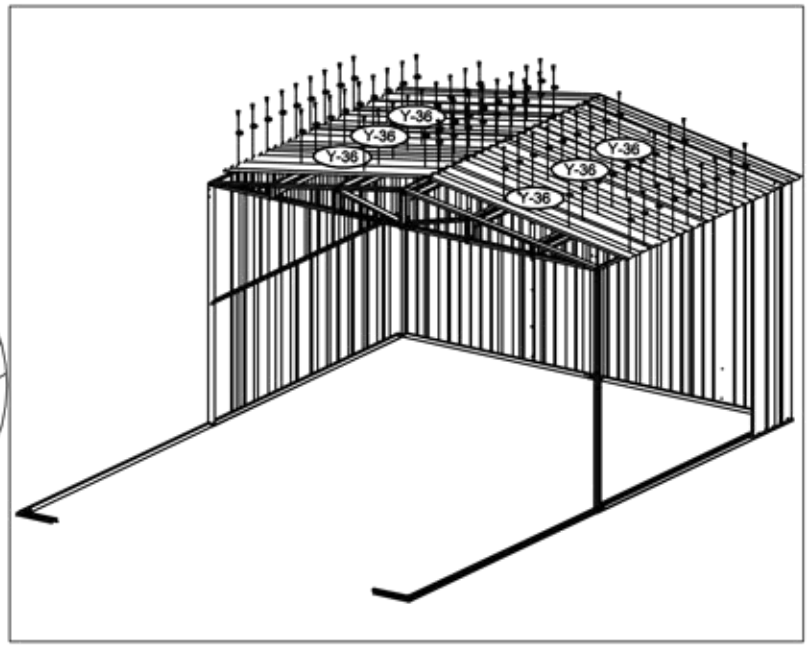

38.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer respectivement Y-28 et Y-28a sur Y-35 et Y-37.

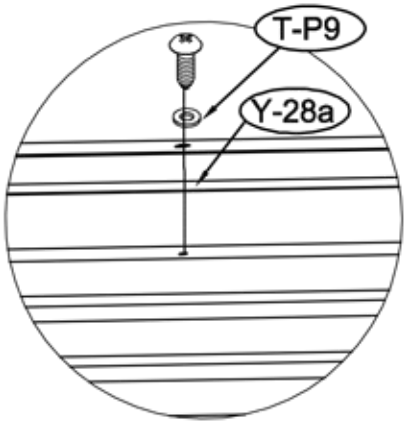

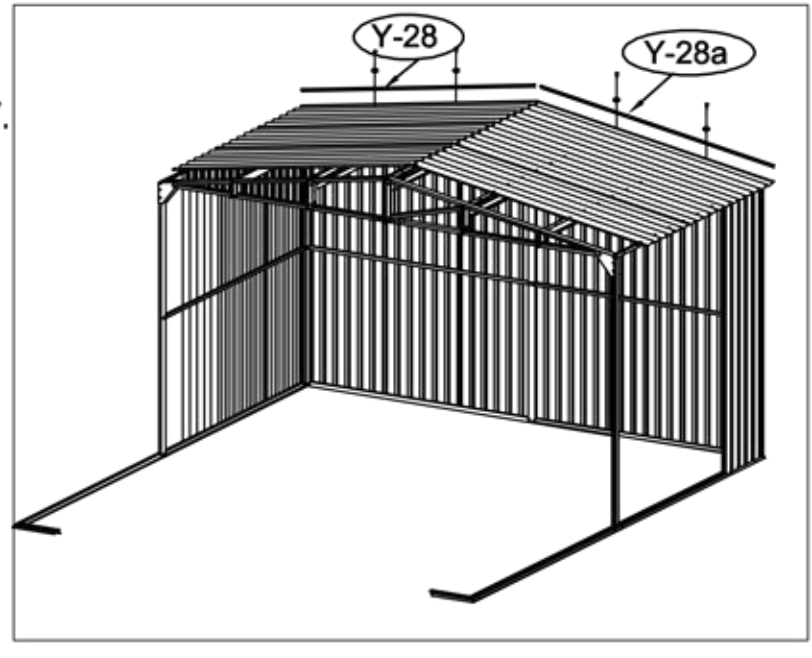

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

39.Insérer respectivement Y-4 dans les points d'intersection de Y-2 avec Y-3a et de Y-2a avec Y-3, puis utiliser les vis Y-C45 pour fixer Y-4 sur la semelle.

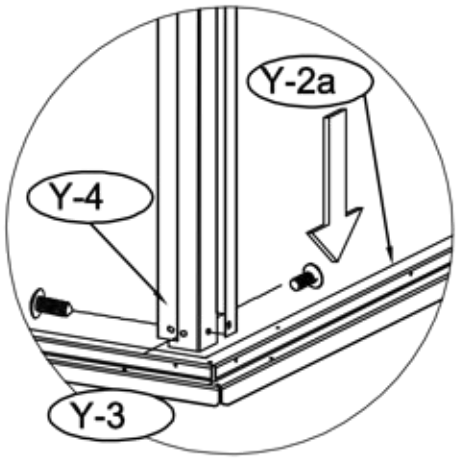

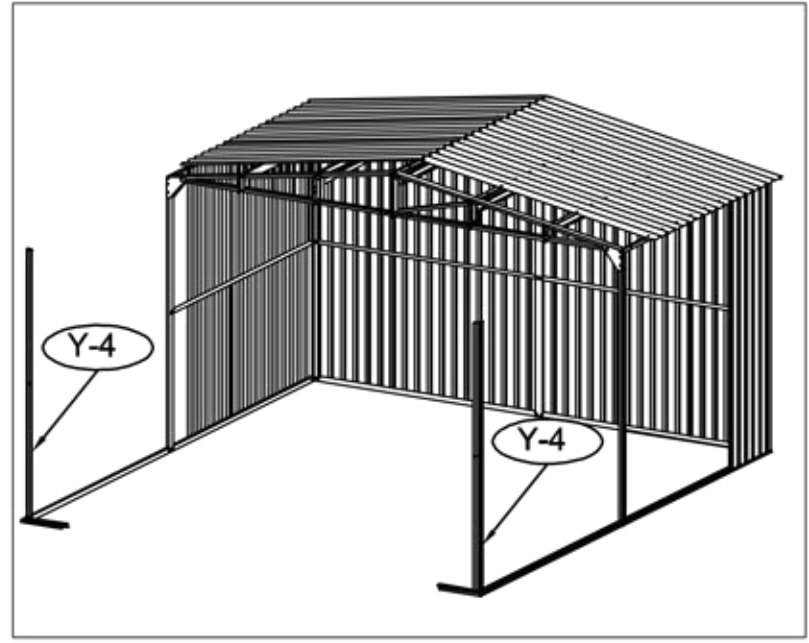

40.Utiliser les vis Y-C45 pour raccorder Y-C8 et Y-C8c.

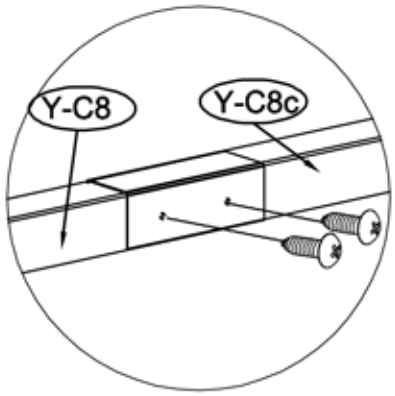

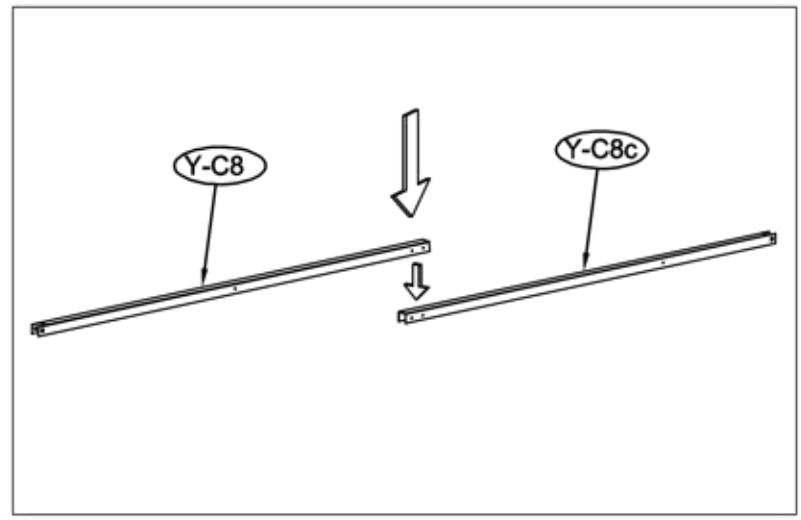

41.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer respectivement les deux bouts de Y-C8,Y-C8a,Y-8b et Y-C8c sur Y-4 et Y-6.

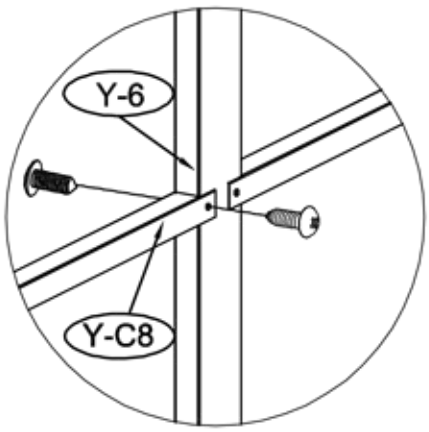

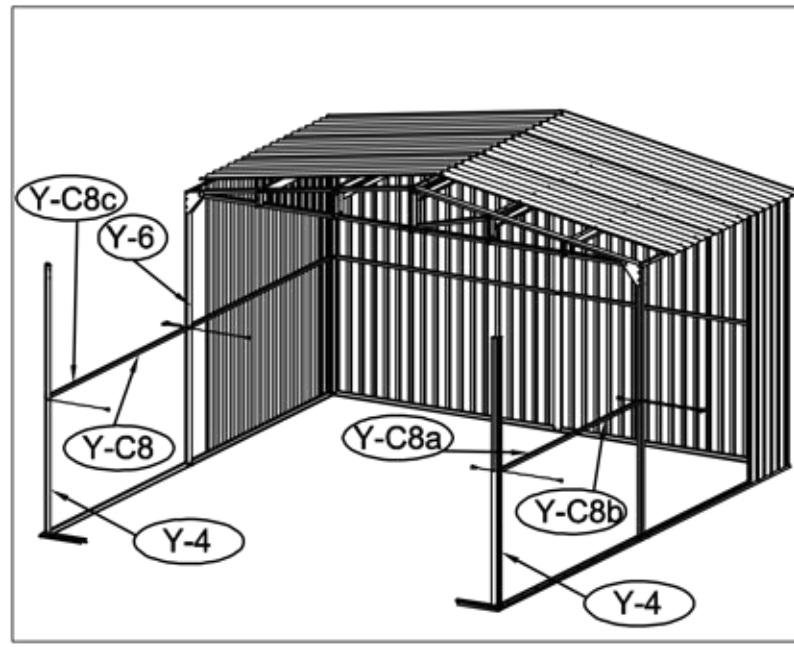

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

42.Insérer Y-57 par ses deux bouts dans les deux Y-15 avant et Y-15a, puis utiliser les vis Y-C45 pour les visser ensemble.

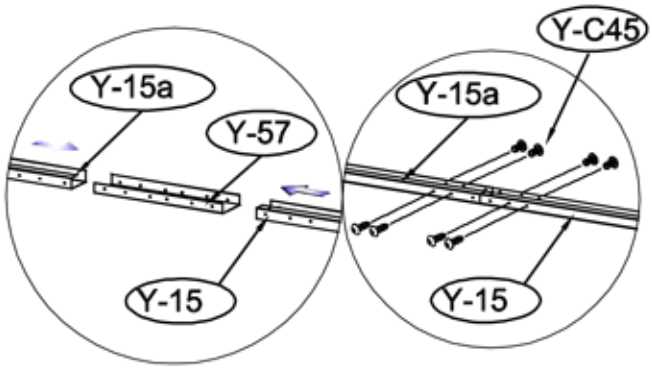

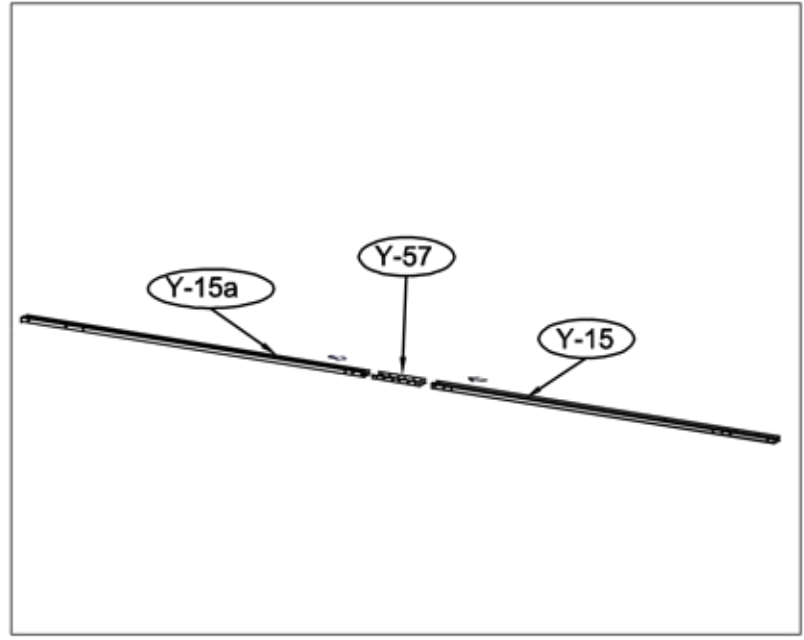

43.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer Y-25a sur Y-15a.

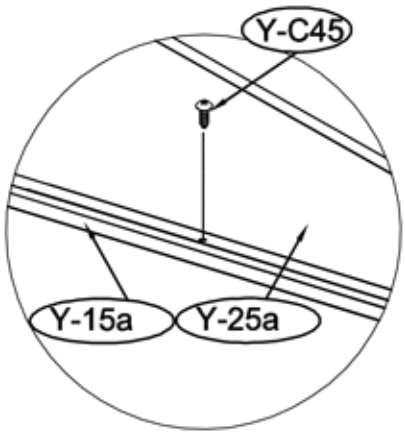

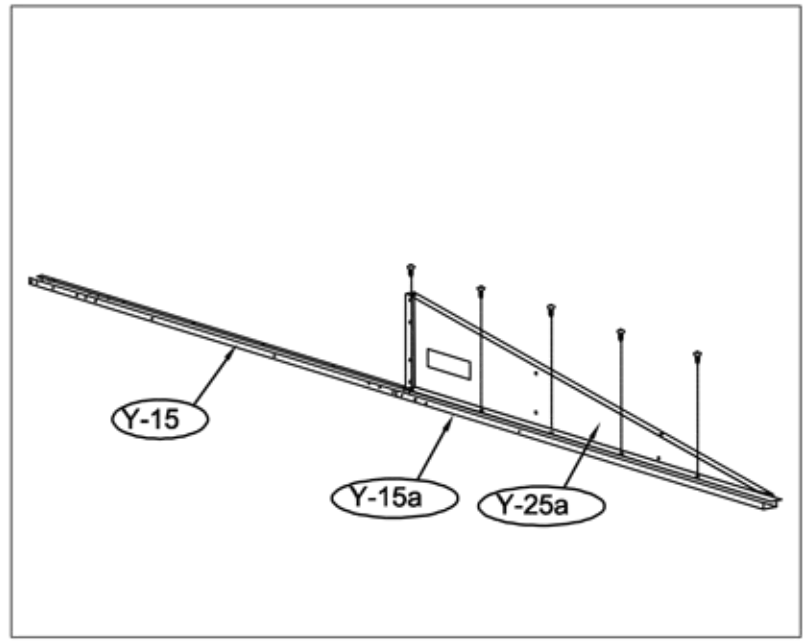

44.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer Y-25 sur Y-15.

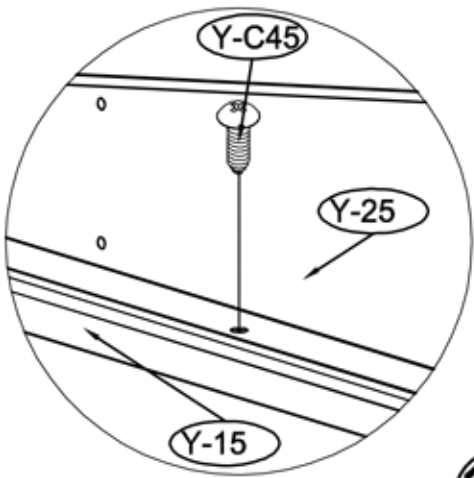

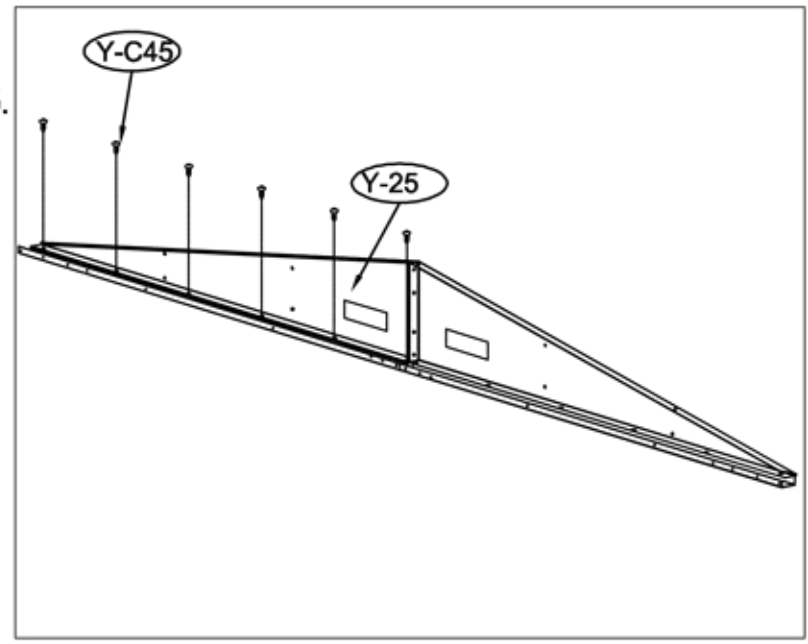

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

45.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer Y-55 sur Y-C15 et Y-16 ainsi que sur Y-16a et Y-15a.

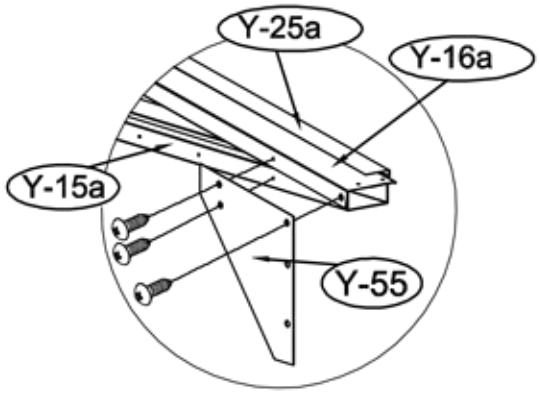

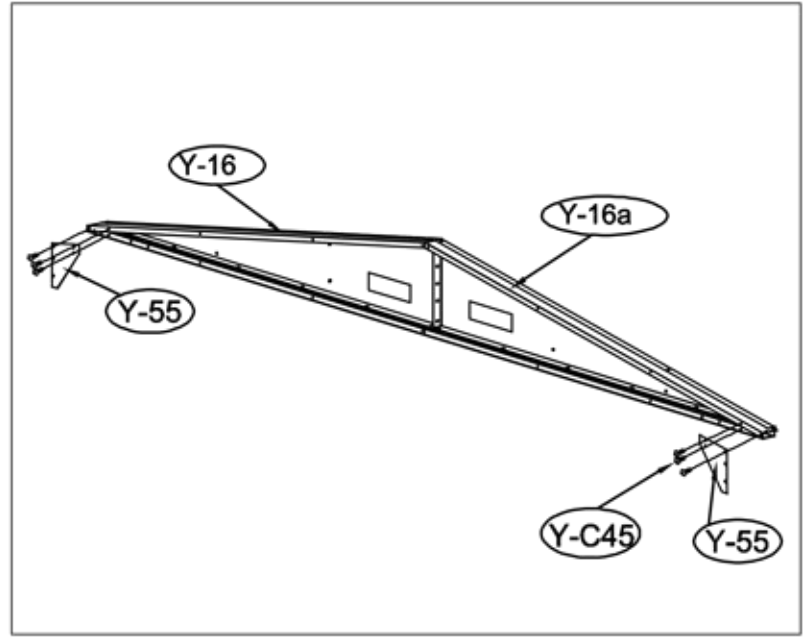

46.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer Y-50 et Y-51 sur Y-15 et Y-16 ainsi que sur Y-16a et Y-15a.

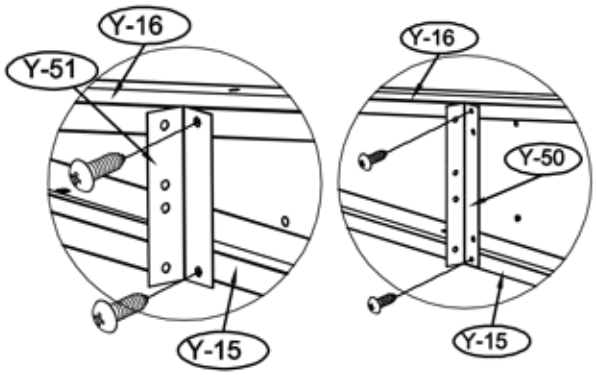

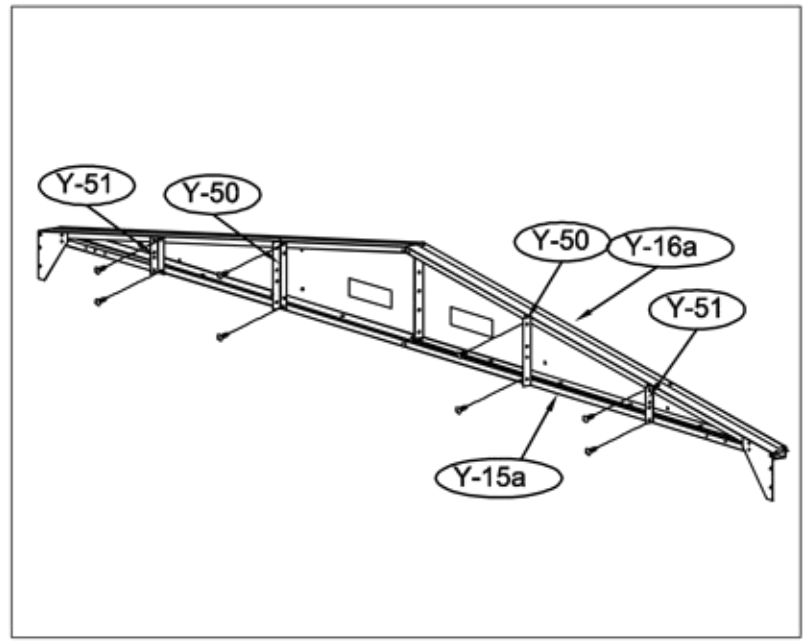

47.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer l'un des deux bouts de Y-62 sur Y-16 et Y-16a, utiliser les vis Y-C47 pour fixer l'autre bout du connecteur sur Y-25 et Y-25a.

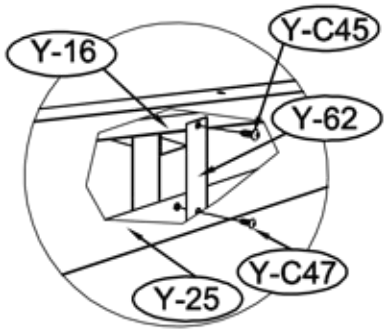

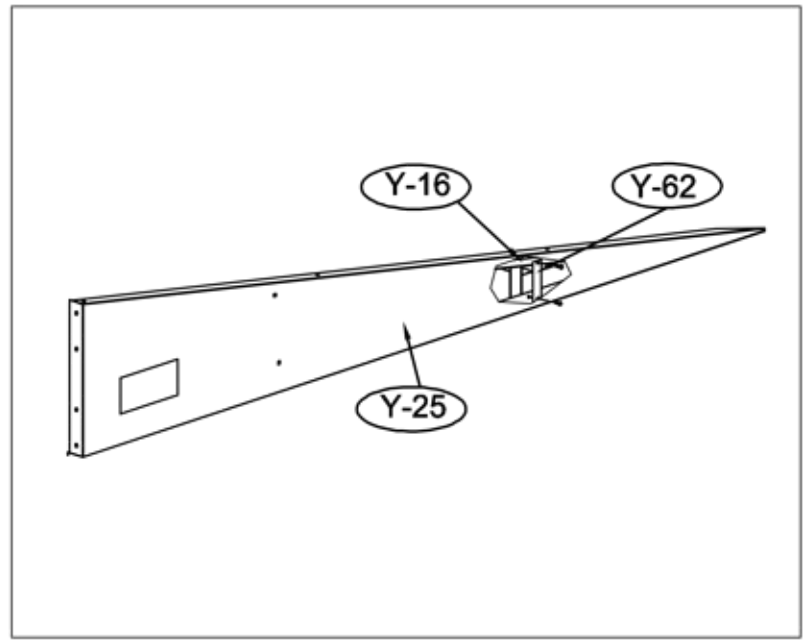

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

48.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer Y-49 sur Y-16, Y-16a et Y-15, Y-15a; utiliser les vis Y-C47 pour serrer le bout inférieur de Y-49, utiliser les vis Y-C45 pour fixer respectivement les deux bouts de Y-14a sur Y-50 et Y-49.

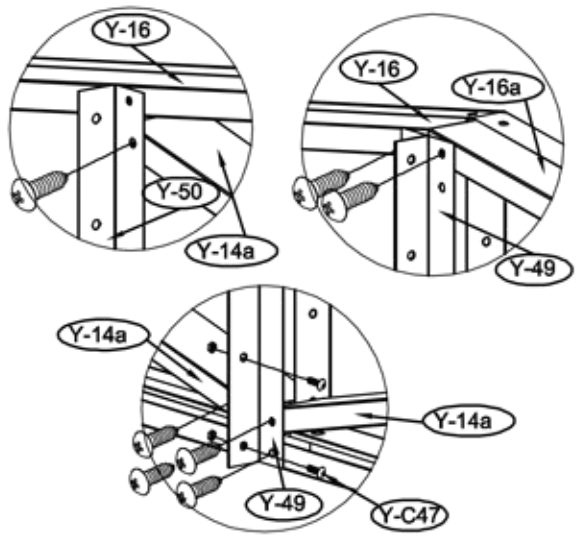

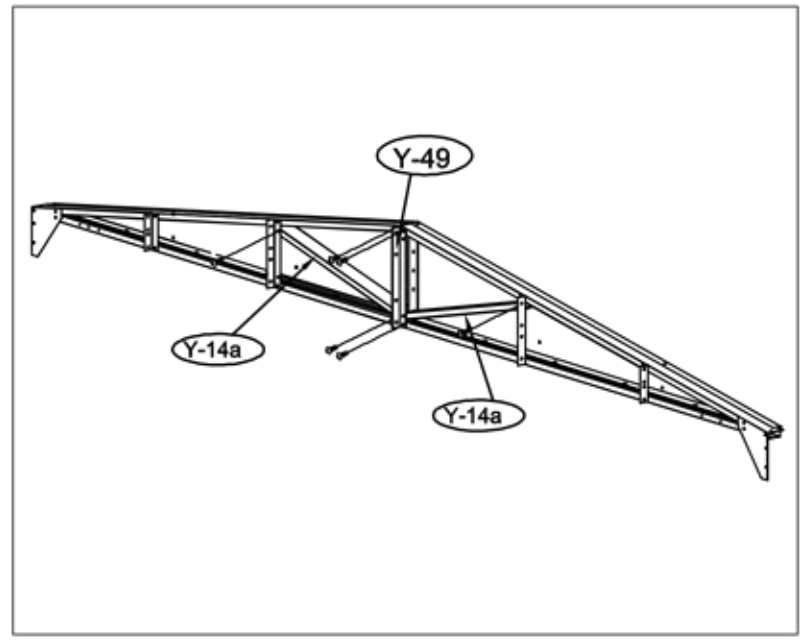

49.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer l'un des deux bouts de Y-61 sur Y-14a, utiliser les vis Y-C47 pour visser l'autre bout de Y-61 sur Y-25 et Y-25a.

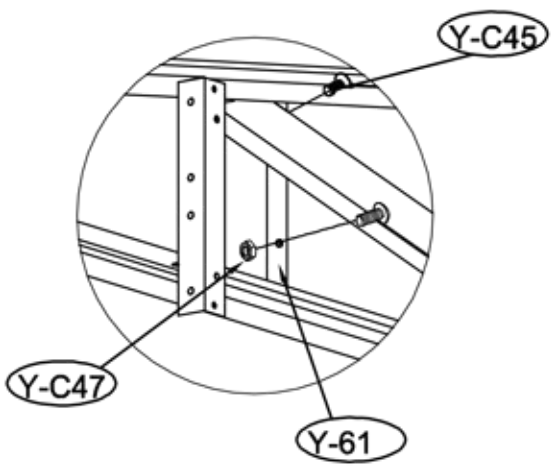

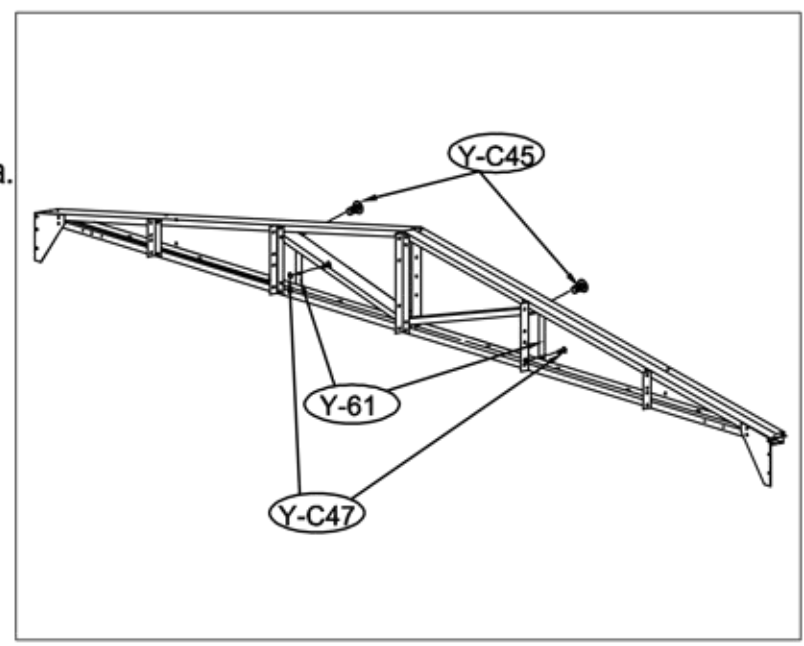

50.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer le support triangulaire sur le poteau d'angle Y-4 à l'aide des connecteurs Y-55.

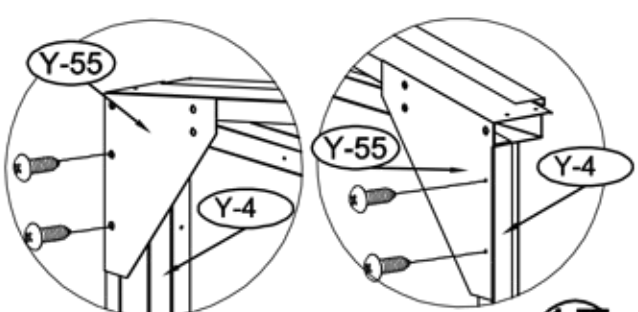

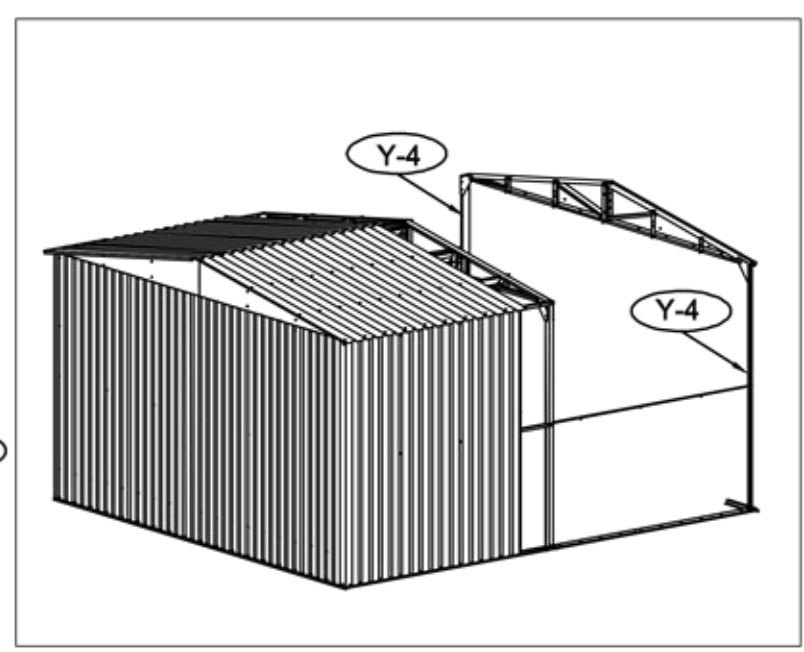

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

51.A l'aide des connecteurs Y-55, utiliser les vis Y-C45 pour fixer le bout supérieur de Y-21 sur Y-15 et fixer le bout inférieur sur la semelle Y-3, utiliser les vis Y-C45 pour fixer le bout supérieur de Y-21a sur Y-15a à l'aide des connecteurs, et fixer le bout inférieur sur la semelle Y-3a.Utiliser les vis (Y-C45) à (Y-66) ont été fixées dans l'(Y-C15a) et (Y-C21a), (Y-C15) et (Y-C21） sur.

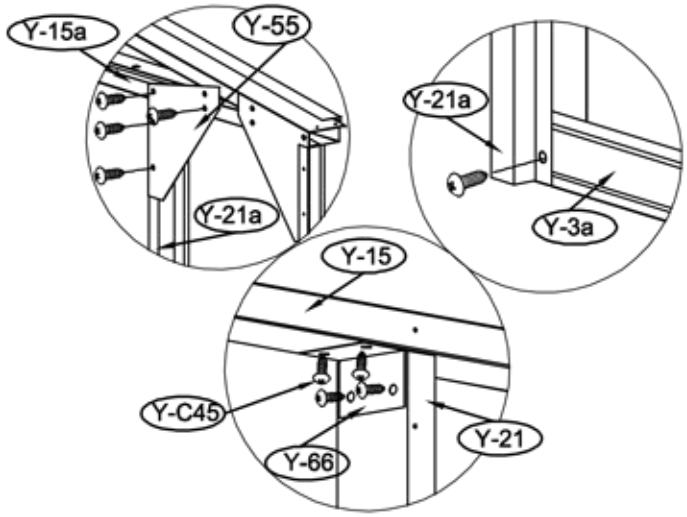

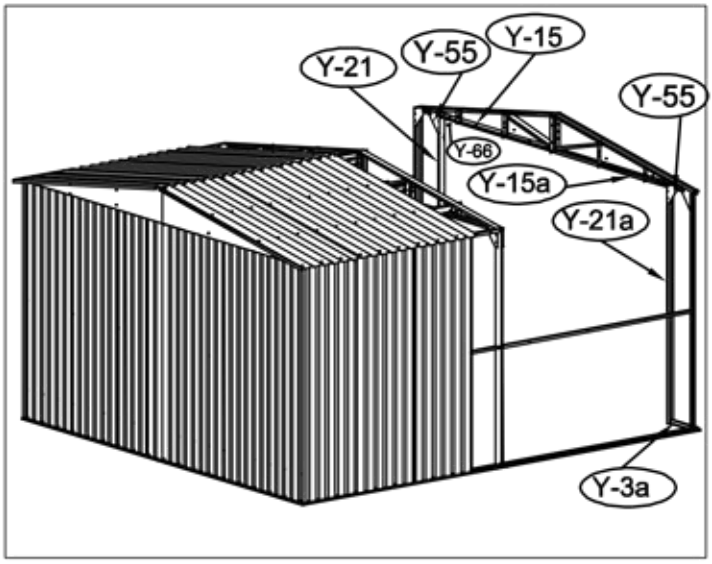

52.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer d'un des deux bouts de Y-C11 sur Y-13, fixer Y-C11c l'autre bout sur Y-16a, fixer l'un des deux bouts de Y-C11b sur Y-13,fixer Y-C11a l'autre bout sur Y-16.

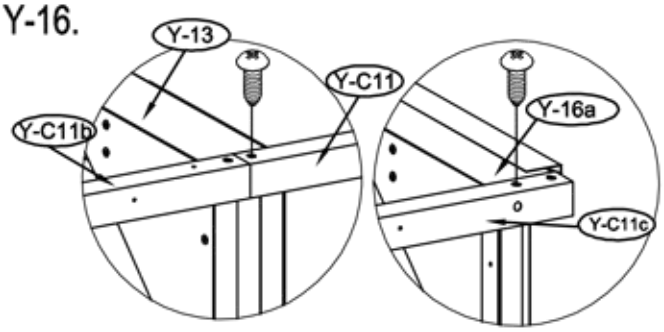

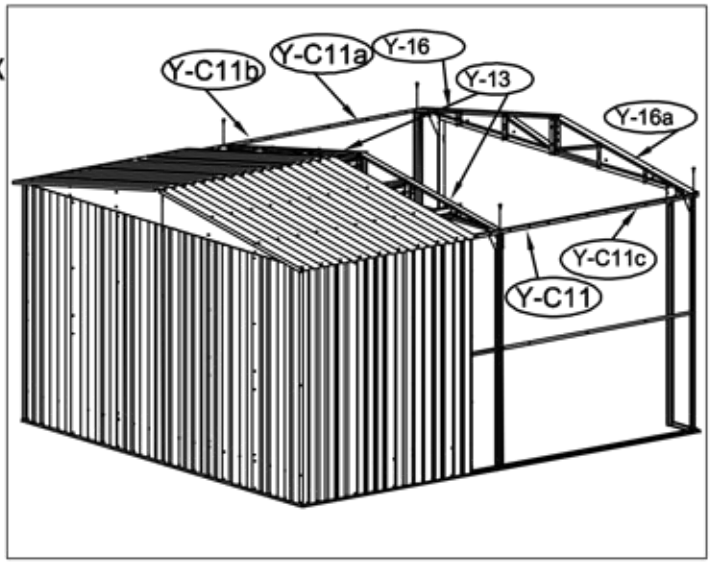

53.Joindre à la structure de toit (Y-C19a) et (Y-C19b) avec (Y-C45) vis.Utilisation de la même méthode, respectivement, (Y-C19) et (Y-C19c) sont reliées entre elles, l'(Y-C20) et (Y-C20c) sont reliées entre elles (Y-C20a) et (Y-C20b) de connexion avec

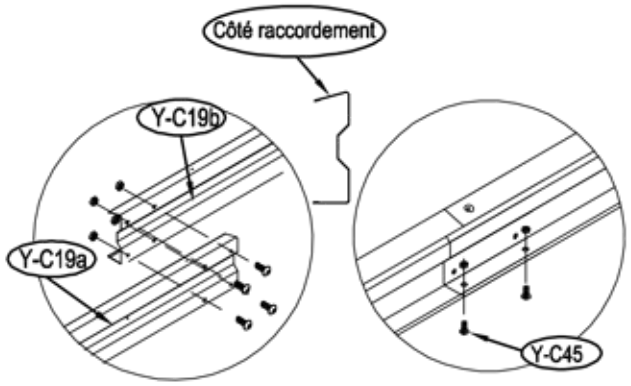

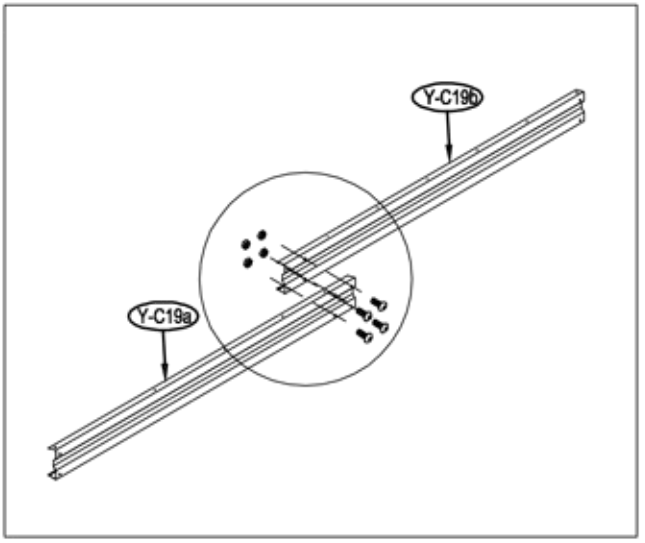

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

54.Utiliser les vis Y-C47 pour fixer Y-C20, Y-C20a,Y-20d et Y-20c sur Y-51.utiliser les vis Y-C47 pour fixer respectivement Y-C19 ,Y-C19a,Y-19b et Y-19c sur Y-50 et Y-49, Assembler une autre structure de toit à deux Y-C19 Y-C19c et Y-C19a Y-C19b avec T-A47 de boulon et nut.fix Y-C19-Y et Y-C19c C19a Y C19b-Y-49 avec vis de Y-C47.

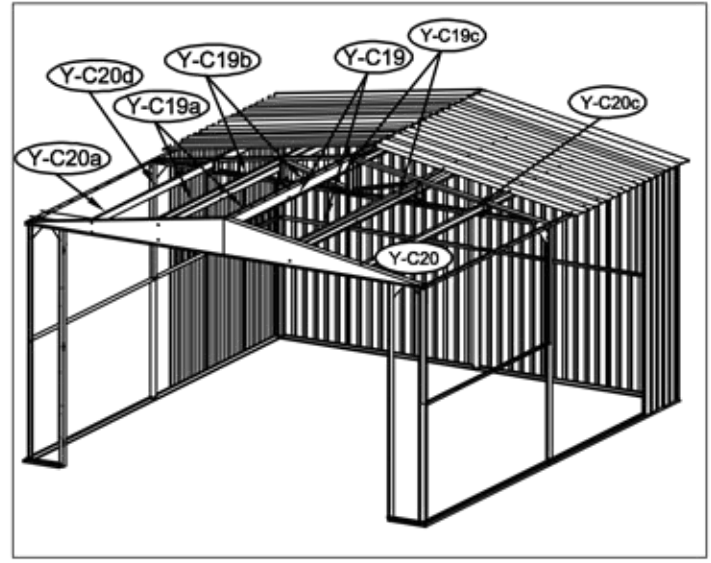

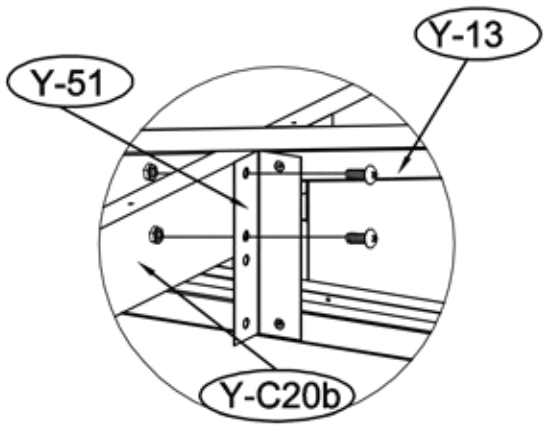

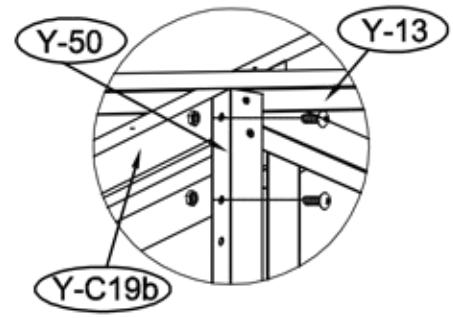

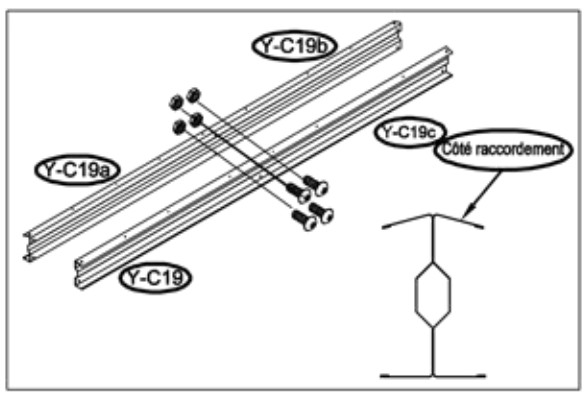

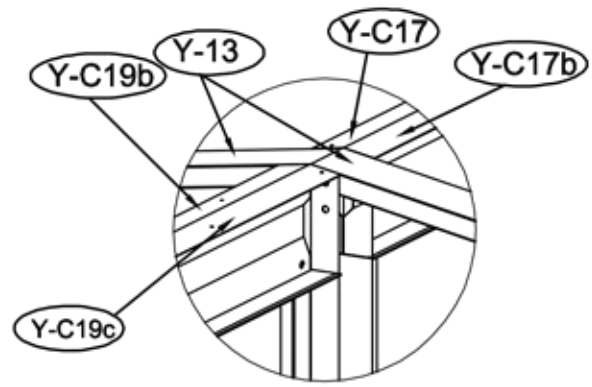

55.Utiliser les vis Y-C47 pour fixer Y-C65 sur l'un des bouts de Y-C20b, puis les raccorder sur y-C19a, utiliser Y-C47 pour fixer Y-C65a sur l'autre bout de Y-C20b et les raccorder sur Y-C19, noter le sens de la paroi supérieure de Y-C20b ainsi que le sens des Y-C65 et Y-C65a.

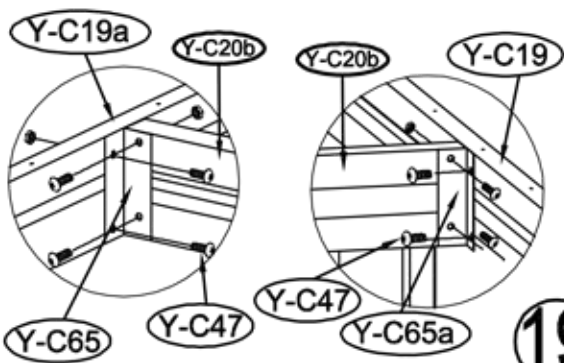

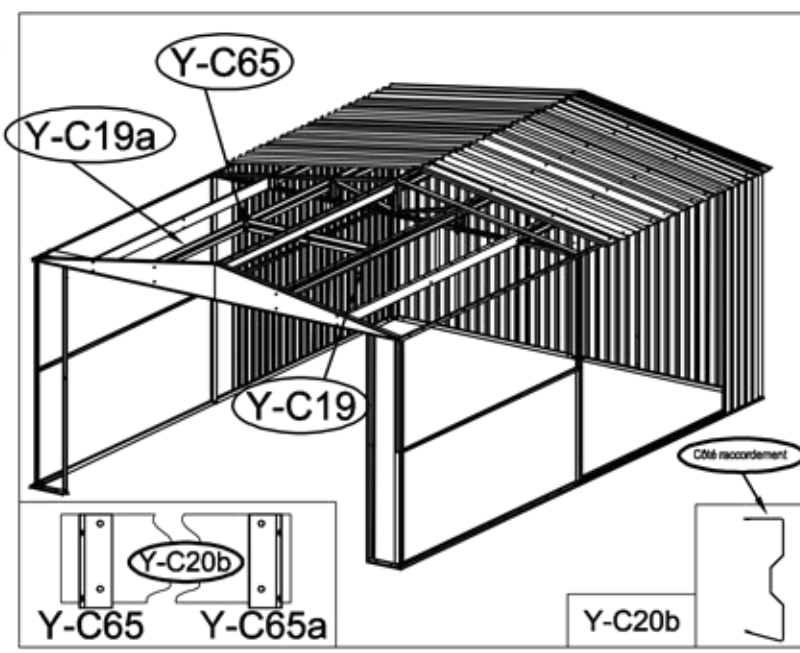

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

56.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer Y-34 sur Y-C11.

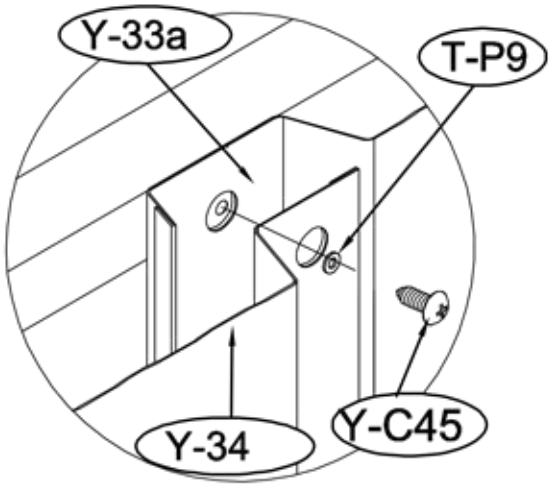

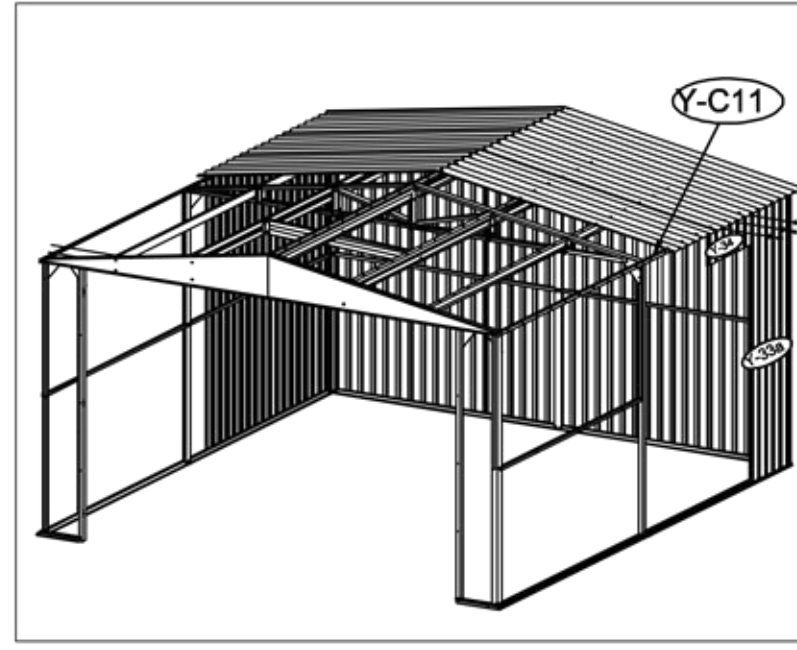

57.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer Y-32a sur Y-C11 et Y-2b, faire attention de positionner cette partie du mur dans le bon sens, il faut que le bout percé de trous soit positionné vers le haut.

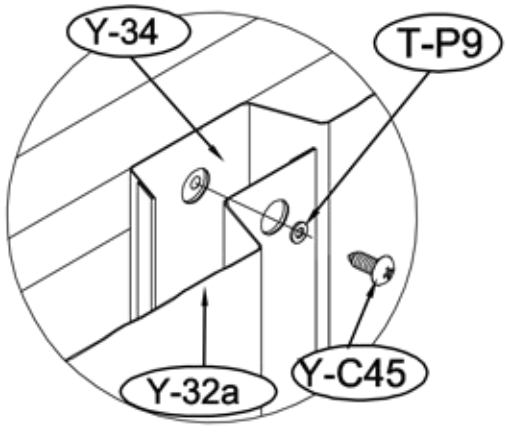

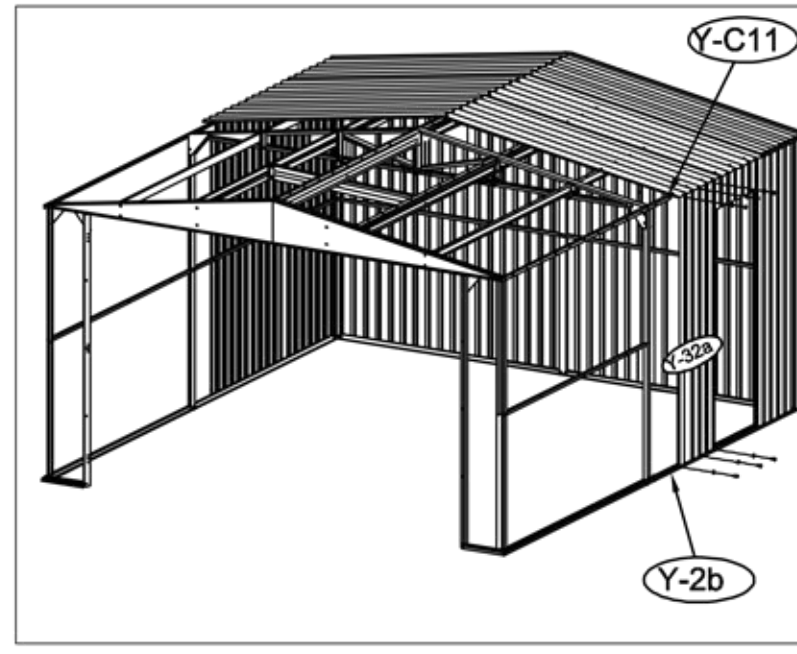

58.Utiliser les vis Y-C45 avec rondelles pour fixer Y-32 sur Y-C11, Y-C11a,Y-11b,Y-11c et Y-2 haut, Y-2a,Y-2b et Y-C2c. utiliser les vis Y-C45 pour fixer Y-32 par le centre sur Y-C8 et Y-C8a.

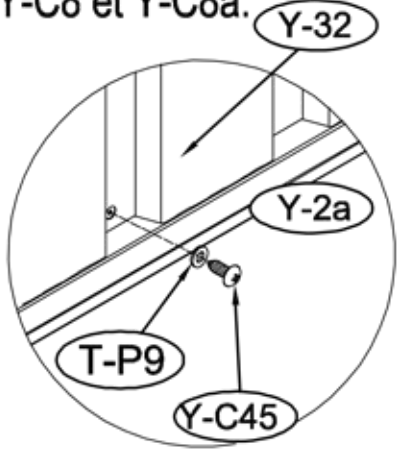

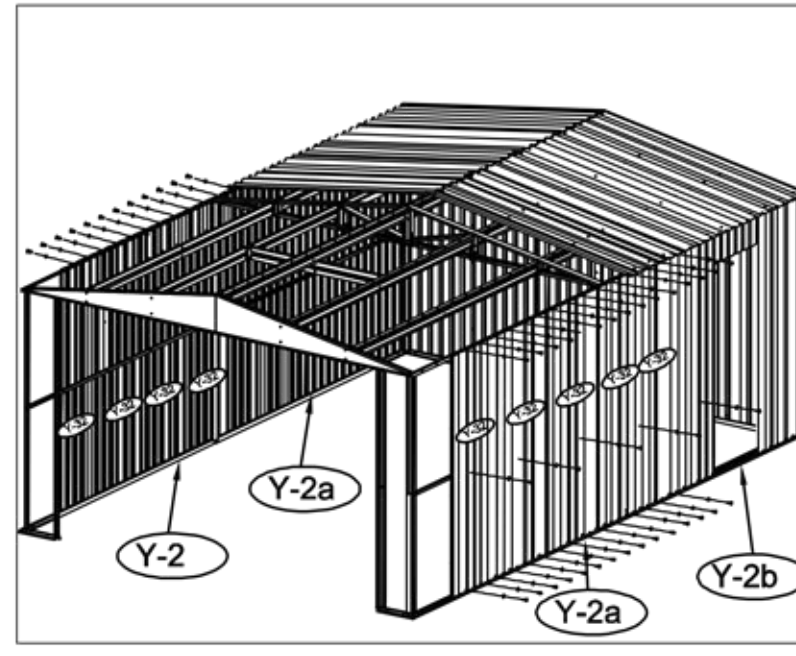

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

59.Utiliser les vis Y-C45 avec rondelles pour fixer Y-3 sur Y-C11, Y-C11a et sur les semelles Y-2a et Y-C2, utiliser Y-C45 pour fixer le mur par le centre sur Y-C8 et Y-C8a.

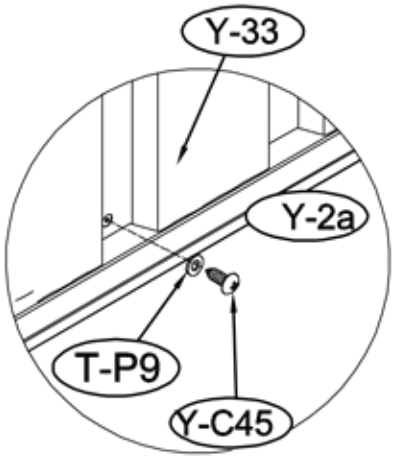

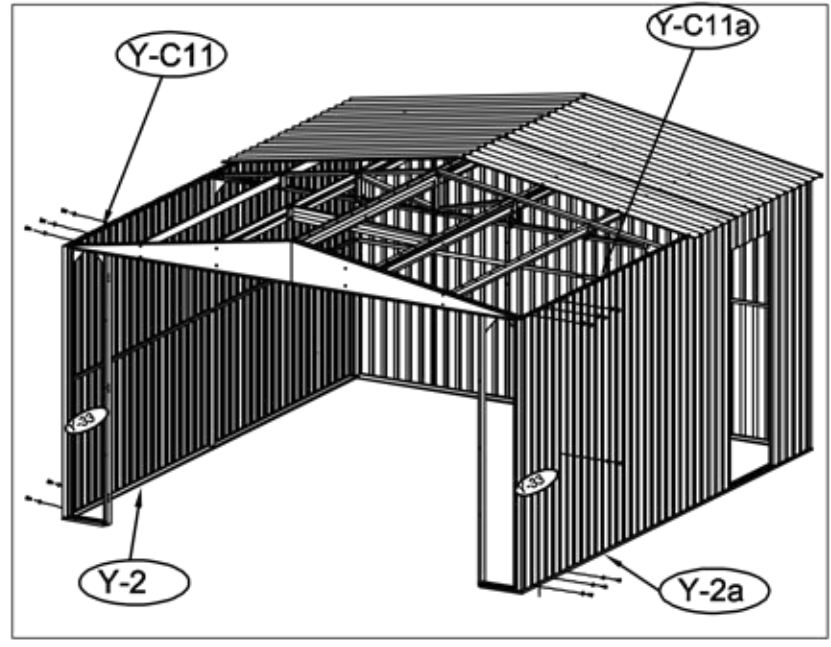

60.Utiliser les vis Y-C45 avec rondelles pour fixer respectivement Y-38 sur Y-15a et Y-3a ainsi que sur Y-15 et Y-3.

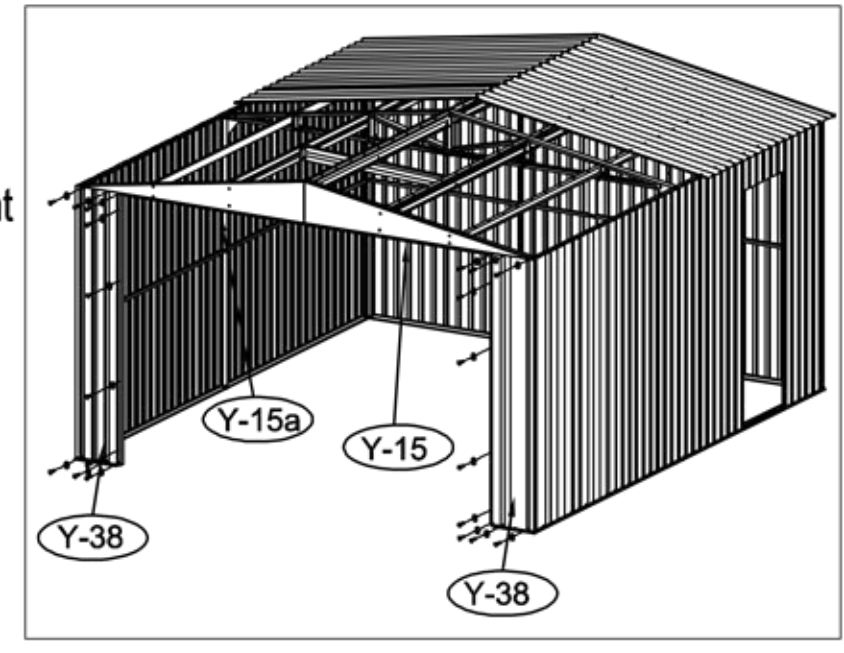

61.Utiliser les vis Y-C45 avec rondelles pour serrer ensemble les Y-27a, Y-28, Y-28a, Y-35 et Y-37.

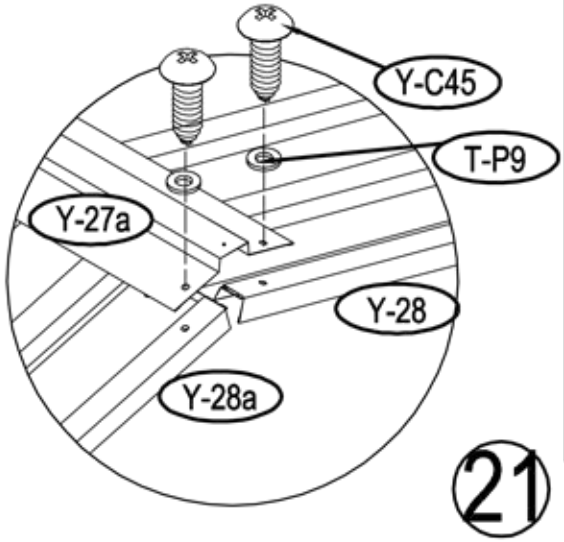

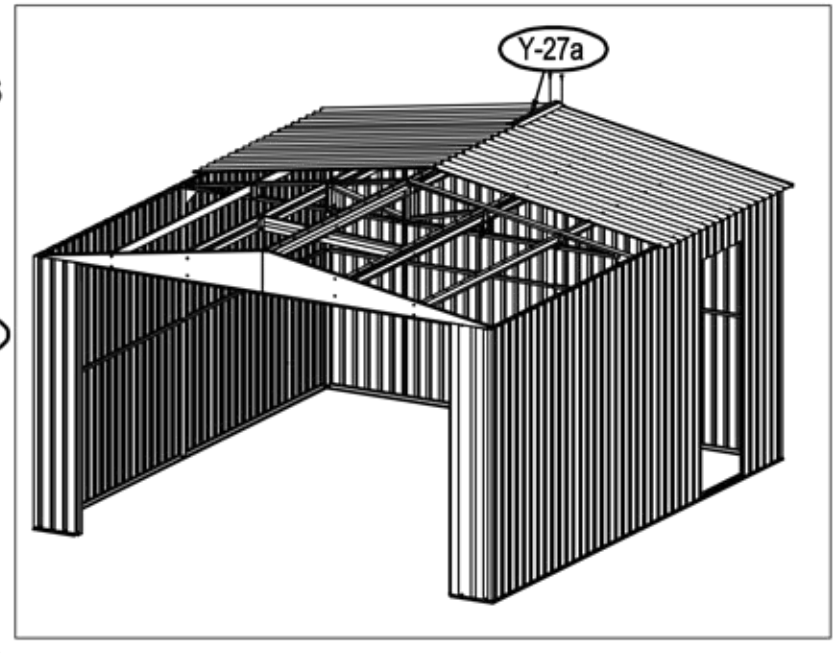

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

62.Raccorder Y-27 et Y-27a les fixer sur les tuiles.

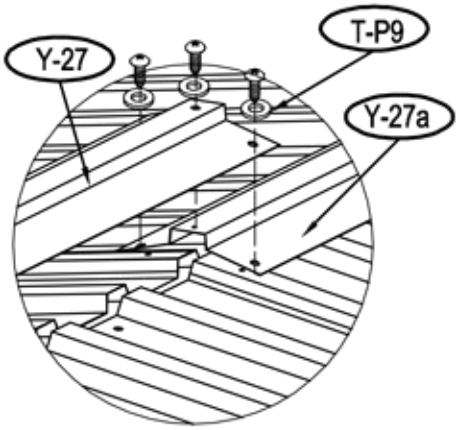

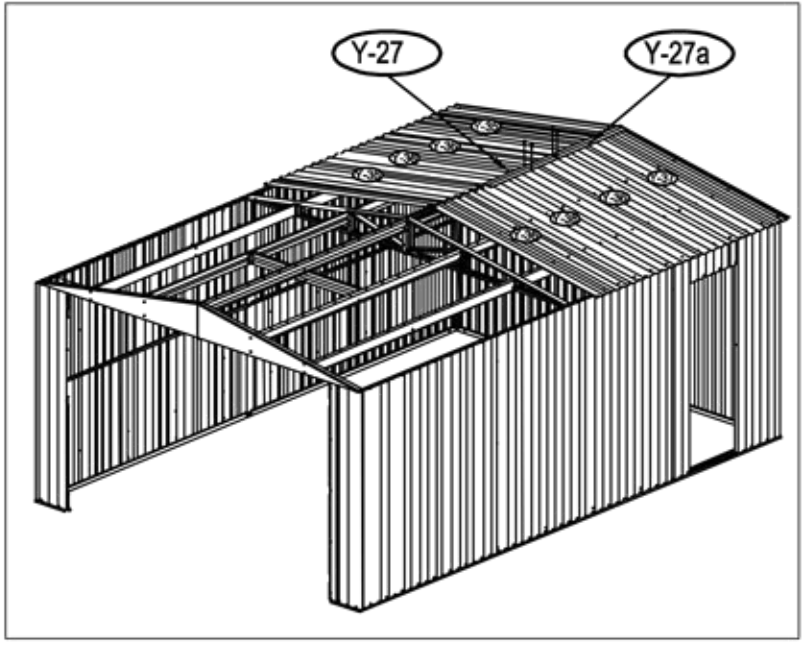

63.Utiliser les vis Y-C45 avec rondelles pour fixer Y-36 sur les poutres principales et les rebords supérieurs, raccorder deux Y-27 les fixer sur les tuiles.

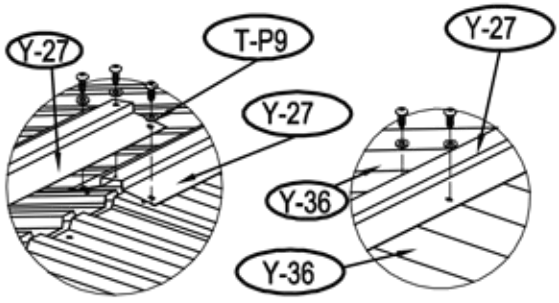

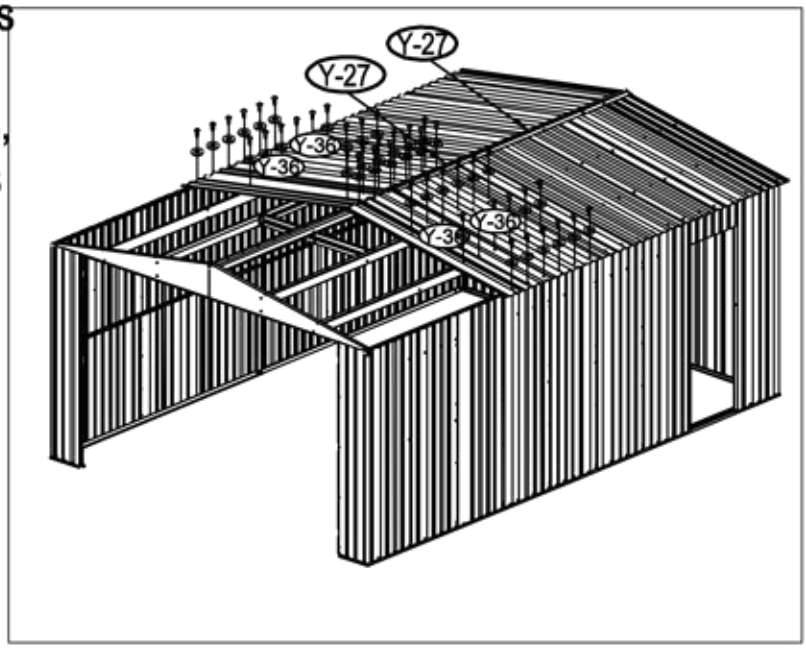

64.Utiliser les vis auto-taraudeuses Y-C45 avec rondelles pour fixer les tuiles Y-36 sur les poutres principales et les rebords supérieurs, raccorder deux Y-27 et les fixer sur les tuiles.

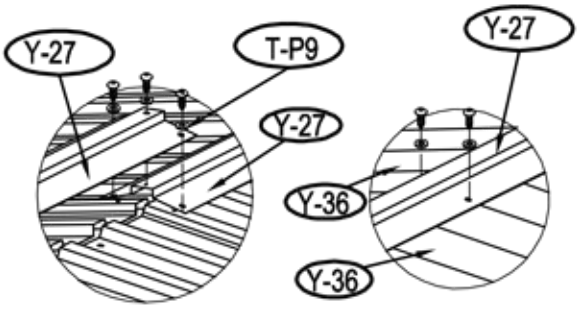

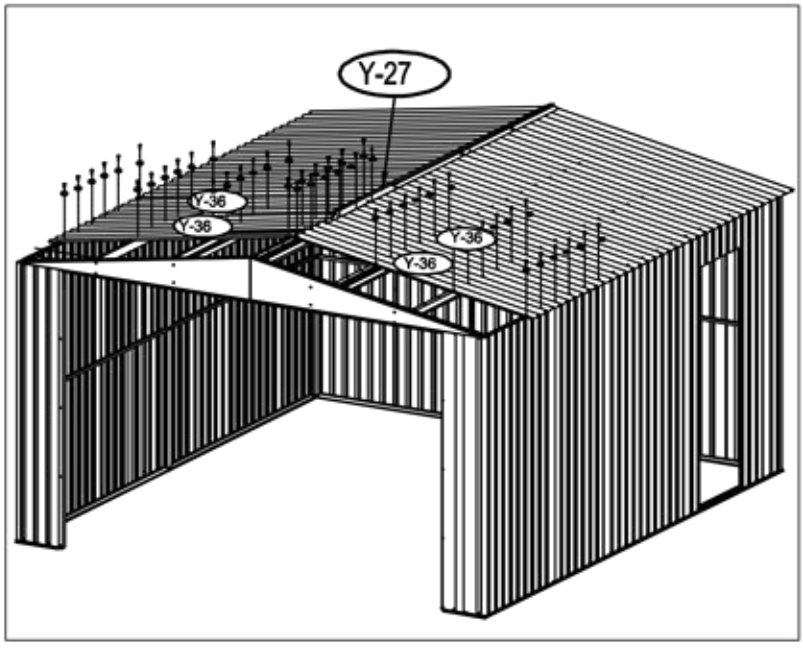

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

65.Utiliser les vis Y-C45 avec rondelles pour fixer Y-37 sur Y-C19a, Y-C20a et Y-C11c, utiliser les vis Y-C45 pour fixer Y-35 sur Y-C19, Y-C20 et Y-C11a.

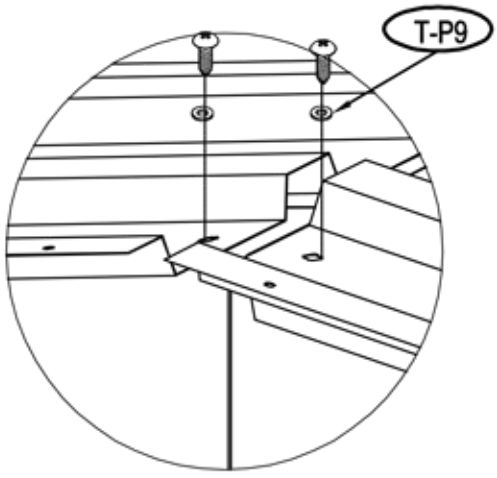

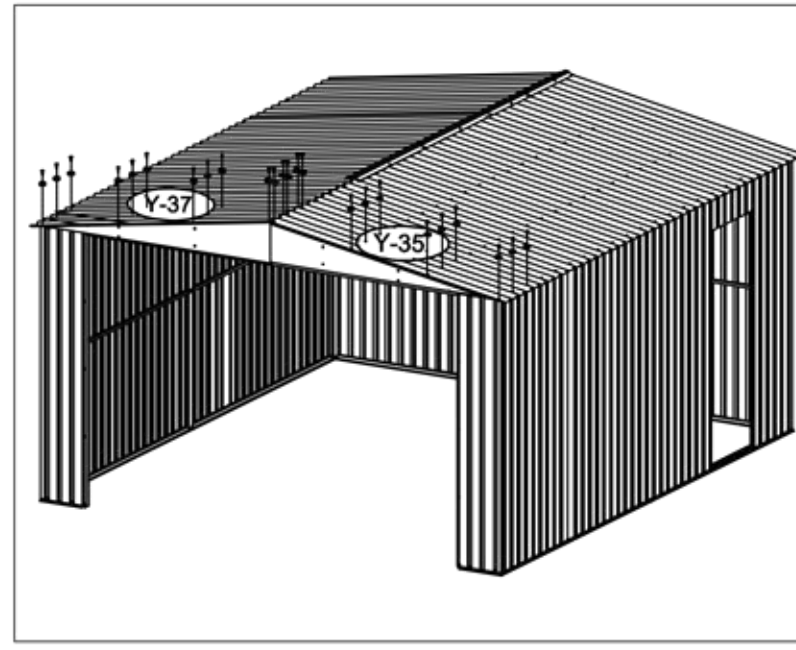

66.Utiliser les vis Y-C45 avec rondelles pour fixer respectivement Y-28 et Y-28a sur Y-37 et Y-35.

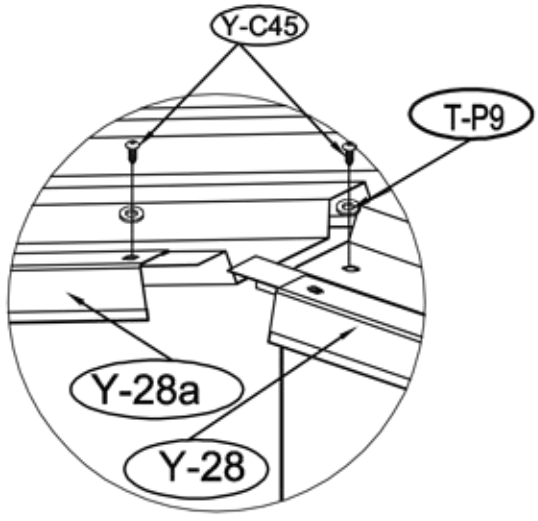

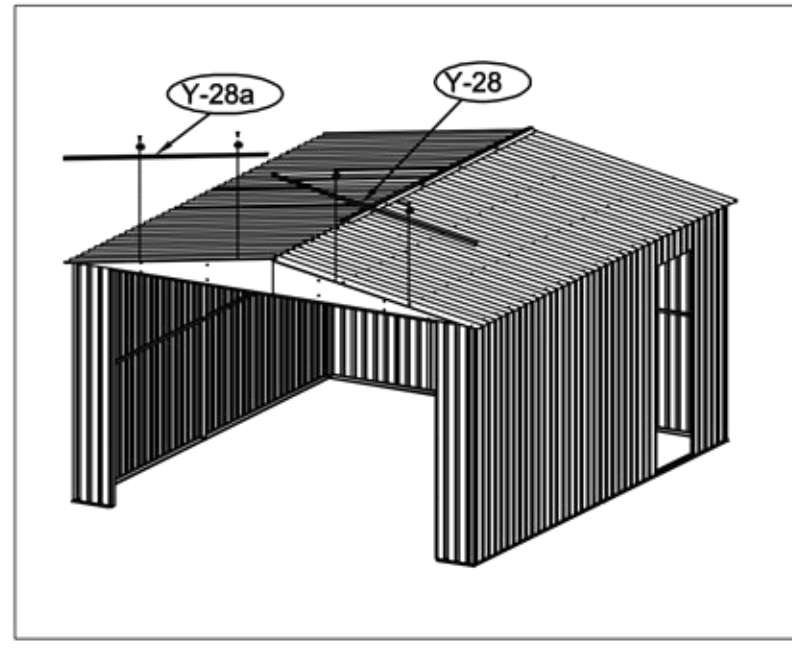

67.Utiliser les vis Y-C45 avec rondelles pour raccorder deux Y-27 et les fixer sur les tuiles.

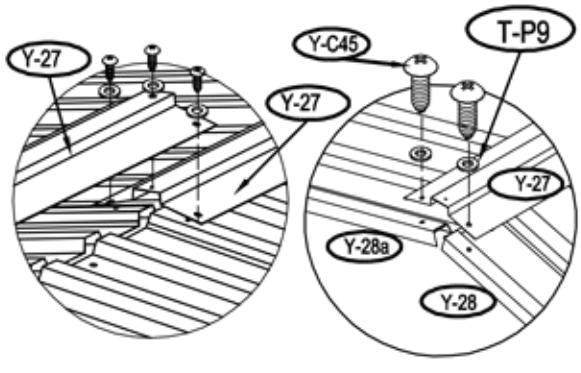

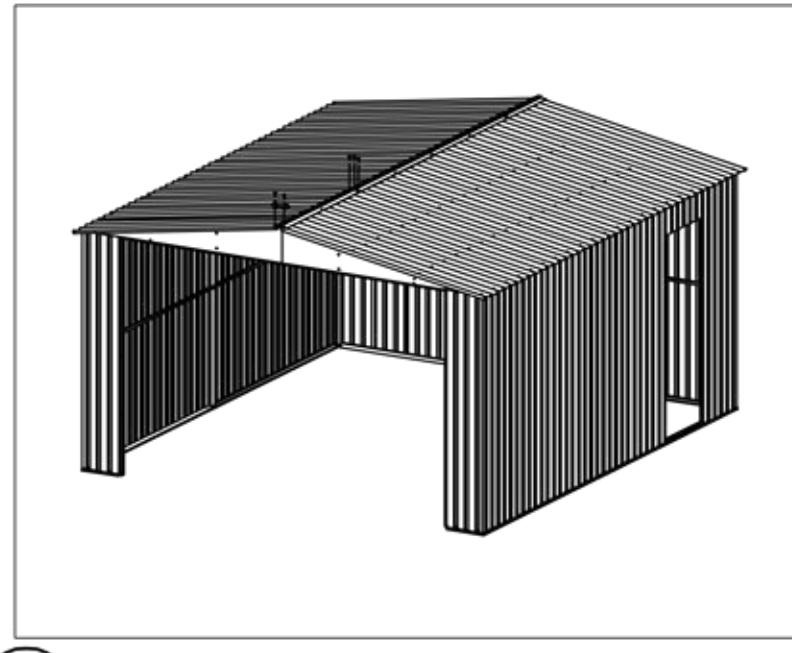

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

68.Utiliser les vis Y-C45 avec rondelles pour raccorder Y-26a et Y-26 les fixer sur les tuiles.

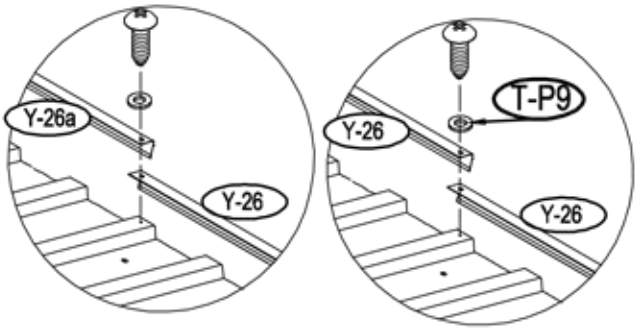

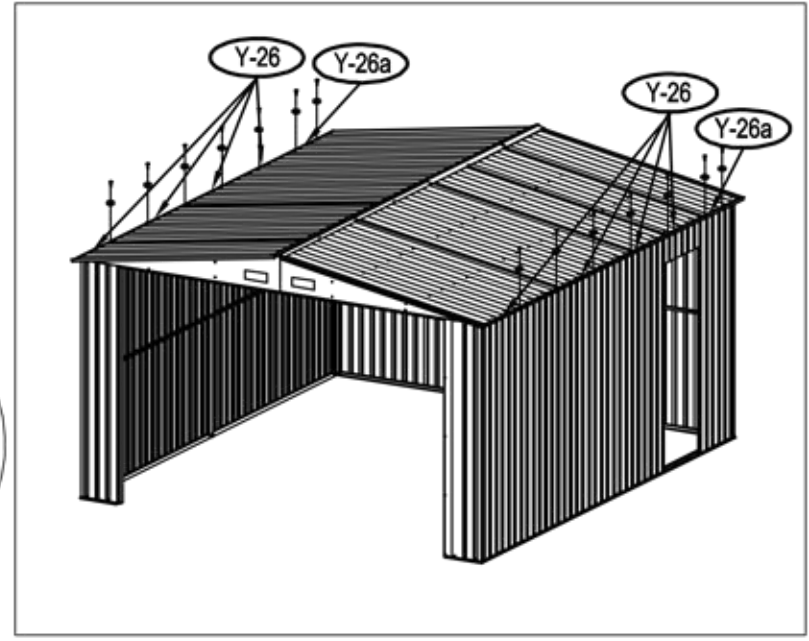

69.Superposer Y-39b, Y-39a et Y-39 l'un à côté de l'autre, veuillez s'assurer que les planches soient placées en bon ordre, pour les parties chevauchantes des planches adjacentes, il faut s'assurer que leurs trous centraux soient bien alignés.

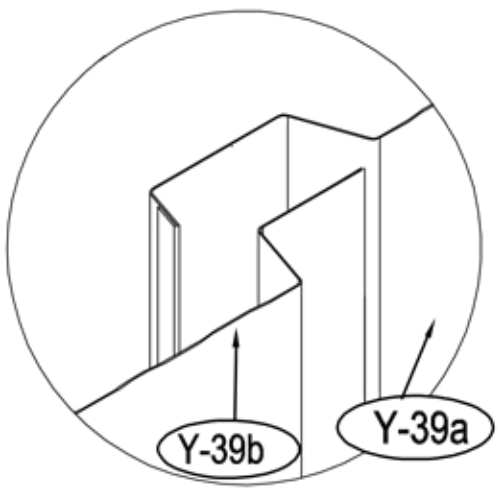

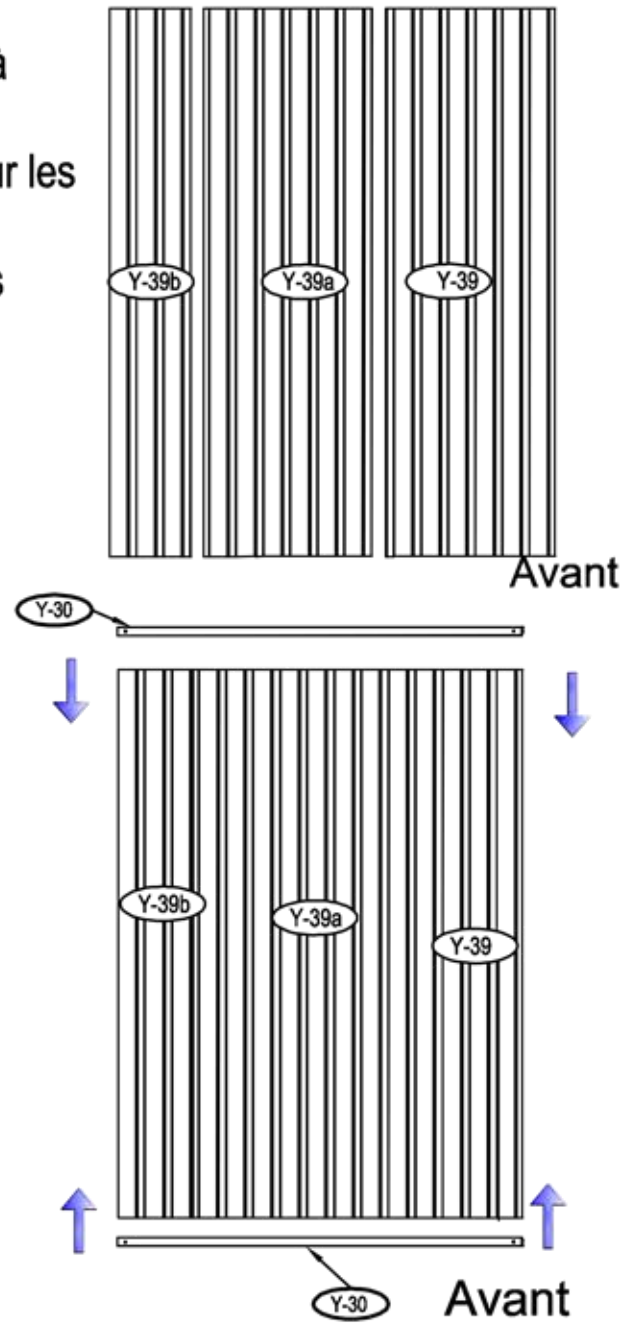

70.Insérer duex Y-30 haut dans une planche correctement positionnée.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

71.Insérer Y-31 et Y-31a dans une planche correctement positionnée.

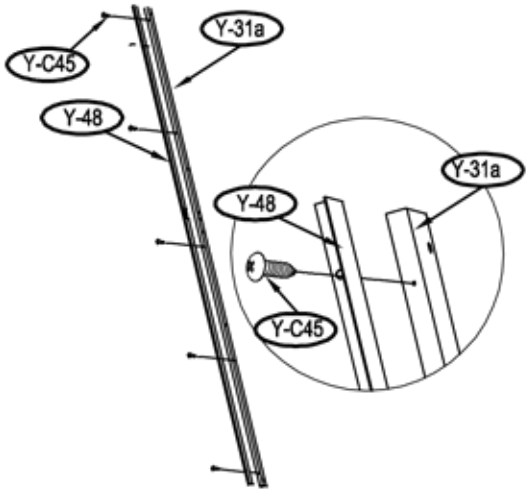

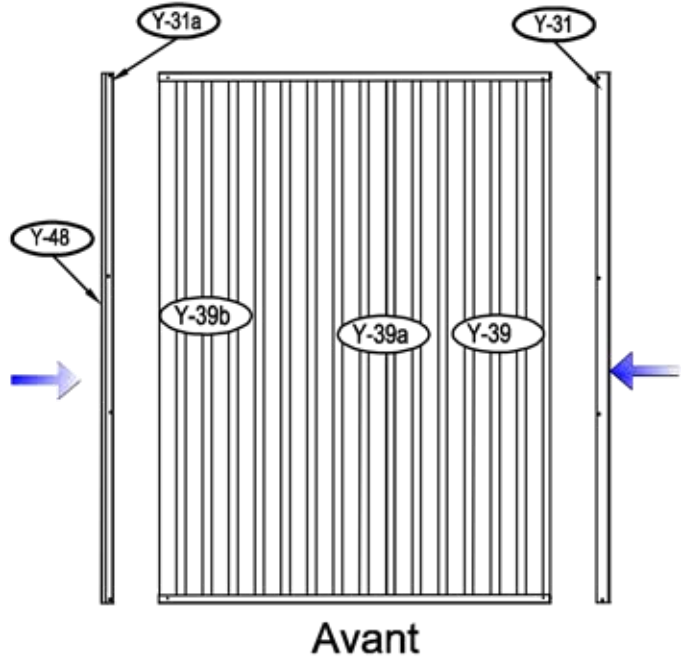

72.Utiliser les vis Y-C47 pour fixer Y-39b, Y-39a et Y-39 sur Y-30, Y-31 et Y-31a.

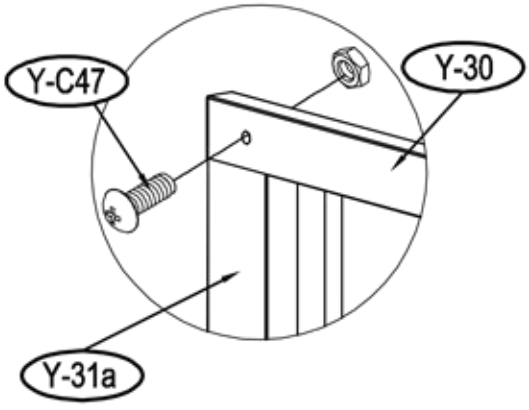

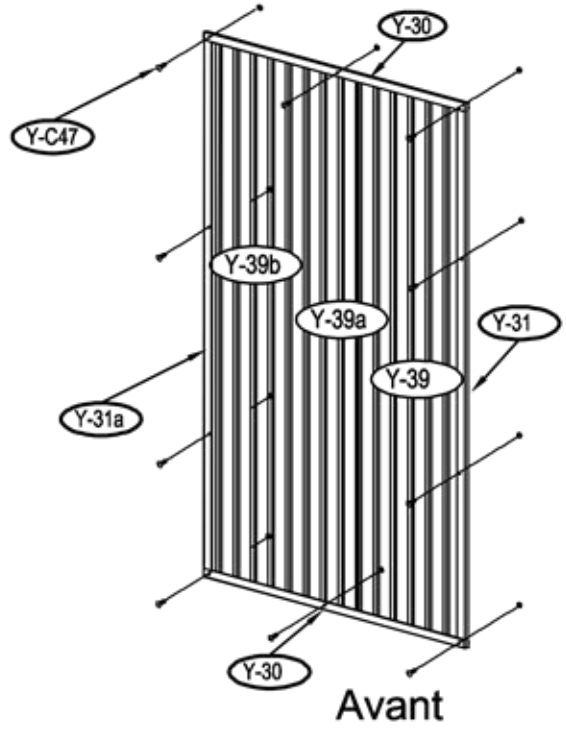

73.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer Y-58 sur Y-31, veuillez s'assurer monter les charnières dans le bon sens, réserver deux trous sur les charnières supérieures et inférieures pour usage ultérieur.

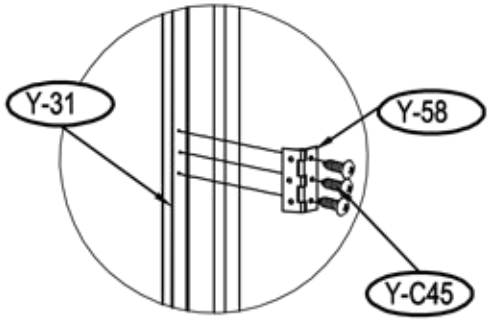

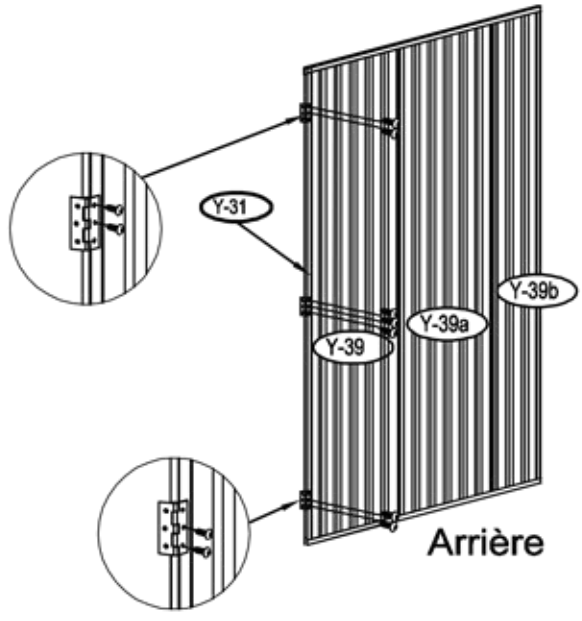

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

74.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer d'un des deux bouts du contreventement sur la charnière, et fixer l'autre bout sur Y-31a, puis le fixer par le centre sur la planche avec les vis Y-C47.

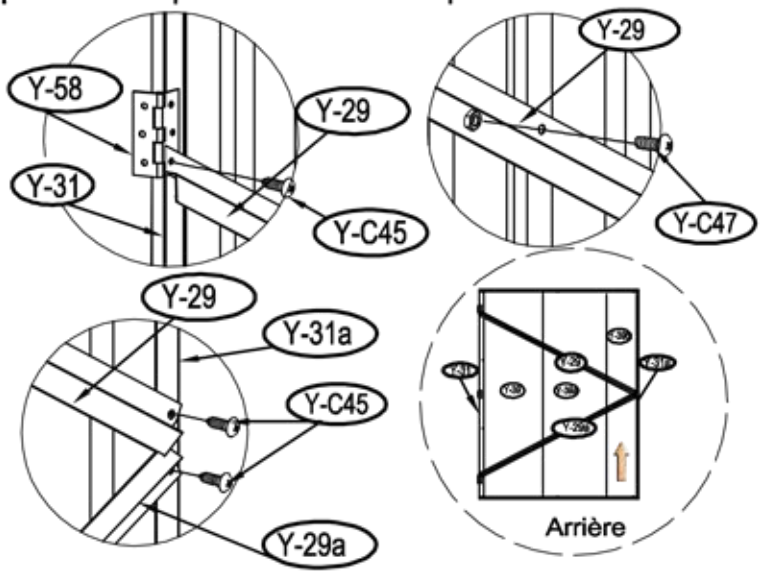

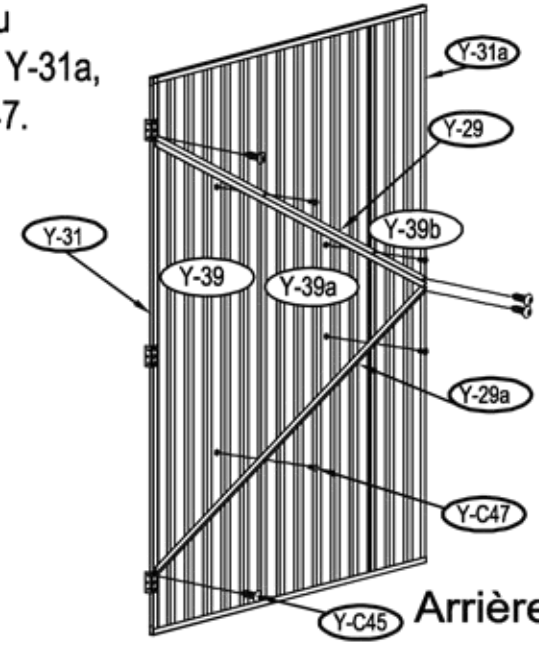

75.Utiliser les vis Y-C47 pour fixer Y-60 sur Y-39b au Y-31a.

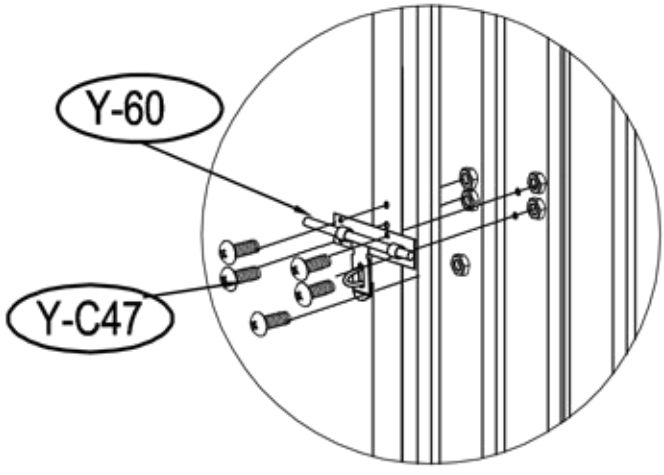

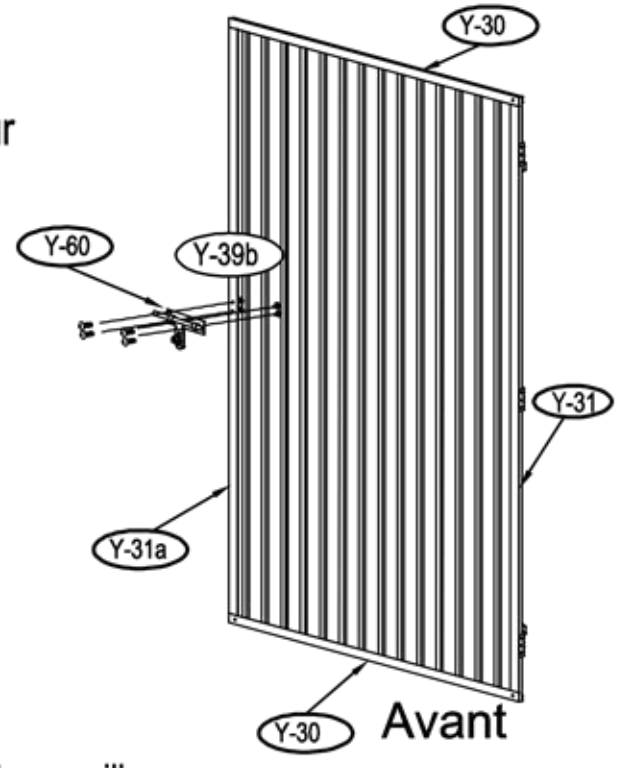

76.Emplier Y-39, Y-39a et Y-39c l'un à côté de l'autre, veuillez s'assurer que les planches soient placées en bon ordre, pour les parties chevauchantes des planches adjacentes, il faut s'assurer que leurs trous centraux soient bien alignés.

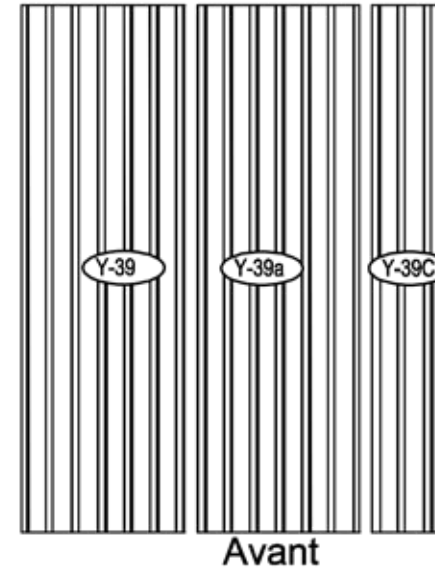

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

77.Insérer deux Y-30a dans une planche correctement positionnée.

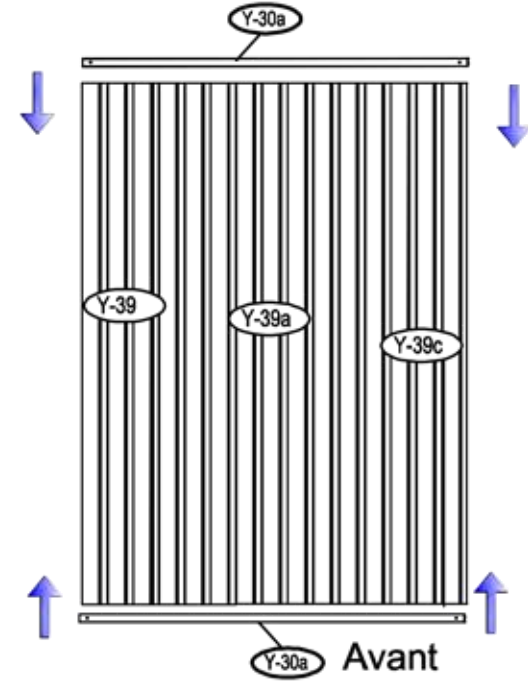

78.Insérer Y-31 et Y-31b dans une planche correctement positionnée.

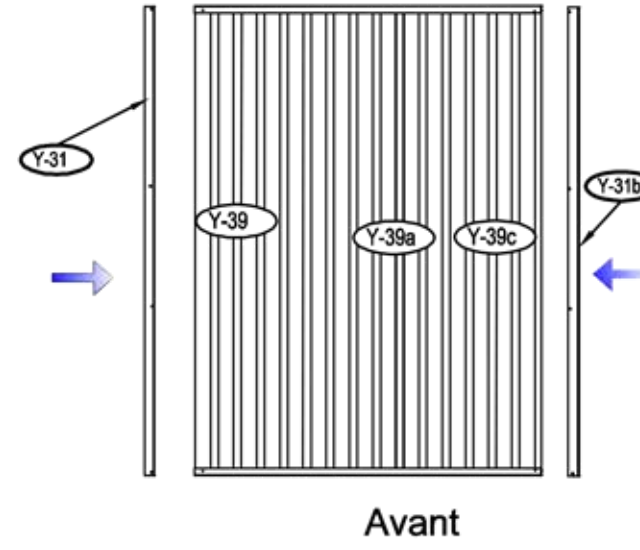

79.Utiliser les vis Y-C47 pour fixer Y-39, Y-39a et Y-39c sur Y-30a, Y-30a, Y-31 et Y-31b.

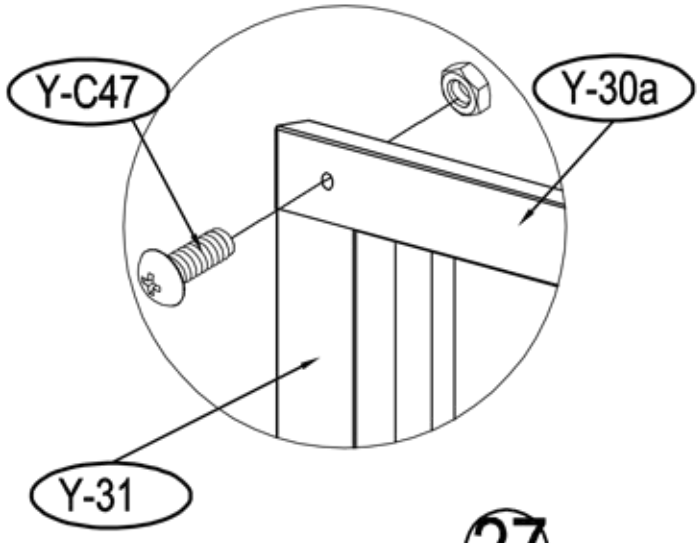

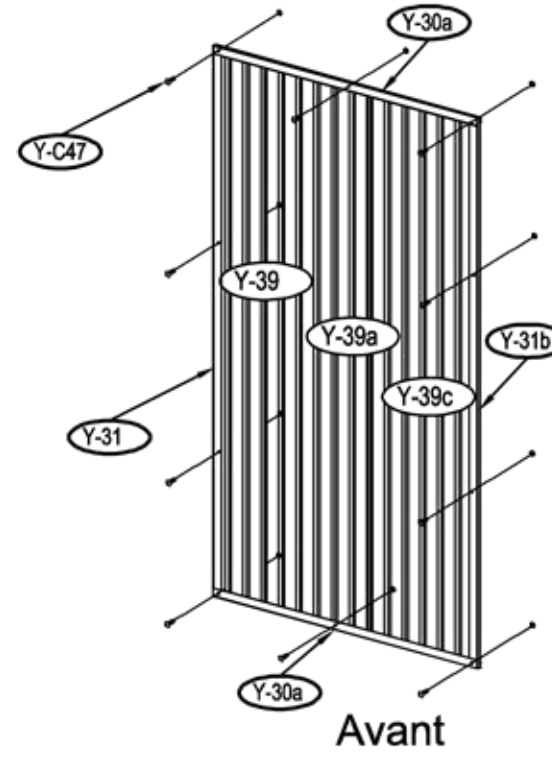

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

80.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer Y-58 sur Y-31, veuillez s'assurer monter les charnières dans le bon sens, réserver deux trous sur les charnières supérieures et inférieures pour usage ultérieur.

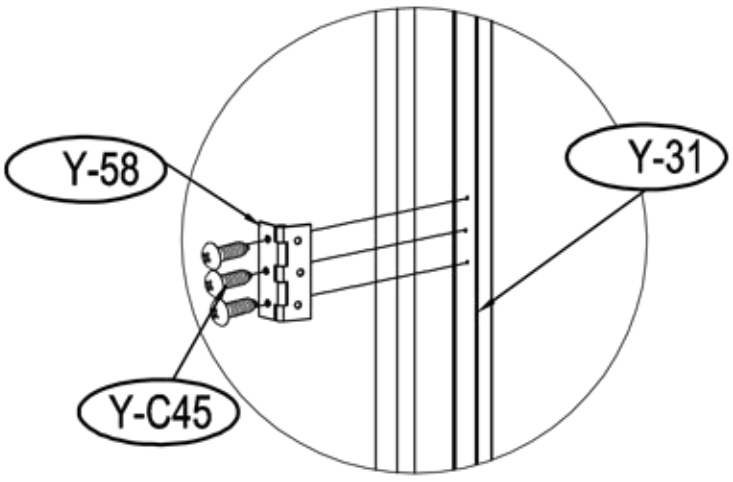

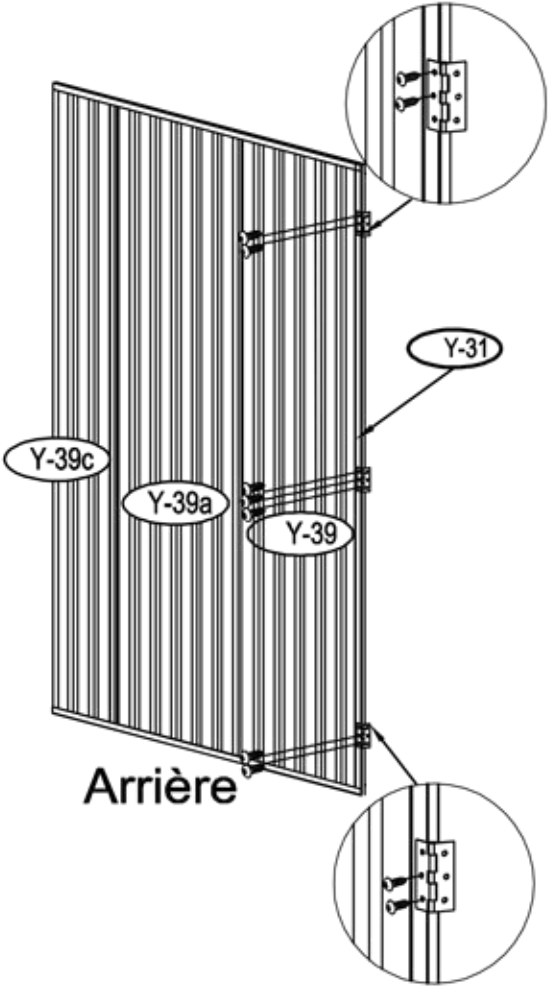

81.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer l'un des deux bouts du contreventement sur la charnière, et fixer l'autre bout sur Y-31b, puis le fixer par le centre sur la planche avec les vis Y-C47.

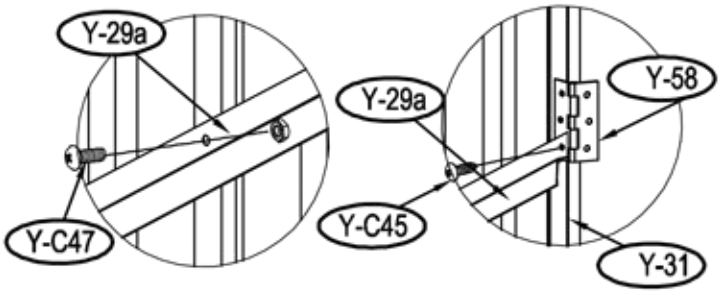

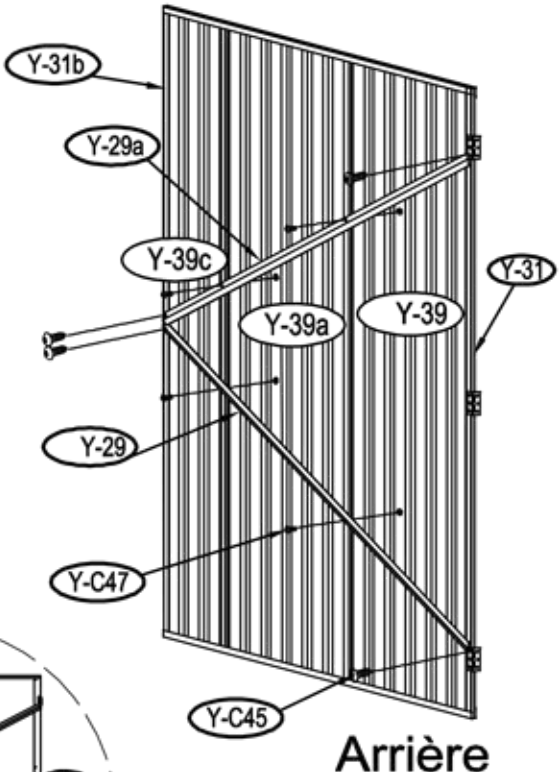

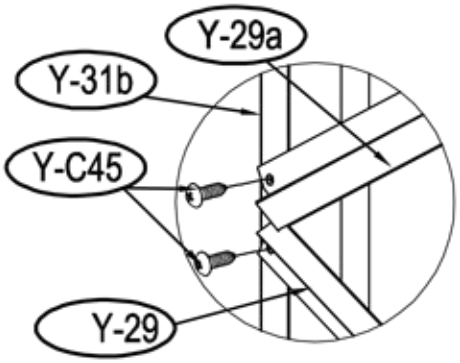

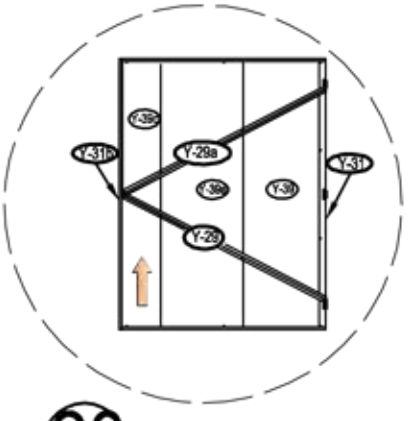

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

82.Utiliser les vis Y-C47 pour fixer Y-63 sur Y-39c.

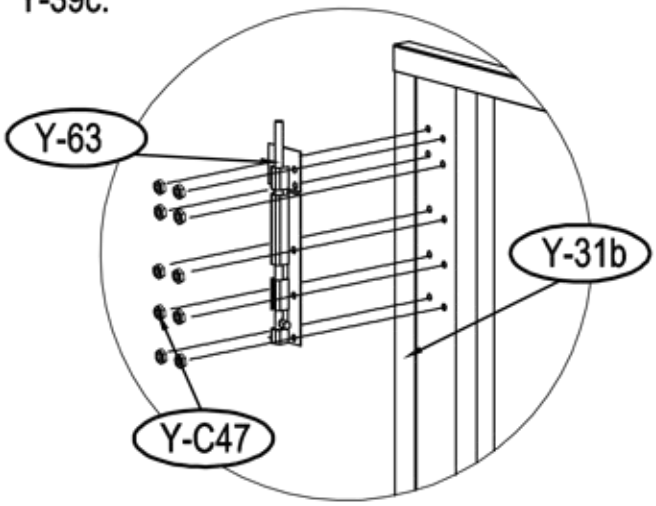

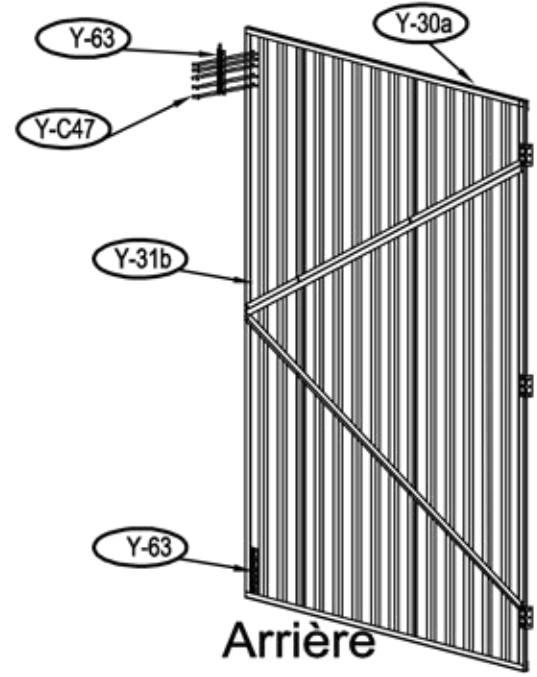

83.Utiliser les vis Y-C47 pour fixer Y-60a sur Y-31b.

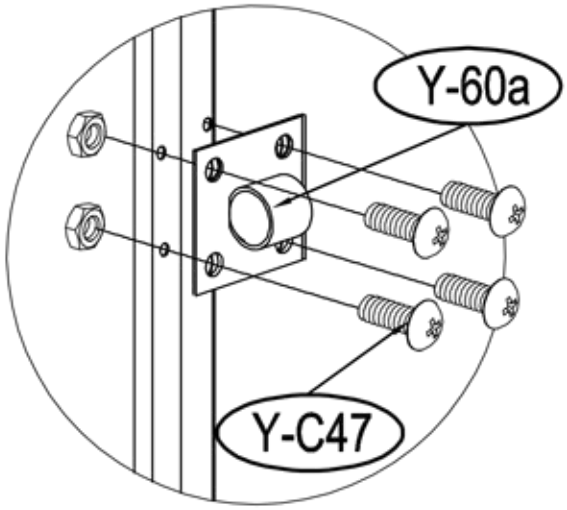

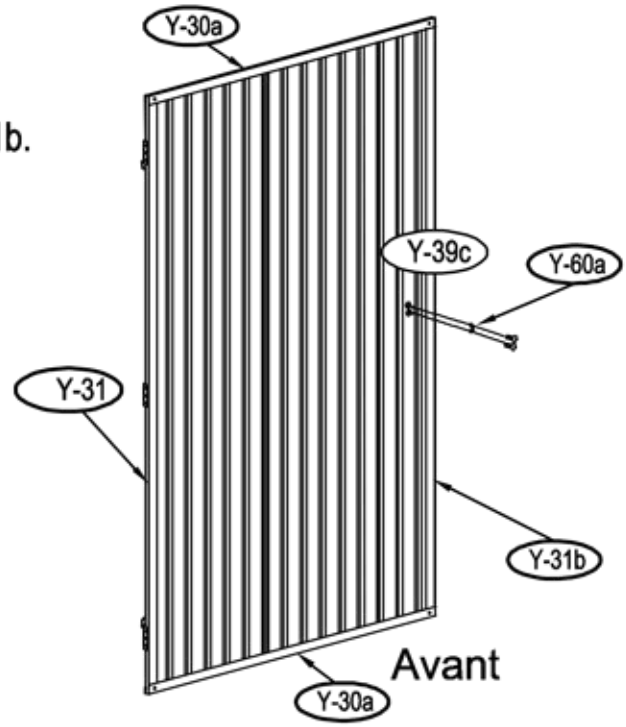

84.Visser les vis Y-C47 dans Y-58 pour fixer la porte sur Y-21a et Y-21.

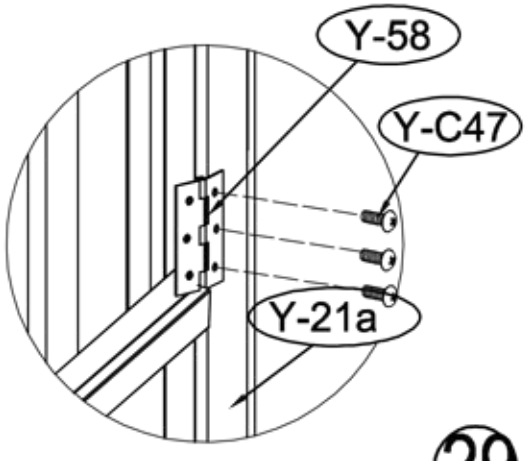

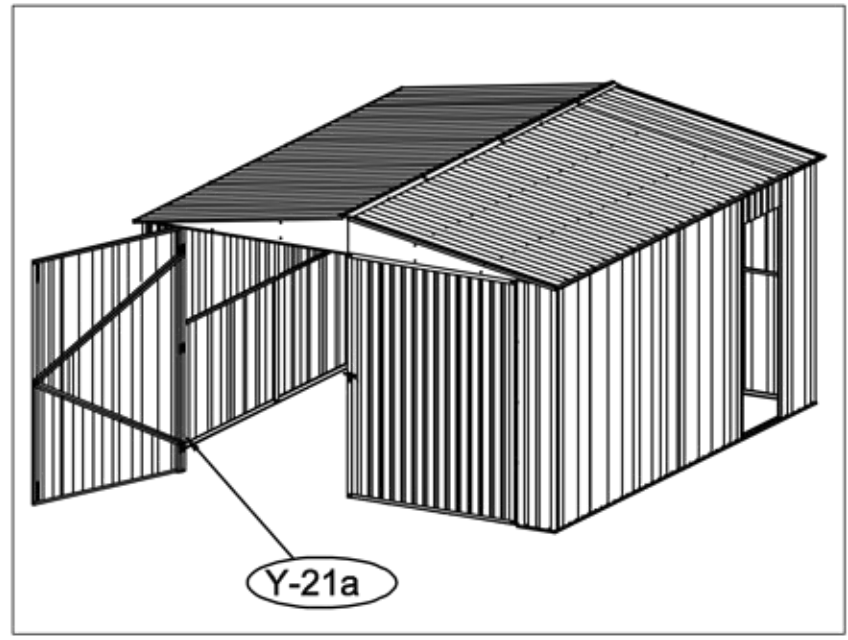

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

85.Insérer respectivement Y-22 et Y-22a dans Y-32a et Y-33a, puis utiliser les vis Y-C45 pour fixer le butoir de porte sur Y-32a et Y-33a.

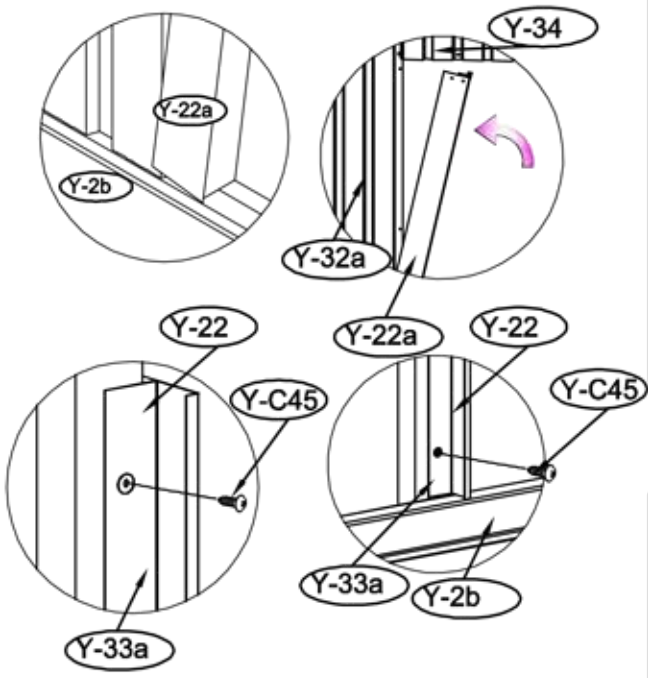

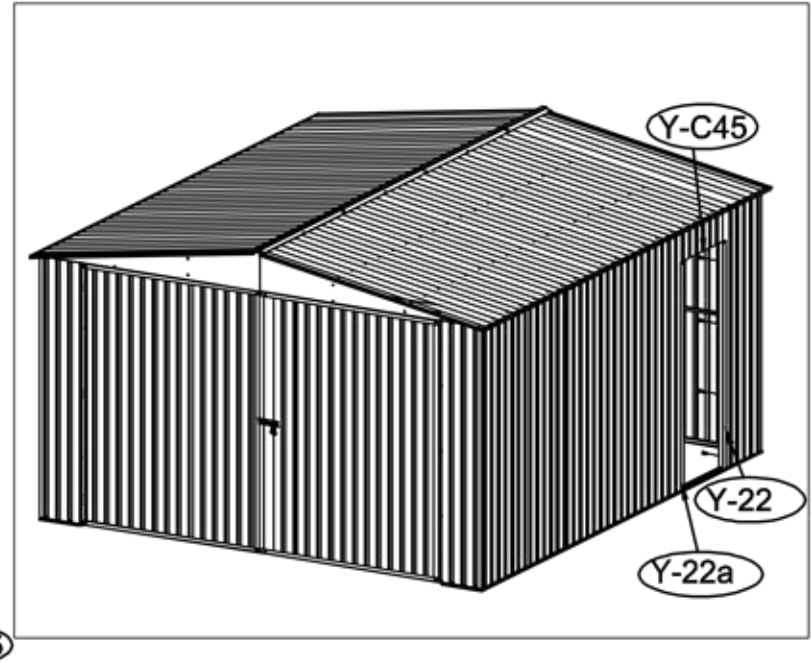

86.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer Y-24 sur Y-34 et Y-32a, puis glisser T-P2 dans le rail pour porte,soient placés dans le bon sens

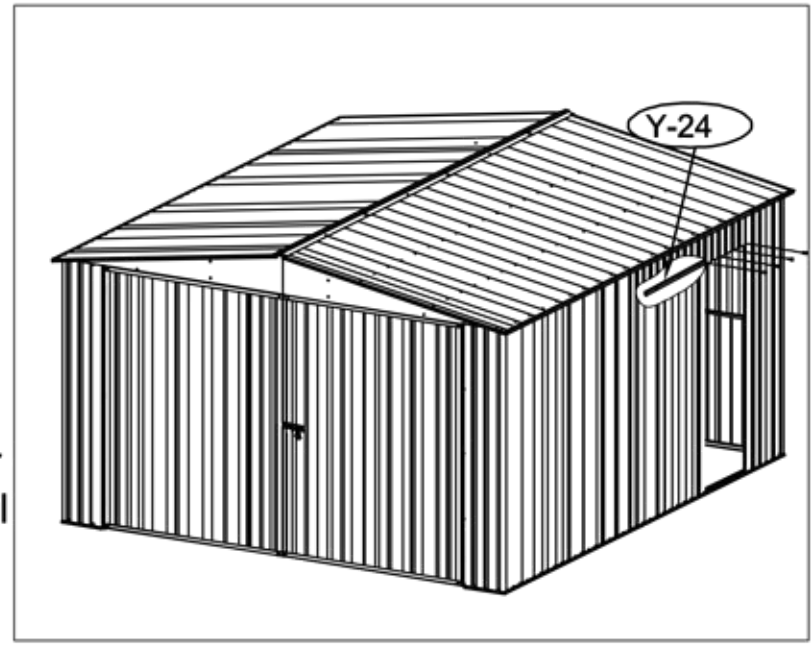

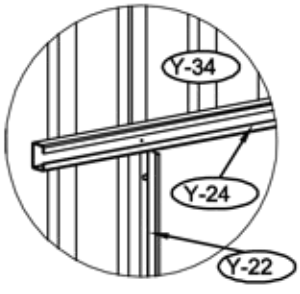

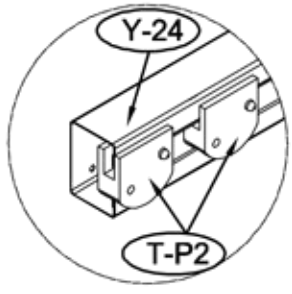

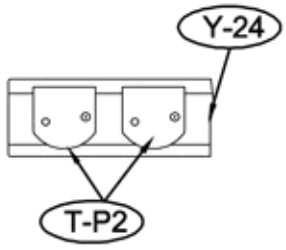

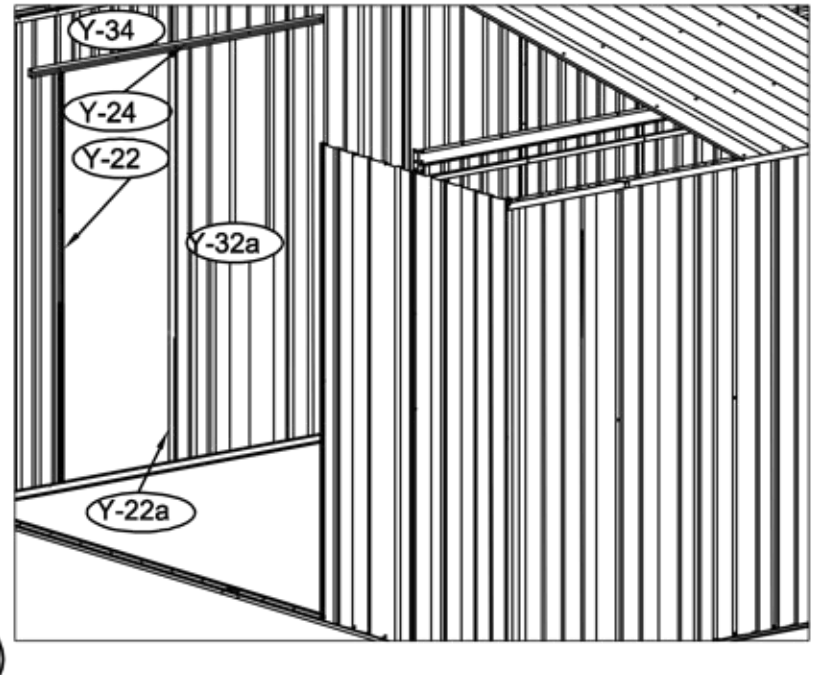

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

87.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer Y-23 sur les butoirs de porte Y-22 et Y-22a.

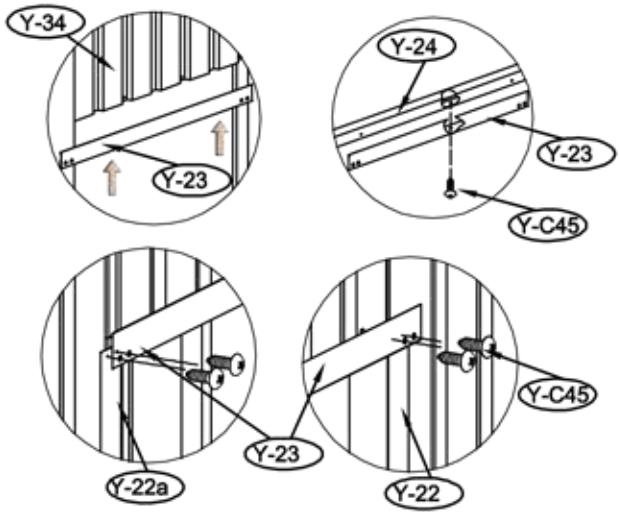

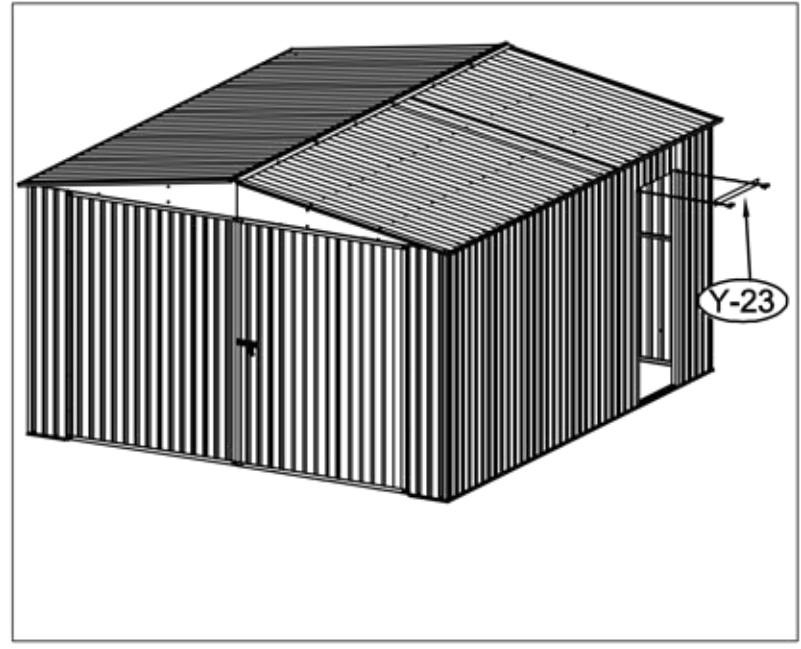

88.Utiliser les vis Y-C47 et les écrous pour fixer Y-41 sur le côté intérieur de la planche.

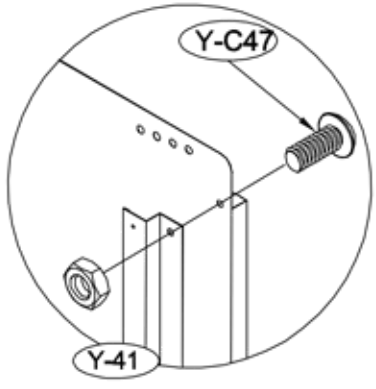

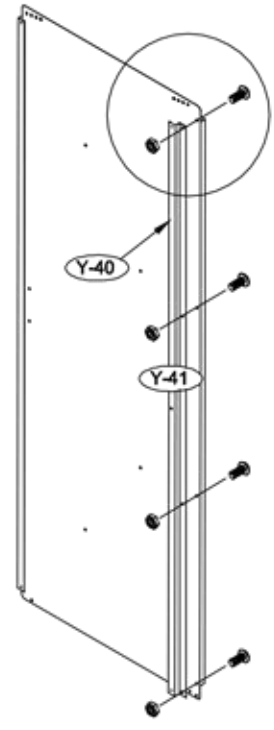

89.Utiliser les vis Y-C47 et les écrous pour fixer Y-44 sur le côté intérieur de la planche. Mettre l'un des deux bouts de T-44 dans T-41.

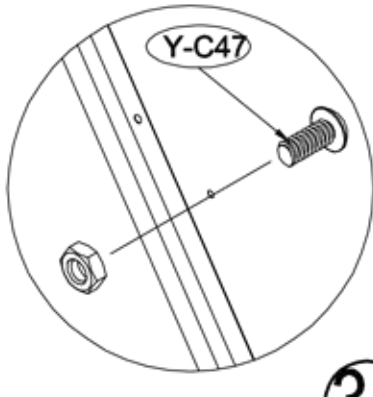

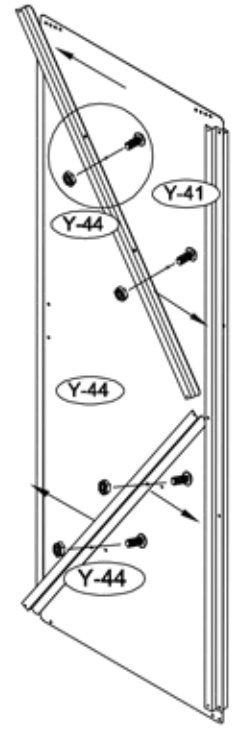

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

90.Utiliser les vis Y-C45 pour fixer Y-44 sur la planche Y-41.

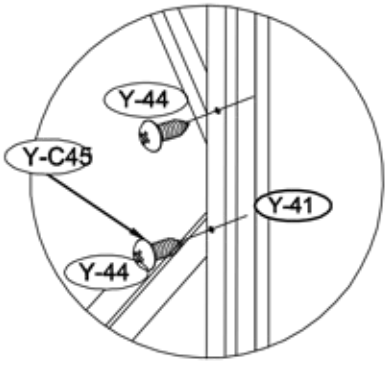

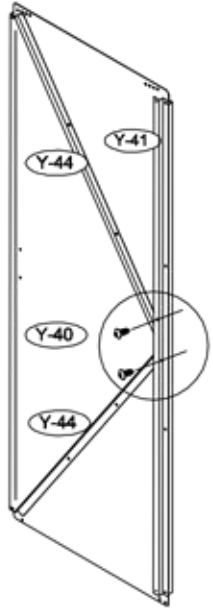

91.Installer Y-42 sur la planche, utiliser les vis Y-C45 pour serrer Y-42 et Y-41.

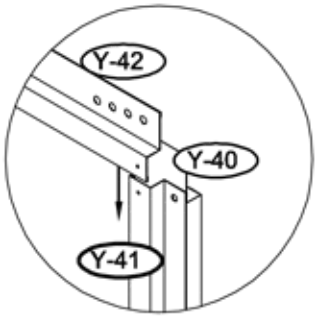

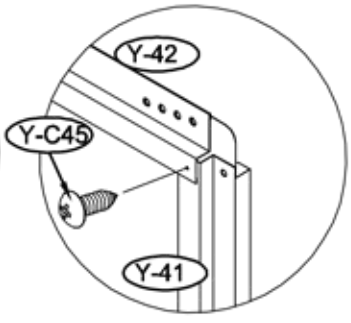

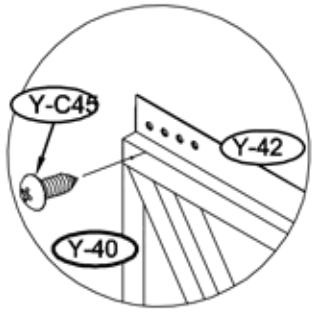

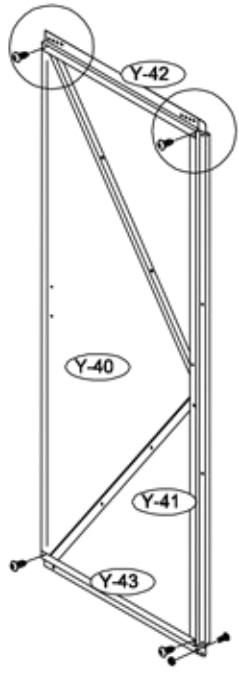

92.Utiliser les vis Y-C47 et les écrous pour installer Y-41 sur la planche, veuillez s'assurer que le rebord inférieur de la planche soit placé dans Y-43.

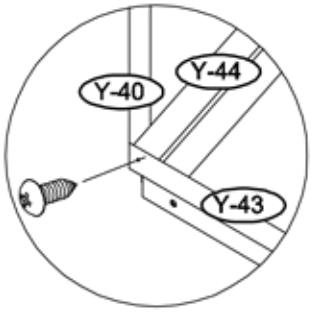

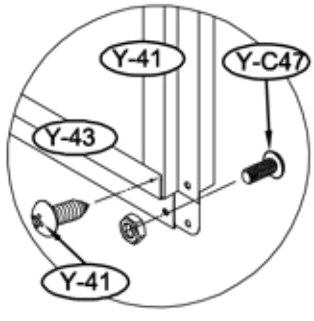

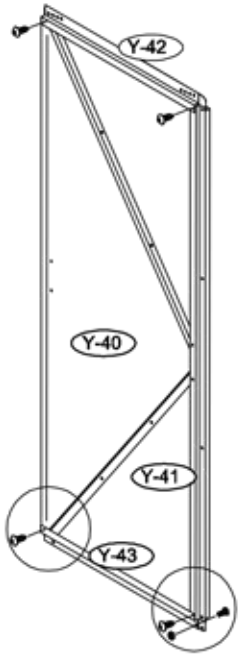

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

93.Utiliser les vis Y-C47 et les écrous pour installer T-P1 sur Y-C47, ensuite installer la poignée de porte T-P6 sur Y-C47.

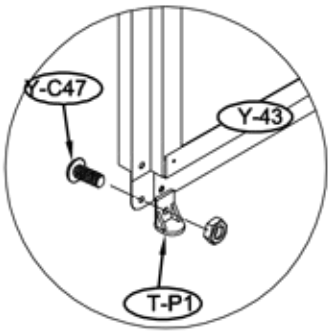

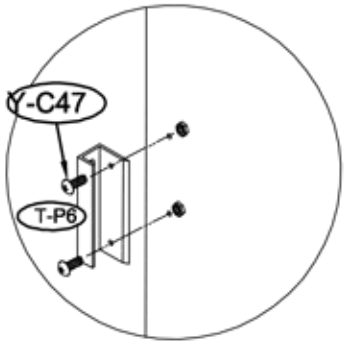

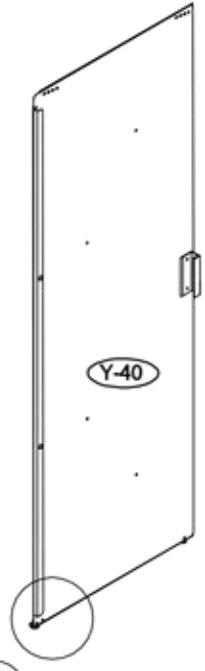

94.Placer la porte dans la semelle T-P2 en glissant, veuillez s'assurer que le bas de la porte est coulissant.

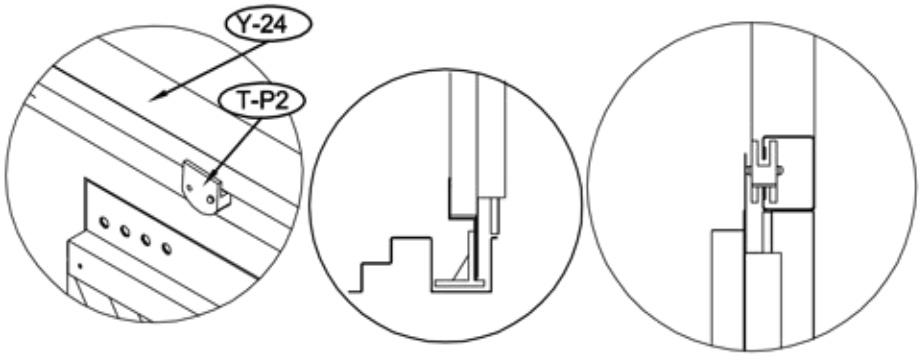

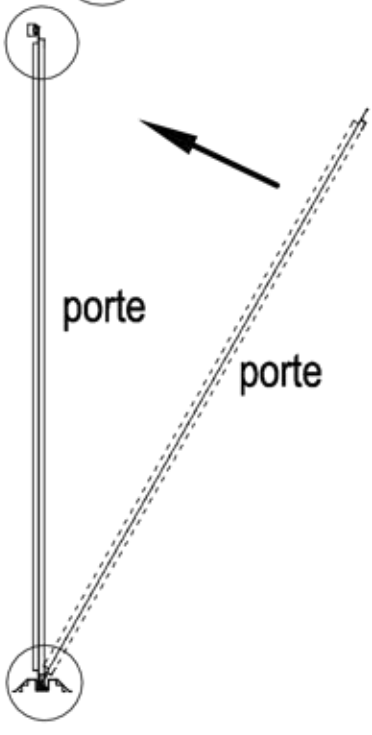

Régler les planches de la porte pour qu'elles ferment bien.

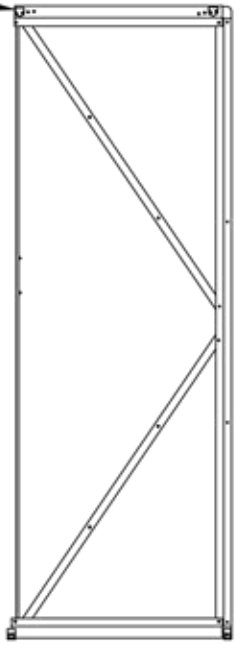

95.Ajuster la porte sur une position appropriée à l'aide des trous de positionnement.

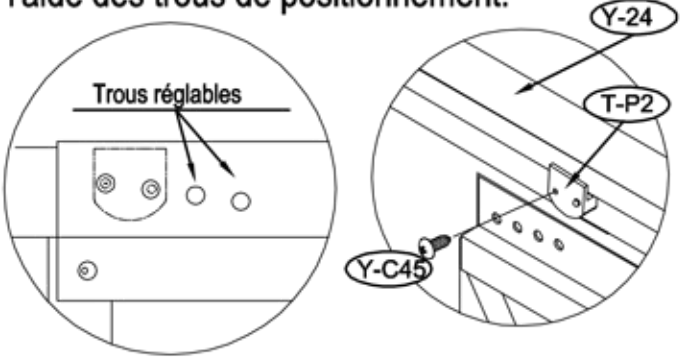

Attention:
Les trous situés sur Y-42 sont prévus pour régler la position de la porte.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

96.Utiliser les vis Y-C45 pour visser Y-P3 aux quatre coins de l'avant-toit, utiliser T-C45 pour fixer les composants plastiques sur Y-27 et Y-27, recouvrir les parties saillantes des vis avec des capuchon à vis Y-C48.

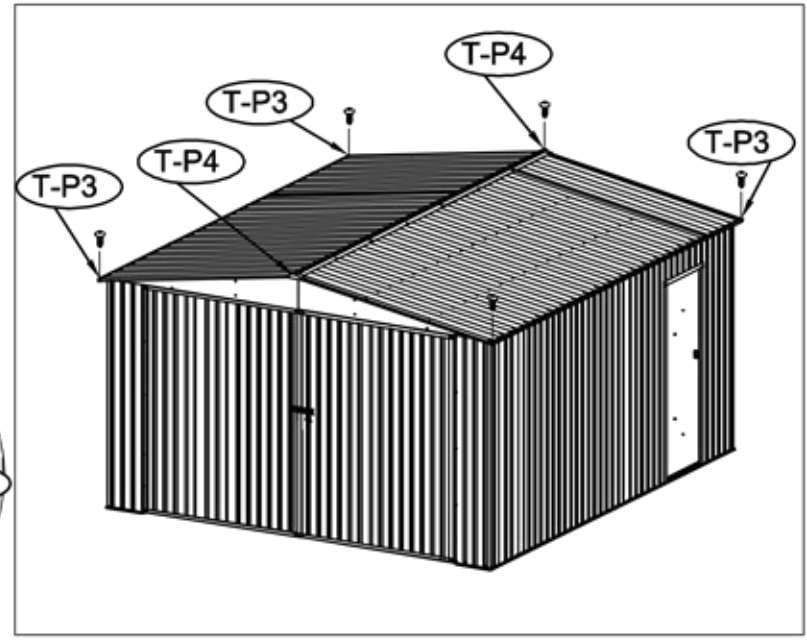

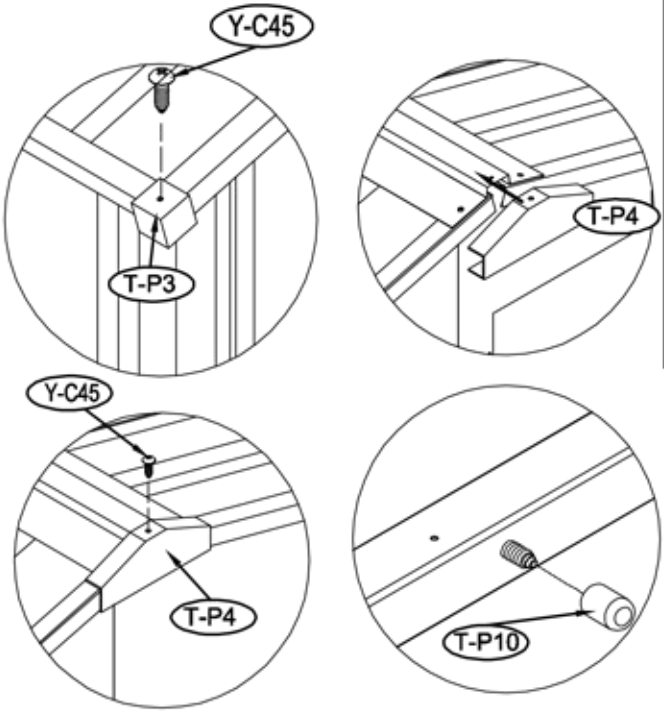

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com